# 取扱説明書

SANYO

保証書付

# ポータブルラジオレコーダー 品番 ICR-XRS120MF


ICR-XRS120MF は、ポータブルラジオレコーダー本体 (ICR-XRS120M) とマルチクレードル (ASX-SP120R) の組み合わせ品番です。

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、 後々のために大切に保管してください。

●この取扱説明書は「保証書付」です。「お買い上げ 日」「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よ りお受け取りください。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が 色記号です。

本機のご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、ご使用に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。

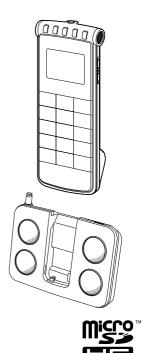

# ご愛用者登録について

ご愛用者登録およびアンケートのご記入を御願いいたします。 http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

# INDEX

目次 安全上の注意 必ずお読みください

お使いになる前に

準備する

表示

ラジオを使う

録音する

再生する

編集する

タイマー機能を使う

消去する

メニューについて

パソコンでお使いになる前に

ファイルの管理

その他の活用方法

トラブルシューティング

資料

- 本機だけで操作する項目です。
- パソコンを使用する項目です。
- 本機、パソコン共通の項目です。

# 目次

安全上のご注意 8	AC 動作モードで使用する
必ずお読みください 20	(USB 電源) ······ 46
商標および登録商標	誤動作を防止する(ホールド機能)… 47
についての注意 20	microSD カードを取り付ける / 取り外す · · · 48
	本機で使用可能な microSD カード 49
お使いになる前に       22         本書の見方       22	本機の使用場所について 51
本書の見方	マルチクレードルを使う 52
付属品を確認する24	マルチクレードルを設置する 52
各部のなまえとはたらき 25	AM ループアンテナの使いかた ······· 53
本体25	FM アンテナの使いかた ······ 54
操作ボタン	ポータブルラジオレコーダー本体を
液晶パネル30	マルチクレードルにセットする 54
動作モードについて 32	マルチクレードルで充電する 55
ファイル/フォルダについて 33	マルチクレードルを使って外部機器から
録音用フォルダについて34	録音する 56
録音したファイルの名前について 35	外部機器の音声をマルチクレードルで鳴らす … 56
MUSIC フォルダ(音楽フォルダ)について…36	マルチクレードルをポータブルラジオ
その他のフォルダについて37	レコーダー本体の電池で使う 56
フォルダを切り換える 38	カレンダー(日時)を設定する 57
SD モード画面からフォルダを切り換える 38	
リスト画面の操作	表示 59
リスト表示する39	表示情報を切り換える 59
リスト画面で操作する40	E/MARK E 31 / 1// E B
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ラジオを使う60
準備する     41       電池を入れる     41	ラジオの基本操作
電池を入れる 41	お使いになる地域を設定する 61
電源を入れる / 切る 42	ラジオを聞く
電池の残量について43	ラジオ放送の選局について 65
レジューム機能について44	登録されている放送局から選局する
リチウムイオン充電池を充電する44	(プリセット選局)66
AC 動作モードで使用する	周波数を切り換えて選局する
(マルチクレードル) 45	(周波数選局)67
	放送局を登録/削除する 68
	3,000,000

放送局を登録する68	早聞き / 遅聞き機能 99
放送局を削除する70	A-B リピート(部分リピート)再生を
プリセットを初期化する71	行う 100
ラジオ放送を録音する 73	センテンス再生を行う 101
ラジオ録音時の録音モードについて74	時間指定サーチを行う 102
楽曲セレクト機能について75	MUSIC (M) フォルダの再生について… 103
	フォルダスキップ機能 105
録音する 76	
録音の基本操作 76	編集する 106
録音について知っておきたいこと … 77	
風切り音について77	インデックスを付ける 106
録音可能時間について77	インデックス送り / インデックス戻しを
外部録音(外部入力)設定について78	するには 106
録音シーンセレクト機能について … 79	インデックスを消去する 107
録音シーンを選択する81	録音したファイルを分割する 109
録音する 82	プレイリスト機能
録音 EQ を設定する86	(MUSIC フォルダのみ) 112
プリセット録音 EQ について ·······86	プレイリスト(MYLIST)にファイルや
プリセット録音 EQ 設定のしかた 87	フォルダを登録する 112
録音 EQ をお好みの音質に設定する	プレイリスト(MYLIST)の再生順を
(USER 選択時のみ) ······89	変更する 113
外部機器から録音する 91	プレイリスト(MYLIST)のファイルを
自動無音分割を設定する93	1 件消去する 114
	プレイリスト(MYLIST)のファイルを
再生する 95	全件消去する 115
再生の基本操作 95	本機でファイルの名前を変更する… 117
ファイルを再生する 96	ファイル名変更の手順 117
早送りをするには97	文字入力のしかた 119
早戻しをするには97	
ファイルの頭出し(ファイル送り / ファイル	タイマー機能を使う 123
戻し) をするには97	タイマー予約の流れ 123
タイムスキップ(送り/戻し)をするには97	タイマー予約に関する注意事項 … 124
再生に関する機能と設定98	タイマー予約を設定する 126

### 目次

step1 タイマー設定の準備をする 126	録音モード 163
step2 タイマーの ON/OFF を設定する … 127	マイク感度 163
step3 繰り返し方法を設定をする 128	マイク ALC 設定 164
step4 曜日、日付を設定をする 129	指向性切替 165
step5 開始時間を設定する 131	Low Cut フィルタ 166
step6 終了時間を設定する 132	録音ピークリミッター 166
step7 動作を設定する ······ 133	セルフタイマー録音 166
step8 再生先を設定する ····· 134	VAS 設定 ······ 167
step9 録音元を設定する ····· 138	外部入力設定
step10 録音音質を設定する 141	再生に関するメニュー設定
step11 録音先を設定する ····· 142	(再生設定) 169
step12 出力を設定する ····· 143	リピート設定 169
step13 タイマー設定の完了 144	センテンス再生 170
スリープタイマーを使う 145	タイムスキップ 170
	サウンド EQ 171
消去する 147	録音シーンセレクトの設定内容を
	変更する 173
ゴミ箱機能設定時のゴミ箱フォルダの	録音シーンの設定内容を変更する 174
表示について	録音シーンの設定内容を元に戻す 175
ゴミ箱に移動したファイルのファイル名	ラジオに関するメニュー設定
について 148	(ラジオ設定) 176
ゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す… 149	オートプリセット
ゴミ箱内のファイルを空にする 150	出力設定 176
1 件消去する(ファイル消去) 151	FM モード 177
全件消去する (フォルダ消去) 153	楽曲セレクト ······ 177
microSD カードを初期化する	その他のメニュー設定
(フォーマット) 154	(共通設定)
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	BEEP 音設定 ······ 182
メニューについて 156	録音 LED 182
	時報設定 183
メニュー操作のしかた 156	オートパワーオフ
メニュー一覧 ····· 157	バックライト
録音に関するメニュー設定	コントラスト
(録音設定)	ゴミ箱機能 186

メニュー初期化 186	トラブルシューティング 21(
バージョン 186	本機が正常に認識されているか
パソコンでお使いになる前に 187	確認する ······ 21( デバイスマネージャで正しく
動作環境の確認 ····· 187 動作環境 ···· 187	表示されなかったら 21
Windows Media Player のバージョンを	資料212
確認する ······ 189 パソコンでできること ····· 190	エリアバンド一覧 212
パソコンに接続する/取り外す 191	関連商品について ······ 216 エラーメッセージ ····· 217
パソコンに接続する	数障かな?と思ったら 224
パソコンから取り外す	よくあるご質問 230
ハソコンまたは USB 対応 AC アダプターで充電する ·········· 193	お手入れについて 23*
充電する	主な仕様 ······ 232 ポータブルラジオレコーダー本体の仕様··· 233
パソコンで見る本機のフォルダ /	付属マルチクレードルの仕様 23:
ファイルについて 195	付属のリチウムイオン充電池の仕様 … 23
ファイルの管理 197	保証書とアフターサービス 236 お客さまご相談窓口 237
録音した音声ファイルをパソコンに	
保存する 197	さくいん 242
パソコンに保存した音声ファイルを 本機に転送する	無料修理規定 24
コピーする ······ 201	
本機で音楽を聞く 205	
音楽ファイルを作成する	
(CD リッピング) 206	
その他の活用方法 208	
microSD カードリーダー / ライターとし	
て使用する ······· 208 パソコンのデータを本機にコピーする··· 208	
ハノコノのナーダを平伐にコヒーする… 208	

# 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」 と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも見られる ところに保管してください。
- ●「安全上のご注意」は、本体と付属品の 注意書きです。お買い上げの製品によっ ては、本体の仕様や付属品が異なります。

#### 安全のため必ずお守りください。

#### ■警告表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本 文をお読みになり、記載事項をお守りください。

この表示を無視して、誤った取 ⚠危険 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う危険が差し迫って 生じることがあります。

この表示を無視して、誤った取 ↑警告 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して、誤った取 ▲注意 り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および、物的損害の可 能性があります。

#### ■絵表示の例



△の記号は、注意(警告を含む) をうながす事項を示しています。

△の中に、具体的な注意内容が描かれ ています。

(左の絵表示は、注意することを意味 します。)



○ の記号は、してはいけない行 為(禁止事項)を示しています。 ○の中や、近くに、具体的な禁止内容 が描かれています。

(左の絵表示は、分解禁止を意味しま す。)



- ●の記号は、しなければならない 行為を示しています。
- ●の中に、具体的な指示内容が描かれ、 ています。

(左の絵表示は、電源プラグをコンセ ントから抜け、という指示です。)

#### 本体と付属品に共通のご注意

# 爪警告

■ 煙が出ている、変な音やにおいがすると きは使用を中止し、以下の処置を行う



- 電の原因となります。
- ① 本機の電源を切る



② マルチクレードル使用時は電源プラグ をコンセントから抜く

異常状態のまま使用すると、火災、感

- ③ 電池を取りはずす
- 上記の処置の後、煙が出なくなったことなどを確認してから、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから、絶対におやめください。

#### ■ 雷が鳴り出したら使わない



- ・ 雷が鳴り出したら機器に触れないでください。感電の原因となります。特に広い野原などでの使用は危険ですので、速やかに落雷を回避できる場所へ避難してください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しない



・ 電池や小さな部品を飲み込むなど、思 わぬ事故の原因となります。

万一飲み込んだ場合は、ただちに医師 にご相談ください。

#### ■分解・改造しない



- 内部に手を触れると危険なうえ、火災、 感電の原因となります。
- ・ 点検・調整・修理は、お買い上げ販売 店にご依頼ください。
- AC アダプターは直流電源器として使用しないでください。

#### 本体のご注意

# ⚠警告

#### ■運転中は使用しない



- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
- 運転中以外でも、踏切や駅のホーム、 車道、工事現場など、周囲の音が聞こ えないと危険な場所では使用しないで ください。

#### ■使用時は周囲の状況に注意する



- 周囲の状況を把握しないまま使用する と、事故やけがなどの原因となります。
- 歩きながら使用するときは、事故を防ぐため周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。
- 航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故の原因となることがあります。

#### ■ぬらさない



風呂、シャワー室では使用しないでく ださい。

機器は防水構造になっていませんの

で、ぬらすと火災、感電の原因となり

万一内部に水などが入った場合は、電 源を切り、速やかに電池を取りはずし て、お買い上げ販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると、火災、感電 の原因となります。

#### ■不安定な場所に置かない

ます。



落ちたり、倒れたりして、けがや故障 の原因となります。

万一落としたり破損した場合は、電源 を切り、雷池を取りはずして、お買い 上げ販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると、火災、感電、故障の原 因となります。

#### ■ 大音量で長時間続けて聞きすぎない



ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳 を刺激するような大きな音量で長時間 続けて使用すると、聴力が大きく損な われるおそれがあります。また、始め から音量を上げ過ぎていると、突然大 きな音が出て耳を傷めることがありま す。音量は少しずつ上げてご使用くだ さい、

#### ■爆発の危険があるところで使用しない



可燃性ガスおよび爆発性ガスが大気中 に存在するおそれのある場所では、使 用しないでください。引火、爆発の原 因となります。

#### ■ 長期間使用しない場合の注意



安全のため電池を取りはずしてくださ い。電池の発熱や液漏れなどにより、 火災、けが、やけどや周囲を汚損する 原因となることがあります。

#### ■ 置き場所に注意



湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯 気が当たる場所に置かないでくださ い。火災、感電の原因となることがあ ります。また、窓を閉めきった自動車 の中や直射日光が当たる場所など温度 が高くなる場所に放置しないでくださ い。火災、故障の原因となることがあ ります。

#### ■ 極端な温度条件のもとでは使用しない



・ 結露などによる火災や感電の原因にな ります。

- ・ 温度が5℃未満、または35℃を超え る場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用しないでくださ い。身に付けている場合は、汗による 湿気で故障の原因となることがありま す。
- ・ 水ぬれや湿気で故障と判明した場合 は、保証の対象外となり無料修理はで きません。

#### ■熱くなる部分に長時間触れない



使用中は、本体表面が多少熱くなりま す。温度が高くなる部分に長時間触れ ていると、低温やけどの原因となるこ とがあります。

#### ■ 布や布団でおおったり、包んだりしない



熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因になることがあります。

#### ■ ズボンのポケットなどに入れない



ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、 壊れることがあります。

### マルチクレードルと AC アダプターのご注意

# ⚠危険

#### ■ 指定されたリチウムイオン電池以外は充 電しない



・付属のリチウムイオン電池以外の電池を充電すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。

#### ■電源電圧 AC100V で使用する



- ・ AC100V 以外の電圧で使用すると、火 災、感電の原因となります。
- 詳しくはお買い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓口」(取扱説明書に記載)にお問い合わせください。

#### ■ぬらさない



水につけたり、ぬらしたりしないでください。火災、感電の原因となります。風呂、シャワー室では使用しないでく



万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜き、速やかに電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

# **∧警告**

#### ■ 雷源プラグの注意

ださい。



- 電源プラグはコンセントへ根元まで確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 電源プラグを根元まで接続してもゆる みがあるコンセントは、使用しないで ください。発熱などにより、火災の原 因となります。
- 電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・電源プラグやコンセント、それらの周辺にほこりなどを付着させないでください。ショートや発熱が起こり、火災の原因となります。付着したほこりよごれなどは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、無理に引っ張らないでください。
   電源プラグが傷み、火災、感電の原因となります。

#### ■電源コードを傷つけない



- 電源コードの上に重い物をのせたり、 熱器具を近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり、加工したり、ステープルなどで固定しないでください。電源コードが傷み、火災、感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだり、電源プラグに接触不良が生じた場合は、すぐにお買い上げ販売店にで連絡ください。

#### ■電源コードの注意



- 付属のACアダプターをコンセントに 差し込んだまま、マルチクレードルから電源コードを抜いたままの状態にしないでください。ぬれた手で触れたり幼児が口に入れたりすると、感電の原因となります。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。発熱などにより、火災の原因となります。

#### ■ぬれた手で電源プラグをさわらない



ぬれ手禁止

・ 感電の原因となります。

# <u> </u> 八注意

#### ■不安定な場所に置かない



- 落ちたり、倒れたりして、けがや故障 の原因となります。
- 万一落としたり破損した場合は、本機を取りはずして、お買い上げ販売店にで連絡ください。そのまま使用すると、 火災、感電、故障の原因となります。

# ■クレジットカードなどをスピーカーに近づけない



付属のマルチクレードルは磁石を使用していますので、時計、クレジットカード、ビデオテープ、テレビやモニターなどは、マルチクレードルのそばに置かないでください。データが破損し使用できなくなる場合や、テレビ画面が変色するなどの悪影響があります。

#### ■クレードル移動時の注意



 クレードルを移動する場合、FMアン テナは収納して移動してください。事 故やけがの原因になります。

#### ■クレードル FM アンテナ使用時の注意



クレードルの FM アンテナを使用する場合、アンテナは根元までしっかり伸ばしてください。伸ばし方が不十分ですと、けがや破損のおそれがあります。

#### ■使用上の注意



・ 付属のマルチクレードルおよび AC ア ダプターを使用してください。



 他のマルチクレードルおよび AC アダ プターを使用すると、故障の原因となることがあります。また、火災や感電 など思わぬ事故が起きる可能性があります。

付属のマルチクレードルおよび AC アダプターは、指定の機器にのみご使用ください。他の機器への接続は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

#### ■使用・保管場所の注意



- ストーブの前など発熱体の近くや直射 日光の当たるところなどでは使用しないでください。動作不良や故障の原因 となることがあります。
- ・ 結露などによる火災や感電の原因になります。
- ・ 温度が 5℃未満、または 35℃を超える場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。身に付けている場合は、汗による湿気で故障の原因となることがあります。
- 水ぬれや湿気で故障と判明した場合は、保証の対象外となり無料修理はできません。
- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯 気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

また、窓を閉めきった自動車の中や直 射日光が当たる場所など温度が高くな る場所に放置しないでください。火災、 故障の原因となることがあります。



・ 旅行などで長期間で使用にならない時 は、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。火災の原因になるこ とがあります。

#### microSD カードのご注意

#### ■ microSD カードの注意



- 使用直後の microSD カードは高温になることがあります。 microSD カードの取りはずしは、本体の電源を切りmicroSD カードの温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 幼児やお子様の手の届くところに放置 しないでください。誤って口に入れる など、思わぬ事故の原因となることが あります。

#### ■ microSD カードの取り扱い上のご注意



- microSDカードは精密部品です。曲 げたり、強い力やショックを加えたり、 落としたりしないでください。
- 極端に高温や低温になる場所、直射日 光の当たる場所、しめきった車の中、 暖房器具のそば、湿気やほこりの多い 場所での使用や保管はさけてください。
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しや すいところでのご使用・保管は避けて ください。
- microSD カードの端子部に、ごみや 異物を付着させないでください。汚れ は乾いた柔らかい布で、軽く拭き取っ てください。

#### 安全上のご注意



- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、 壊れることがあります。
- ・他の機器で使用していたり、未使用の microSD カードは、必ず本機で初期 化(フォーマット)をしてからご使用 ください。初期化の方法については取 扱説明書をお読みください。
- ・市販品をご使用になる場合は、 microSDカードに付属の取扱説明書 をよくお読みください。
- microSDカードを取り出すとき、ばねの力で microSDカードが飛び出し、けがをしたり、microSDカードを紛失したりするおそれがあります。microSDカードを指で押さえながらゆっくりと取り出してください。

電池についてのご注意		
安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い	
(下の内容は、	   充電式のリチウムイオン充電池 	
■ 当社製電池以外は使用しない ・ 指定された電池以外は使用しないでください。安全のため、模造品は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。	<u>^</u> 危険	
<ul> <li>液漏れ、変色、変形、外傷、変なにおいなどに気付いたときは、すぐに機器から取り出して使用を中止し、火気から遠ざける</li> <li>・異常状態のまま使用を続けると、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。</li> <li>・液漏れしている場合は、火気に近づけると電池の電解液に引火し、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。</li> </ul>	⚠危険	
■ 変形・分解・改造しない ・変形、分解、電池に直接半田付けするなどの改造をすると、 発火、破裂、電解液の噴出、液漏れの原因となります。	<u>个</u> 危険	
■プラス⊕とマイナス ○を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない・ショート状態になり、過大な電流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。また、針金やネックレスなどの金属が発熱する原因となります。	<u>个</u> 危険	
● 火中に投入したり、加熱しない ・ 絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全機構を損傷したり、 電解液に引火したりするため、発火、破裂の原因となり	<u>/</u> /.危険	

ます。

	安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
	スエエジンス心	ナモナのリイナ / / / / 大モツ
	(下の内容は、 介の印がある電池に該当します)	充電式のリチウムイオン充電池
	■ 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない	
V	・ 安全機構や保護装置が壊れて電池内で異常な化学反応が	<b></b> 危険
禁止	起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原	<u> </u>
	因となります。	
	■ 水や海水につけたり、端子部分をぬらさない	_
	<ul><li>・腐食により安全機構や保護装置が壊れて電池内で異常な 化学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、</li></ul>	<b>∕</b> ₹危険
水ぬれ禁止	11子反心が起こり、光次、仮袋、電解液の頃面、液漏1に 発熱の原因となります。	
	■ 付属のマルチクレードルまたはパソコン、指定の	
	USB対応 AC アダプター以外では充電しない	
<b>₩</b>	<ul><li>・付属のマルチクレードルまたはパソコン、指定の USB 対</li></ul>	
ж ш	応 AC アダプター以外の充電器で充電すると、過度ある	<b>介危険</b>
	いは異常な電流での充電状態となって電池内で異常な化	<u> </u>
	学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、	
	発熱の原因となります。	
	■ 指定機器以外の用途に使用しない	
S	・ 指定機器以外の用途に使用すると、異常な電流が流れ、	<b>∕</b> ↑危険
禁止	発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となり	<u>/!</u> /心映
	ます。	
	■ 電池の外装をはがしたり、傷つけたりしない	
S	・ 外装をはがす、釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける	<b>∕</b> ↑危険
禁止	などすると電池内部でショート状態となり、発火、破裂、	<u>/:\</u> /6/X
	電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。	
$\bigwedge$	■ 電池から漏れ出た液がついたときは、すぐに洗い	
<u> </u>	流す	
	・万一液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。	∧ <del>←</del> ⊯
	こすらずにきれいな水で洗った後、ただちに医師にご相 談ください。液が皮膚や衣服についたときは、皮膚に障	<u>/</u> ().危険
	一談ください。	
	きをおこりおそれがありまり。 たたらにされいながです く洗い流してください。	
1	\ //60 \ //16 C \ / C C U · 0	

	安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
	(下の内容は、	充電式のリチウムイオン充電池
$\triangle$	<ul> <li>■ 指示通りに入れる</li> <li>・極性(プラス⊕とマイナス⊕)に注意し、表示通りに入れてください。</li> <li>・ 万一極性を逆に入れた場合、充電時には異常な化学反応が起こったり、使用時には異常な電流が流れたりして発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。</li> </ul>	⚠危険
₩ LL	<ul><li>■ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める</li><li>・ そのまま続けて充電すると、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。</li></ul>	⚠警告
<u> </u>	<ul><li>■ 充電して使う</li><li>・お買い上げ後初めての使用や、長時間使用しなかった場合は、必ず充電してからで使用ください。充電中に電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。</li></ul>	⚠注意
Ŵ	■ 使用直後は高温になることがある ・電池の取りはずしは、機器の電源を切り電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。	<u></u> 注意
$\triangle$	<ul> <li>■ 廃棄とリサイクルについて</li> <li>・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。</li> <li>・リチウムイオン電池は、環境保護と資源の有効利用をはかるため、で使用済みの電池は放電状態にした後、プラス ⊕ 端子とマイナス ⊕ 端子にテープをはり、絶縁状態にしてから、リサイクルにご協力ください。</li> <li>【※ Li-ion 」</li> </ul>	⚠注意

# ■ 充電式のリチウムイオン電池の使用・保管場所の注意

- 使用時:5℃~35℃、充電時温度:5℃~35℃
- ・ 火のそばや炎天下の車中など(60℃以上になる ところ)で使用しないでください。
- ・ 電池ラベルをはがして使用すると、機器故障の 原因となります。
- 高温になると、電池内の安全機構や保護装置が 壊れて、異常な化学反応が起こり、発火、破裂、 電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 安全機構や保護装置が壊れると、電池は使用不 可能になります。

極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し、使用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。

- 満充電に近い状態での保管は避けてください。 ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。
- 過放電状態になると、充電しても使えなくなる ことがありますので、半年に1回5分程度充電 してください。
- 保管時温度:5℃~35℃電池を使用しないときは、機器からはずし、5℃~35℃で湿気のないすずしい場所で保管してください。

45℃以上になる場所で保管しないでください。

- ・ 湿度:10%~90% (非結露)
- リチウムイオン電池は使用条件によって、寿命が近づくにつれて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上に問題はありません。

リチウムイオン電池は消耗品です。充電を繰り返す毎に一回で使用できる時間が次第に短くなってきます。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分以下程度になったら、電池パックの寿命が近づいていると言えます。早めに交換することをおすすめします。

### 正しくご使用いただくために 必ずお守りください

#### ■ お手入れとご注意

- ●お手入れのしかた
- ① 電源を切って、電池を取りはずす (AC アダプターなどは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く)
- ② 柔らかい布で汚れを軽くふき取る

#### ●ご注意

- お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。また、化学ぞうきんをで使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 機器に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間、接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

#### ■ お手入れとご注意

・電池の端子部(接点)は、時々、乾いた布などで汚れをふき取ってください。電池の端子部を直接手で触れると、汚れが付着して酸化し、接触抵抗値の増加が発生することがあります。接触抵抗値が増加すると、電池の使用可能時間が短くなる原因となります。

#### ■ 長期間使用しないときは

- 電池を取りはずしてください。ただし機能に支 障をきたす場合がありますので、ときどき電池 を入れて作動させてください。
- 機器の機構上、電源を切っても微少電流が流れています。充電式電池を長時間本機に入れたままにすると、過放電状態になると、充電しても使えなくなることがありますので、半年に一回は5分程度充電してください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてく ださい。

#### 著作権について

放送や MD、CD、レコード、その他の録音物の 音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、 著作権法により保護されています。

あなたが録音したものは個人として楽しむなど の他は、著作権法上、権利者に無断で使用する ことはできません。

実演や興行の中には、個人として楽しむ目的で あっても録音を制限している場合がありますの でご注意ください。

#### 必ずお読みください

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録音 の失敗および録音内容(データ)の損失を防ぐた めに

- 1. 録音前には必ず試し録音をしてください。
- 2. 録音データを他の機器にバックアップしてく ださい。
- 3. 電池の残量が充分にある電池をお使いください。

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。 また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

#### 商標および登録商標についての注意

- Microsoft、Windows Media™ および Windows® ロゴは米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- Windows Media<sup>™</sup> Player は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- microSD ロゴ、および microSDHC ロゴは商標です。





その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

# お使いになる前に

### 本書の見方

- 本書の中では、「microSD™メモリーカード(付属)」、「microSDHC™メモリーカード(別 売)」を総称して「microSD カード」と表記しています。
- 本書に掲載している画面は、microSD カードが本機に挿入されている場合の画面で説明 しています。本機には microSD カード (2GB) を付属しています。
- 本書の表記中の録音残時間や各種設定の表示は、録音状態によって異なることがありま す。また、microSD カードの種類によって異なることがあります。

#### 機能・操作の概要

本機で操作、設定できる機能の概要 を説明しています。

また、他の機能と同時に設定できな い条件などを説明しています。

#### 操作手順

操作、設定の方法を順番に説明してい ます。

また操作、設定中に気をつけていただ きたい内容についても説明しています。 ]は、画面内の選択項目を表します。 ■ は、参照・補足する内容が記載され

ているページを表します。

#### カレンダー(日時)を設定する

日付と時刻を設定しておくと、録音した日と時刻の情報がファイルごとに自動で記録され ます(タイムスタンプ機能)。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確に 日時設定をしておくことをおすすめします。

ここでは、カレンダーを「2010年4月20日24H18時30分」に設定する手順を説明します

- 本機の電源を入れる ■電源を入れる(42ページ)
  - メニューボタンを押す 設定メニュー画面が表示されます。
- 3 VOL (-, , を選択する VOL (+/-) ボタンを押して、[\* 共通設定]
- ➡ボタンを押す 共通設定画面が表示されます。
- 5 VOL (+/ー) ボタンを押して、[カレンダー 歌宗] た 1841 ナマ 設定〕を選択する
















・本機は、各操作(一部を除く)を音声でご案内する「音声ガイド機能」を搭載しています。■ BEEP 音設定(182ページ)

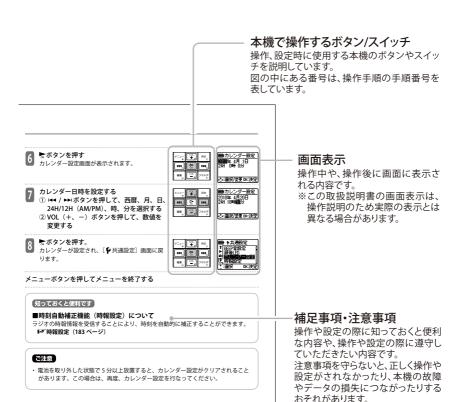

### 付属品を確認する


箱から出して、以下の付属品がそろっていることを確認してください。




\*1 本機ではリモコン付きなどの4極プラグ端子ステレオヘッドホンは使用できません。
\*2 本書の裏表紙が保証書になっておりますので、大切に保管してください。

### 各部のなまえとはたらき

#### 本体

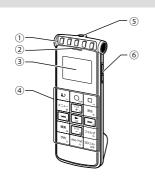

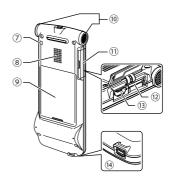

#### ① ダイレクト選局ボタン (1~5)

SDモード中:

それぞれのボタンごとに異なるはたらきを します。

ラジオモード中:

あらかじめプリセットしておいた放送局を 呼び出します。また、お好みの放送局をプ リセットすることもできます。

#### ② LED ランプ

録音中は赤く点灯し、本機が録音中の状態 であることをお知らせします。

また、充電中は赤く点灯し、充電が終わると消灯します。

#### ③ 液晶パネル

本機の状態や様々な情報を表示します。 また、使用状況に応じて、パネルの明るさ (バックライト) やコントラストを調整すこともできます。

#### ④ 操作ボタン

各種操作を行うときに使用します。

#### ⑤ ヘッドホン端子

ヘッドホンで音を聞くときに使用するステレオヘッドホン端子です。

#### ⑥ 電源 / ホールドスイッチ

電源の入/切をおこないます。 電源入のときは短押し(スライド)、電源切のときは長押し(スライド)します。 スイッチをホールド側にスライドさせると ホールド機能がはたらきます。

#### ⑦ ストラップ穴

ストラップを取り付ける穴です。

#### ⑧ スピーカー

再生中の音声が出力されます。

#### ⑨ 電池カバー

付属のリチウムイオン充電池を入れる、または交換するときに開けるカバーです。

#### ⑩ 内蔵ステレオマイク

本機内蔵のステレオマイクです。

# ⑪ microUSB/microSD カードスロットカバー

カバーを開けると、microUSB 端子と micro SD カードスロットがあります。 使用しないときは、カバーを閉じておいてください。

#### ⑫ microSD カードスロット

録音や再生などで使用する microSD カード を挿し込みます。


#### <sup>13</sup> microUSB 端子

パソコンや USB 対応 AC アダプターと接続する端子です。

#### 14 専用 I/O 端子

マルチクレードルに接続する端子です。

#### 操作ボタン

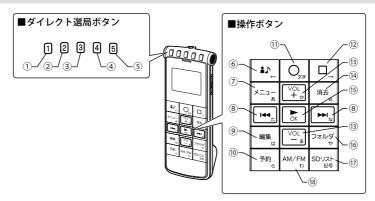

#### ■ダイレクト選局ボタン

#### ① AB リピートボタン (選局ボタン 1)

SD モード再生中:

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生 (A-B リピート) します。

SD モード停止中:

T1 フォルダに切り換えます。

ラジオモード中:

選局ボタン1としてはたらきます。

#### ② センテンスボタン (選局ボタン 2)

SDモード再牛中:

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻って再生(センテンス再生)します。

SD モード停止中:

T2 フォルダに切り換えます。

ラジオモード中:

選局ボタン2としてはたらきます。

#### ③ インデックスボタン (選局ボタン3)

SDモード録音、再生中:

録音中、または再生中に、聞きたい場所の 頭出しに便利なインデックスを付けること ができます。

SD モード停止中:

T3 フォルダに切り換えます。

ラジオモード中:

選局ボタン3としてはたらきます。

# ④ 再生スピード(一) ボタン(選局ボタン 4)

SD モード再生中:

ボタンを押すごとに再生スピードが遅くなります。

SD モード停止中:

T4 フォルダに切り換えます。

ラジオモード中:

選局ボタン4としてはたらきます。

文字編集モード中:

一文字削除します。

# ⑤ 再生スピード(+) ボタン(選局ボタン 5)

SD モード再生中:

ボタンを押すごとに再生スピードが早くなります。

SD モード停止中:

T5 フォルダに切り換えます。

ラジオモード中:

選局ボタン5としてはたらきます。

文字編集モード中:

一文字挿入します。

#### ■操作ボタン(フロントパネル)

#### ⑥ シーンボタン( ▮♪ )

録音シーン設定を呼び出します。

MUSIC(M)フォルダでファイルを再生中: フォルダスキップモードになります。

#### ⑦ メニューボタン

設定メニューを表示します。

再生中に押すと、再生メニューを表示します。

MUSIC (M) フォルダでリスト表示中に押すと、プレイリスト操作画面が表示されます。

⑧ I◀ / ►►I (早戻し、早送り) ボタン 再生中に短押しすると、ファイルの頭出し をします。

再生中に長押しすると、再生中のファイル の早送り、早戻しをします。

停止中は、フォルダ内のファイルを選択します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は一つ 上(または下)の階層へ移動します。 ラジオモード中:

放送局を選局します。

#### ⑨ 編集ボタン

ファイルの編集(ファイル分割など)やラジオのプリセットなどの編集メニューを呼び出します。

#### 10 予約ボタン

タイマー予約設定画面を表示します。

#### ⑪ 録音ボタン (○)

録音を開始します。

録音中に押すと録音を一時停止します。も う一度押すと、一時停止を解除し、録音を 再開します。

#### ⑩ 停止ボタン(□)

ファイルの録音や再生を停止します。 メニュー操作中は、一つ前の画面に戻りま SD モードに切り換わります。 す。

#### ③ VOL (+/-) ボタン

スピーカーやヘッドホンから出力される音 量を調整します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は、同 ラジオモード中: じ階層内の項目やファイル(またはフォル AM 放送と FM 放送を切り換えます。 ダ)を選択します。

#### (4) 消去ボタン

SD モード中:

消去メニューを表示します。

#### (15) (再生 /OK) ボタン

ファイルを再生します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は、選 択した内容を決定して、次の画面に移りま す。

ラジオモード中:

選局方法を切り換えます。

#### (16) フォルダ選択ボタン

SD モード中:

フォルダ選択画面を表示します。

#### ⑪SD リストボタン

SD モード中:

リスト画面に切り換わります。 ラジオモード中・

#### 18 AM/FM ボタン


SDモード中:

ラジオモードに切り換わります。


#### 液晶パネル

#### ■基本画面

● SD モード(M フォルダ以外)

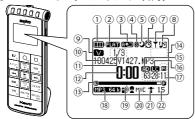


● SD モード(M フォルダ)

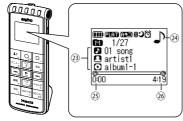

- ①電池残量
- ②サウンド EQ モード表示
- ③リピートモード表示
- ④ 8タイムスキップ表示
- ⑤**ン**スリープタイマー表示
- ⑥**じ**タイマー表示
- ⑦ 下時報設定表示
- ⑧ 学楽曲セレクト表示
- ⑨フォルダ名

- ⑩ファイル名
- ⑪ファイル番号/フォルダ内のファイル総数
- ②録音経過時間表示(録音時) 再生経過時間表示(再生時、停止時)
- ③ microSD 残量バー表示 (録音時、M フォルダ以外での停止時) 再生位置バー表示 (再生時、M フォルダでの停止時)
- ⑭本機の動作状態表示
  - →再牛中
  - 録音中
- ⑤ 111 自動無音分割表示
- ⑯**៤** Low Cut フィルタ表示
- ⑰園録音残時間(録音時、停止時)■ファイル再生総時間(再生時)
- (18)録音モード表示(録音時、停止時) 再生中ファイルの録音モード表示(再生時)
- 19録音シーン表示
- ⑩入力設定(MIC/LINE)
- ②マイク感度、マイク指向性表示
- ②**0** ~ **30** 録音レベル表示(ALC オフ時) **VAS** VAS 表示(ALC オンで VAS オン時)
- ② タイトル名
  - ■アーティスト名
  - アルバム名
- 24モード表示
- ②再生経過時間
- 20ファイル再生総時間

#### ●ラジオモード

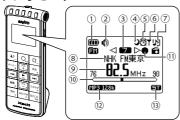


- ①電池残量
- ②スピーカー固定表示
- ③プリセットチャンネル表示
- ④ ンスリープタイマー表示
- ⑤**付**タイマー表示
- ⑥ 下時報設定表示
- ②! 楽曲セレクト表示
- ⑧放送局表示
- ⑨周波数表示
- ⑩受信時:周波数バー表示
- ⑪本機の録音状態表示
  - 録音中

#### ▮↓録音一時停止中

- (2) ラジオ録音モード表示 (MP3 128k 固定)
- ®FM 受信モード

(ST: ステレオ、MO: モノラル)

#### ■リスト画面

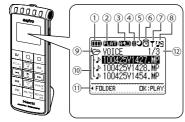

- ①電池残量
- ②サウンド EQ モード表示
- ③リピートモード表示
- ④ タイムスキップ表示
- ⑤ ン スリープタイマー表示
- ⑥**付**タイマー表示
- ⑦┰時報設定表示
- ⑧ 上 楽曲セレクト表示
- 9 選択中のフォルダ
- ⑩選択中フォルダ内のファイル(フォルダ)
- ⑪操作ガイド表示
- ⑫ファイル番号/フォルダ内のファイル総数


### 動作モードについて

本機は、ラジオを聞くときの「ラジオモード」とボイスレコーダーやミュージックプレイヤーとして使うときの「SD モード」を切り換えて使用します。

#### ラジオモード

ラジオを聞いたり、録音したりするときのモードです。 AM/FM ボタンを押すごとに AM⇔FM が切り換わります。

ラジオモードに切り換えると、画面に周波数が表示されます。

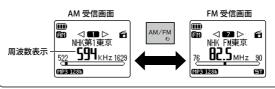


#### SD モード

microSD カード内のファイル再生、マイク録音、外部機器からの録音、MUSIC モードとして音楽などを本機に転送して、ミュージックプレーヤーとして使う時のモードです。

SD リストボタンを押すごとに SD モード画面⇔リスト画面が切り換わります。


#### □ リスト画面の操作(39ページ)

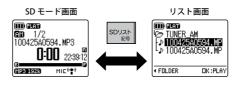



### ファイル/フォルダについて

1回の録音データを「ファイル」、そのファイルを入れておく場所を「フォルダ」と呼びます。 本機では複数のフォルダ(VOICE、LINE など)が用意されており、ファイルはフォルダ に収納されて microSD カードに保存されます。

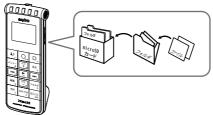

#### **知っておくと便利です**

#### ■フォルダとメモリ(microSD カード)の使い方について

#### ●ファイル

1回の録音操作(録音→停止)をするごとに、1つのファイルが作成されます。 何度録音しても上書きはされず、消去動作を行なわない限り、各ファイルは消えません。

#### ●フォルダ


ファイルを入れておく場所です。

#### ●メモリ (microSD カード)

本機では、microSDカードを録音用メディアとして使用します。メモリ内をどう整理するか(どのフォルダを使うか、各フォルダにいくつファイルを入れるか)は、メモリの最大録音時間、最大ファイル数を超えない限り、自由にお使いいただけます。

#### 録音用フォルダについて

本機には録音用フォルダとして、AM 放送を録音した音声が保存される AM フォルダ、FM 放送を録音した音声が保存される FM フォルダ、マイクで録音した音声が保存される V フォルダ、外部機器からライン録音した音声が保存される L フォルダ、タイマー録音した音声が保存されるタイマーフォルダ(T1  $\sim$  T20)、があります。

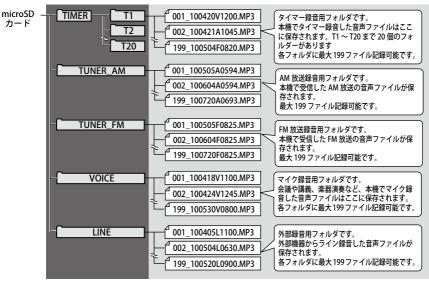

拡張子が".INX"のファイルはインデックス情報です。このファイルをパソコンで消去するとインデックス情報はなくなります。

□:フォルダ □:ファイル

### 録音したファイルの名前について


本機で録音したファイルは次の構成で自動的に名前がつきます。



・本機ではファイル番号は表示されません。パソコンに接続した場合に確認できます。

#### MUSIC フォルダ(音楽フォルダ)について

MUSIC フォルダは、パソコンから MP3、WMA ファイルなどを転送して再生するフォルダです。お手持ちの音楽 CD などをパソコンに取り込み、MUSIC フォルダに転送することで、本機を音楽プレーヤーとして使用することができます。

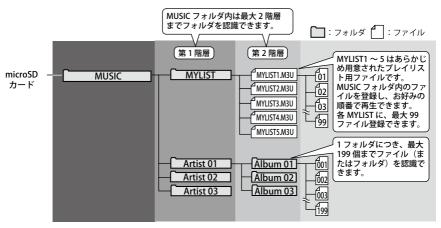

IF MUSIC (M) フォルダの再生について (103 ページ)

#### ご注意

#### ■ MUSIC フォルダのファイル数の表示について

MUSIC フォルダ内に 199 以上のファイルがある場合、ファイルを消去しても、ファイル数が 198 以下になるまでは、ファイル数の表示は 199 のままになります。

#### ■ MUSIC フォルダの最大ファイル数について

MUSIC フォルダの最大ファイル数(199 ファイル)には、サブフォルダやプレイリストファイル(MYLIST1  $\sim$  5.M3U)も含まれます。

#### その他のフォルダについて

#### ● RECYCLE フォルダ (命)

ゴミ箱フォルダです。ゴミ箱機能がオンの時、本機で消去したファイルがこのフォルダに 移動されます。ゴミ箱フォルダ内のファイルは元に戻すことができますので、誤って消去 した場合などでも安心です。

■ゴミ箱機能について(147ページ)

#### ● DATA フォルダ

本機からは見えません。本機をパソコンに接続したときに見ることができます。 ワードやエクセルなどのファイルを入れて、本機を microSD カードリーダー / ライター(リムーバブルディスク)として使うためのフォルダです。

pg microSD カードリーダー / ライターとして使用する (208 ページ)

### フォルダを切り換える

#### SD モード画面からフォルダを切り換える

■ 本機の電源を入れる



- 🥤 SD モード画面を表示する
  - SD リストボタンを押すごとに、SD モード画面⇔リスト画面が切り換わります。
  - ラジオモードから切り換える場合は、SDリストボタンを押してから、SDモード画面/リスト画面の切り換えを行なってください。
     動作モードについて(32ページ)





**3** フォルダボタンを押す フォルダ選択画面が表示されます。





**4** VOL (+/-) ボタン、 ◄ / ► ボタンを 押して、切り換えたいフォルダを選択する。









・リスト画面からフォルダを切り換えることもできます。(№ 39ページ)

### リスト画面の操作

リスト画面は、microSD カード内のフォルダやファイルをツリー型の一覧で表示します。 目的のフォルダやファイルをすばやく簡単に選ぶことができます。

#### リスト表示する

SD モード画面で SD リストボタンを押すと、リスト画面に切り換わります。 リスト画面は、SD モード画面で選択していたファイルを最初に表示します。

SD モード画面(VOICE フォルダ)

リスト画面(VOICE フォルダ)



- 再生中や録音中は、リスト画面を表示できません。再生中に、SD リストボタンを押すと、 再生を停止してからリスト画面に切り換わります。
- ファイル名が画面に収まらない場合、カーソルを合わせたまま、しばらく待っていると スクロール表示します。

■学録音したファイルの名前について(35ページ)

• もう一度 SD リストボタンを押すと、SD モード画面に戻ります。

#### ■リスト画面に表示されるアイコンについて



1:ファイル

圖: プレイリストファイル

□:フォルダ

上図は例です

選択したフォルダにファイルがない場合



### リスト画面で操作する

ファイルとフォルダの切り換え選択は VOL(+ / −)ボタン、 I◀◀ / ▶►I ボタンだけで行う ことができます。

#### ■リスト表示中の各ボタンの機能

	VOL (+)	カーソルを上方向に移動します。
	VOL (-)	カーソルを下方向に移動します。
	₩	一つ上の階層に戻ります。
	▶▶	選択中のフォルダを開きます。
	→ (決定)	選択中のフォルダを開きます。 ファイル選択時は、リスト画面を終了してSDモード画面を表示します。 選択中のフォルダまたはファイルの再生を開始します。 選択したフォルダにファイルがない場合は、「再生するファイルがありません」と表示してからSDモード画面に戻ります。
	フォルダ	リスト画面のままフォルダを切り換えます。
	録音(○)	リスト画面を終了して録音を開始します。
	停止(□)	リスト画面を終了して SD モード画面に戻ります。

# 準備する


### 電池を入れる

付属のリチウムイオン充電池を本機に入れます。

**電池カバーをあける** 電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドさせてください。




- 2 リチウムイオン充電池を矢印の方向に入れて、電池カバーを閉める
  - ・リチウムイオン充電池の挿入方向マーク(△) の向きに注意して入れてください。
  - ・リチウムイオン充電池を取り外したまま5分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。録音した内容やアラーム設定は消えません。

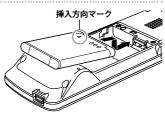

#### ■電源を外す

本体のくぼみの部分に指を入れ、リチウムイオン充電池を矢印の方向に持ち上げて外してください。

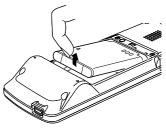

### 電源を入れる/切る

#### ■電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせ る

- ・電源が入り、「HELLO!」と画面に表示された後、 レジューム機能により前回電源を切る前に選ば れた動作モードが表示されます。
- ・ SD モードでは前回停止した位置から再生する ことができます。(再生レジューム機能)
- ラジオモードでは、ラジオ受信画面が表示されます。
- ファイル数や microSD カードの容量によって、 起動に時間がかかる場合があります。







#### ■電源を切る

電源スイッチを矢印の方向に 2 秒以上スライドさせる

「SEE YOU!」が表示された後、電源が切れます。



SEE YOU!

・ 新しい microSD カードを挿入したときは、「カード情報更新中です」と表示されます。

#### **〔知っておくと便利です〕**

#### ■初めて電源を入れたときは

初めて本機の電源を入れたときは、カレンダーやお使いの地域の設定を行ってください。 デカレンダー (日時) を設定する (57ページ) デお使いになる地域を設定する (61ページ)

#### ■オートパワーオフ機能について

オートパワーオフ機能の設定により、電源が入った状態で設定した時間放置すると自動的に電源が切れます。(お買い上げ時は「15分」に設定されています。)

**I**■ オートパワーオフ(185 ページ)

#### 雷池の残量について

電池の残量は、画面で確認することができます。

- が表示された場合は、早めに充電してください。
- 電池が切れると、画面に「電池切れです。電池を充電してください。」と表示された後、画面が消灯します。
- ・ 設定メニューの【BEEP 音設定】が [音声ガイド] または [警告音] に設定されている場合は、電池切れの際に「BEEP 音」または「音声ガイド」が鳴ります。



・ 周囲の温度や使用状態などにより、電池の持続時間が変わるため、残量表示はおよその 目安と考えてください。

#### で注意

- ・電池の残量がほとんどない状態でも、一度電源を切った後に再び電源を入れると、 実際の電池の残量よりも多い状態を表示することがあります。この時、録音や予約 録音をすると、電池の残量不足のため途中で録音が終了され、電源が切れることが ありますのでご注意下さい。
- ・ご不要になった電池は、各地方自治体の定める条例に従って廃棄してください。

#### レジューム機能について

電源が切れる前の本機の動作モード、ファイル、再生位置状態を記憶し、次回電源を入れたときに前回電源を切ったときの状態で起動する機能です。

ただし、以下のような場合には、レジューム機能ははたらきません。

- フォルダを切り換えたとき
- パソコンに接続したとき
- 電源オフ操作を行わずに、電池または microSD カードを抜いたとき
- 電源オン後に microSD カードを挿入したとき
- AC 動作モードで電源オフ操作を行わずに、本機と外部電源の接続をはずしたとき

#### リチウムイオン充電池を充電する

本機に付属のリチウムイオン充電池は、本機に入れた状態でパソコンやマルチクレードルで充電することができます。

「マルチクレードルで充電する(55ページ)

レデパソコンまたは USB 対応 AC アダプターで充電する (193 ページ)

### AC 動作モードで使用する(マルチクレードル)

付属のクレードルに接続し、AC動作モード(外部電源)で使用することができます。

- 1 本機の電源を切った状態で、本機をマルチクレードルに差し込む□デマルチクレードルを使う(52ページ)
  - ・ 充電が開始されます。
- **う**マルチクレードルの電源を入れる
  - ・ AC 動作モード時は、電池残量の表示が**■**=に変わります。
  - ・ 本機でラジオ放送を受信したり、音声ファイル を再生したりすると、マルチクレードルのス ピーカーから音声が出力されます。
  - ヘッドホンを挿入した状態で、ラジオ設定メニューの「出力設定」を「自動切換」にしている場合は、スピーカーから音声は出力されません。



本マルチクレードルから本機を取り外すときは、マルチクレードルの電源ボタンを押して 本機の電源を切ってから取り外してください。

### AC 動作モードで使用する(USB 電源)

外部電源として、パソコンの USB 端子からの電源供給または USB 対応 AC アダプター (別売) がご利用可能です。

- 外部ノイズの影響を受けやすいので、ラジオの受信・録音を行う場合は、電池またはマルチクレードルでお使いください。
- 付属の microUSB 接続ケーブルをパソコンの USB 端子、または USB 対応 AC アダプター(別売)に接続する
  - ・ USB 対応 AC アダプターは、コンセントに差し込んでください。
- 2 本機の電源を切った状態で、停止ボタン(□) を押しながら、microUSB 接続ケーブルのも う一方を本機に接続する





"HELLO!" と表示され、電源が入ります。

- AC 動作モード時は、電池切換の表示が■=に変わります。
- ・ 電源オンの状態で接続した場合は、AC 動作モードになりません。

AC 動作モードを終了するときは、電源ボタンを 2 秒以上スライドさせ、本機の電源を切った後、本機を microUSB 接続ケーブルから取り外してください。



- ・ 必ず本機の電源を切ってから取り外してください。録音中や再生中など microSD カードへのアクセス中に、microUSB 接続ケーブルを抜いたり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ファイルが壊れる場合があります。
- ・もう一度電源をオンにするときは、一度本機を USB 端子や USB 対応 AC アダプターから取り外し、再度手順2を行ってください。

#### ご注意

#### ■ AC 動作モード(マルチクレードル、USB 電源)で使用時のご注意

- ・AC 動作モードでの連続録音時間は1ファイルにつき最大24時間です。ただし、録音中のファイルサイズが2GBを超える場合は、2GBで一旦録音を停止してファイルを作成し、引き続き新しいファイルで録音が再開されます。録音停止から録音再開までの間(2秒程度)の内容は録音されません。
- ・本機の使用中及び、不適切な使用や停電などにより生じた損害、逸失した利益が発生しても、補償に関しましては、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ・マルチクレードル以外の AC 動作モード (パソコンの USB 端子や別売の USB 対応 AC アダプターを使用した場合) では、外部ノイズの影響を受けやすいので、ラジオの受信・録音を行う場合は、電池またはマルチクレードルでお使いください。

### 誤動作を防止する(ホールド機能)

本機をカバンやポケットに入れたときなどに、物と接触しておこるボタンやスイッチなどの誤動作や、誤動作による電池の消耗を防ぎます。本機をカバンやポケットに入れているときは、誤動作防止のためホールド設定をすることをおすすめします。

電源スイッチをホールド側にスライドする "ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しなくなります。



電源スイッチを戻すと、ホールド機能が解除されます。

"ホールド解除"が表示され、各ボタンが機能します。




### microSD カードを取り付ける / 取り外す

本機は、録音・再生に microSD カードを使用します。


1 本機の電源を切る□ 電源を切る (42 ページ)



2 microUSB/microSD カードスロットカバー を開ける

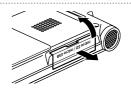

- 取り付けるとき microSD カードスロットに、microSD カー ドを図の向きにまっすぐに差し込み、「カ チッ」と音がするまで確実に押し込む
  - microSDカードを差し込む前に差込口を確認してまっすぐ差し込んでください。
  - microSD カードを取り付けても認識しない場合は、いったん microSD カードを抜き、再度挿入し直してください。

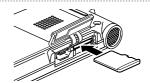


#### ●取り外すとき

#### microSD カードを軽く押し込む

microSD カードが少し飛び出します。 ゆっくりと引き抜いてください。

ばねの力で microSD カードが飛び出し、けがをしたり、microSD カードを紛失したりするおそれがあります。microSD カードを指で押さえながらゆっくりと取り出してください。

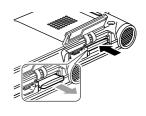



microUSB/microSD カードスロットカバー を閉じる

#### 本機で使用可能な microSD カード

本機は 1GB  $\sim$  2GB の microSD カード、および 4GB  $\sim$  8GB の microSDHC カードに対応しております。(2010 年 3 月現在)

- microSDカード、microSDHCカードの製造メーカーや種類によっては本機で正しく動作しないものもあります。
- ・ 当社基準において動作確認済のカードについては、当社サポートホームページをご確認ください。

http://jp.sanyo.com/icr/support/

#### ■ microSD カードの取扱いについて

 本機で microSD カードを使うときは、microSD カードをフォーマットしてください。 フォーマットは必ず本機で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットした microSD カードは、使用できないことがあります。

#### IF microSD カードを初期化する(フォーマット)(154 ページ)

- microSD カードは、本機に正しく取り付けてください。正しく取り付けていないと本機での録音 / 再生ができません。
- microSDカードの取り付け/取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手 や指をけがするおそれがあります。また、microSDカードおよび本機のカードスロット が破損するおそれがあります。
- microSD カードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSD カードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 当社基準において動作確認済の microSD カードをご使用ください。動作確認済以外の microSD カードを使用すると、データの消失や故障の原因となるおそれがあります。
- 本機の電源を入れたまま、microSD カードの抜き差しをしないでください。microSD カード内のデータが破損するおそれがあります。
- micro SDカードは、サイズが小さいため抜き差し時の取り扱いには、充分ご注意ください。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データ消失の原因となります。
- microSD カードを廃棄する場合、内部データが流出するおそれがありますので、内部データを消去するだけでなく物理的に microSD カードを破壊したうえで廃棄することをおすすめします。
- 挿入方向や microSD カードの表裏を間違うと microSD カード、および microSD カード スロットが破損するおそれがあります。
- microSDカードは、小さなお子様の手の届くところには絶対に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 電源オン時に microSD カードを認識しない場合、一度電源をオフにし、microSD カードを挿入し直してから、再度電源をオンにしてください。


### 本機の使用場所について

本機でラジオを受信する場合は、窓際などラジオの電波を受信しやすい場所でご使用してください。





・窓から遠い部屋の中や、ビルの中は電波が届きにくいため、本機のご使用は避けてください。

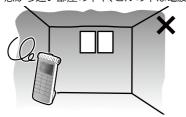



・テレビやパソコンなどの家電製品の近くは、ノイズの影響を受けやすく電波を受信しにくいため、本機のご使用は避けてください。






### マルチクレードルを使う

付属のマルチクレードルにポータブルラジオレコーダー本体をセットすると、ポータブルラジオレコーダー本体を充電したり、AC電源で動作させたりすることができます。また、ラジオ放送や音声ファイルの再生をマルチクレードルのスピーカーから出力することができます。

#### マルチクレードルを設置する

マルチクレードルに AC アダプターを接続し、マルチクレードルを使用できる状態にします。

- マルチクレードルは、安定した水平な場所に設置してください。
- ・マルチクレードルにセットした状態でマイク録音した場合は、スピーカーからモニター 音声は聞こえません。
- ・マルチクレードルはポータブルラジオレコーダー本体の電池でもご使用いただけます。
- ・ AM ループアンテナは、窓際などの電波の届きやすい場所に固定してください。

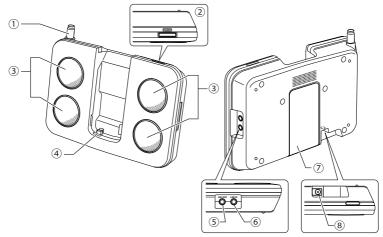

#### ① FM アンテナ

FM 放送受信用のアンテナです。 引き出して使います。

#### ② 電源ボタン

ポータブルラジオレコーダー本体の電源を オン/オフします。

#### ③ スピーカー

ポータブルラジオレコーダー本体の音声が 出力されます。

#### ④ 専用 I/O 端子

ポータブルラジオレコーダー本体と接続する端子です。

#### ⑤ AM ループアンテナ端子

付属の AM ループアンテナを接続する端子 です。

アンテナは、窓際などの電波の届きやすい場所に固定してください。

#### ⑥ 外部入力(LINE IN)端子

外部機器をこの端子に接続して、ポータブ ルラジオレコーダー本体で録音することが できます。

#### ⑦ スタンド

引き出して使います。

#### ⑧ AC アダプター接続端子

付属のマルチクレードル用 AC アダプターを接続する端子です。

#### AM ループアンテナの使いかた


1 台座を倒す




う 台座を回転させる



🧵 フレームの突起部を台座の溝にはめこむ

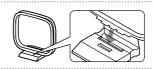

- 4 AM ループアンテナをマルチクレードルの AM ループアンテナ端子に接続する
  - AM ループアンテナは、窓際などの電波の届き やすい場所に設置してください。

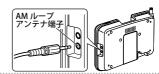

#### FM アンテナの使いかた

FM アンテナを使用するときは、アンテナを根元までしっかりと伸ばし、受信感度のいい方向に傾けて調整してください。アンテナの伸ばし方が不十分な場合はけがや破損につながるおそれがあります。




#### ポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルにセットする

- ■マルチクレードルにセットする
- 1 ポータブルラジオレコーダー本体の電源を 切った状態で、本機をマルチクレードルに 差し込む
  - ・確実に差し込んでください。
- 2 マルチクレードルの電源ボタンを押す ポータブルラジオレコーダー本体の電源が入り、 「HELLO!」と画面に表示されます。



#### ■マルチクレードルから取り外す

- 1 マルチクレードルの電源ボタンを押す 「SEE YOU!」が表示された後、ポータブルラジオ レコーダー本体の電源が切れます。
  - マルチクレードルに AC アダプターを接続している場合は、充電モードになります。
- プポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルから抜く

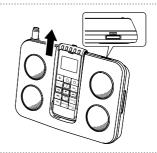

#### マルチクレードルで充電する

ポータブルラジオレコーダー本体の電源を切った 状態でマルチクレードルにセットする、または ポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレー ドルにセットした状態で電源を切る

- ・ LED ランプが点灯し、充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると、LED ランプが消灯し、充電中表示が消えます。




### マルチクレードルを使って外部機器から録音する

マルチクレードルの外部入力(LINE IN)端子に外部機器を接続し、録音することができます。

録音中の音声は、マルチクレードルのスピーカーからモニターされます。

▶ 外部機器から録音する(91ページ)

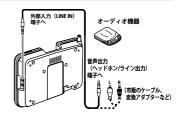

#### 外部機器の音声をマルチクレードルで鳴らす

マルチクレードルの外部入力(LINE IN)端子に外部機器を接続し、録音スタンバイの状態にすることによって、マルチクレードルに接続した外部機器の音声を、マルチクレードルのスピーカーから鳴らすことができます。

レデ外部機器から録音する(91ページ)

### マルチクレードルをポータブルラジオレコーダー本体の電池で使う

マルチクレードル用 AC アダプターをマルチクレードルから外した状態でポータブルラジオレコーダー本体をセットすると、マルチクレードルへの電源の供給はポータブルラジオレコーダー本体から行われます。

マルチクレードルを、ポータブルラジオレコーダー本体の外部スピーカーとして屋外などで使用するときに便利です。

AC アダプターをつながなかった場合、スピーカーの音声出力が下がります。また、ポータブルラジオレコーダー本体のリチウムイオン充電池を消費します。

[☞電池持続時間(233ページ)

### カレンダー(日時)を設定する

日付と時刻を設定しておくと、録音した日と時刻の情報がファイルごとに自動で記録されます(タイムスタンプ機能)。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確に日時設定をしておくことをおすすめします。

ここでは、カレンダーを「2010年4月20日24H18時30分」に設定する手順を説明します。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



2 メニューボタンを押す 設定メニュー画面が表示されます。





**3** VOL (+ / −) ボタンを押して、[¶共通設定] を選択する





**4 ☆** ボタンを押す 共通設定画面が表示されます。





5 VOL (+/-) ボタンを押して、[カレンダー 設定] を選択する





6 **☆ ボタンを押す** カレンダー設定画面が表示されます。



■カレンダー設定 2010年 4月 1日 24H 0時 0分 ◆:選択/変更 □K:決定

7 カレンダー日時を設定する

- ① ◄ / ► ボタンを押して、西暦、月、日、 24H/12H (AM/PM)、時、分を選択する
- ② VOL (+、-) ボタンを押して、数値を 変更する









メニューボタンを押してメニューを終了する

#### 知っておくと便利です

■時刻自動補正機能(時報設定)について

ラジオの時報情報を受信することにより、時刻を自動的に補正することができます。 『一学 時報設定 (183 ページ)


#### ご注意

・電池を取り外した状態で5分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。


### 表示情報を切り換える

SD モードで停止中に、停止ボタン (□) を押すと、現時刻やファイルの情報が表示されます。 もう一度押すと、元の画面に戻ります。

● MUSIC(M)フォルダ以外の場合

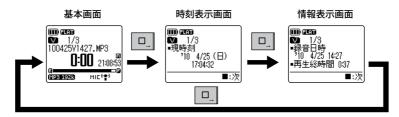


● MUSIC(M)フォルダの場合

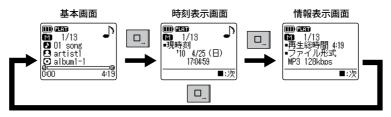

※MUSIC(M)フォルダは、フォルダ内に再生対象ファイルがあっても「録音日時」は表示されません。また、録音残時間も表示されません。

# ラジオを使う

## ラジオの基本操作

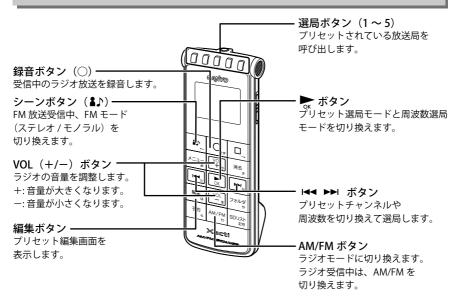

### お使いになる地域を設定する

お使いになる地域を設定することで、設定した地域の放送局が本機のプリセットチャンネルに登録されます。

IF エリアバンド一覧(212ページ)

本機の電源を入れる
 「●電源を入れる (42 ページ)



2 メニューボタンを押す 設定メニュー画面が表示されます。





3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[ fa ラジオ 設定] を選択する










5 VOL(+ / -)ボタンを押して、[エリアバンド] を選択する





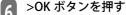

エリアバンド設定画面が表示されます。





**7** VOL (+ / −) ボタン、 ◄ / ► ボタンを 押して、お使いになる地域を選択する 例: ここでは [大阪] を選択しています。 ► エリアバンドー覧 (212 ページ)





・エリアバンドにない地域でご使用の場合、オートプリセットを使うと、ご使用になる地域の放 送局を自動で登録することができます

**I**■ オートプリセット(176 ページ)

**8** ★ボタンを押す。 エリアバンドが設定され、[ラジオ設定] 画面に 戻ります。





メニューボタンを押してメニューを終了する

### ラジオを聞く

本機で AM/FM 放送を受信します。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



- 2 ヘッドホン端子にステレオイヤホンを接続 する
- 3 AM/FM ボタンを押し、ラジオモード画面に 切り換える





ボタンを押すごとに、AM と FM が切り換わり ます。





- ・ 聞きたい放送局が登録されていない場合は、手動で放送局を選局してください。
- ラジオ放送の選局について(65ページ)

#### ■ラジオ音声の出力先を設定する

ラジオ放送の音声を、ヘッドホン接続時もスピーカーから出力することができます。

□ 出力設定 (176ページ)

#### ■ラジオの受信について

#### ● AM 放送

- ・AM アンテナは本機に内蔵されています。本機の向きによって受信状態が変わりますので、放送がもっともよく聞こえる向きに本機を向けてください。マルチクレードルにセットしてお使いの場合は、マルチクレードルのループアンテナの向きを、放送がもっともよく聞こえるように設置してください。
- AM ステレオ放送には対応していません。
- ・設置している場所によって電波が弱い場合は、きれいに受信 / 録音できる場所へ移動してください。
- ・ テレビの近くで聞いていると、テレビに色ずれが生じたり、本機にテレビの雑音が 入ることがあります。本機をテレビから離してで使用ください。

#### ● FM 放送

- ・ヘッドホンがアンテナの役目となりますので、必ず付属のステレオイヤホンを本機のヘッドホン端子に接続してください。また、ステレオイヤホンのコードはできるだけ長く伸ばした状態でお使いください。マルチクレードルをで使用の場合、ヘッドホンを接続する必要はありません。
- ・テレビの近くで聞いていると、テレビに色ずれが生じたり、本機にテレビの雑音が入ることがあります。本機をテレビから離してで使用ください。
- ・FM 文字放送には対応していません。
- FM 放送受信時、受信状態によって雑音で聞こえにくい場合は、ラジオ設定メニューの「ステレオ / モノラル切替」の設定を [モノラル] に設定すると、受信状態に関わらず常にモノラル音声になるため、聞きやすくなる場合があります。

#### **I** FM モード(177 ページ)

本機をマルチクレードルにセットして FM 放送を受信するときは、FM アンテナを根元までしっかりと伸ばし、受信感度の良い方向に傾けて調整してください。

### ラジオ放送の選局について

本機では、下記の方法で選局ができます。

#### ● プリセット選局モード

あらかじめエリアバンド設定やオートプリセットなどを行なって登録し た放送局を選局するときに使います。

お使いになる地域を設定する(61ページ)

# 『デオートプリセットを使う(176ページ) Ó **594**<sub>KHz 162</sub>9

#### ● 周波数選局モード

周波数を切り換えながら、受信したい放送局を選局するときに使います。 電波の強い放送局を自動で探し出す自動選局(オートスキャン)、手動で 周波数を切り換える手動選局(マニュアルチューニング)2通りの方法で 選局することができます。



プリセット チャンネル表示

#### **(こんなこともできます)**

#### ■受信可能な放送局を自動で登録する(オートプリセット)

現在、本機で聞くことのできる電波の強い放送局を、AM/FM それぞれ受信して、ラ ジオ設定メニュー「エリアバンド」の「ユーザー」にプリセットします。

「「デオートプリヤットを使う(176ページ)

### 登録されている放送局から選局する(プリセット選局)

1 本機の電源を入れる○ 電源を入れる(42ページ)



AM/FM ボタンを押して、AM 放送または FM 放送を選ぶ






ボタンを押すごとに、AM と FM が切り換わり ます。

- 3 → ボタンを押して、プリセット選局モード に切り換える
  - ・ボタンを押すごとに、プリセット選局モード⇔ 周波数選局モードが切り換わります。
  - ・ プリセット選局モードに切り換えると画面にプリセットチャンネルが表示されます。





4 / ►►・ボタンを押して、チャンネルを切り換える

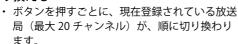





#### 知っておくと便利です

登録されている放送局のチャンネル 1  $\sim$  5 は、選局ボタン 1  $\sim$  5 でダイレクトに選局することができます。

### 周波数を切り換えて選局する(周波数選局)

聞きたい放送局が登録されていない場合など、周波数を切り換えて選局します。


1 本機の電源を入れる☞ 電源を入れる(42ページ)



- AM/FM ボタンを押して、AM 放送または FM 放送を選ぶ
  - ・ボタンを押すごとに、AM と FM が切り換わります。



- **3** → ボタンを押して、周波数選局モードに切り換える
  - ・ボタンを押すごとに、プリセット選局モード⇒ 周波数選局モードが切り換わります。
  - ・ 周波数選局モードに切り換えると画面のプリ セットチャンネルが表示が消えます。

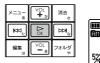



ステップで周波数が進み(戻り)ます。

●手動選局

AM 放送の場合は、ボタンを押すごとに 9kHz ステップで周波数が進み(戻り)ます。 FM 放送の場合は、ボタンを押すごとに 0.1MHz





- ●白動選局
  - 2 秒以上押すと画面に「サーチ中…」と表示され、周波数が自動的に進み(戻り)、 放送局を受信すると自動で停止します。
- ・電波が弱く受信状態がよくない場合は、自動で停止しません。
- ・ 周囲に妨害電波などがある場合は、妨害電波を受信して停止することがあります。

### 放送局を登録/削除する

#### 放送局を登録する

受信中の放送局をお好みのチャンネル(最大 20 チャンネル)に登録することができます。登録した放送局は、プリセット選局モードで選局することができます。

- 🚹 登録したい放送局を選局する
  - 登録されている放送局から選局する (プリセット選局) (66ページ)
  - □ 周波数を切り換えて選局する(周波数選局) (67ページ)



**2** 編集ボタンを押す プリセット編集画面が表示されます。





**3** VOL(+ / ー)ボタンを押して、[登録]を 選択する









- 5 ★ / ► ボタンを押して、登録するチャンネル (1 ~ 20) を選択する
  - ・登録を途中でやめる場合は、停止ボタン(□) を押してください。





- - チャンネルに放送局が登録されます。
  - ・以前にチャンネルに登録されていた放送局は、 上書きされます。





#### (知っておくと便利です)

- ・本機ではエリアバンドの設定地域(地域:7、ユーザー:1) ごとに、AM、FM それぞれ放送局を20局ずつ登録できます。
- 放送局をチャンネル1~5に登録する場合は、選局ボタンで登録することもできます。手順1の後、選局ボタン(1~5)のいずれかを2秒以上押してください。放送局が登録されます。



### 放送局を削除する

プリセット選局モードで、削除したい放送 局を選局する登録されている放送局から選局する(プリセット選局)(66ページ)



**2** 編集ボタンを押す プリセット編集画面が表示されます。





3 VOL(+ / ー)ボタンを押して、[削除]を 選択する













### プリセットを初期化する

変更や登録の追加、削除などを加えた「エリアバンド」の設定をもとの状態に戻します。

- AM または FM のみを初期化することはできません。プリセット初期化を実行すると、 AM、FM ともにプリセットが初期化されます。
- 初期化したいエリアバンドを選択する。ぶ お使いになる地域を設定する(61ページ)
- 2 AM/FM ボタンを押して、ラジオモードに切り換える



**3** 編集ボタンを押す プリセット編集画面が表示されます。





4 VOL(+ / ー)ボタンを押して[プリセッ ト初期化]を選択する





エリアバンド初期化画面が表示されます。

ここではエリアバンド [東京] を選択しています。





**6** ► / トトボタンを押して [実行] を選択する









#### ご注意

プリセットの初期化は、地域でとに行ってください。全ての地域を一度に初期化することはできません。

▶ メニュー初期化(186 ページ)

## ラジオ放送を録音する

本機で受信したラジオ放送を、microSD カードに録音します。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



- 🥤 録音したい放送局を選択する
  - ☆ 登録されている放送局から選局する (プリ セット選局) (66ページ)
  - □ 周波数を切り換えて選局する(周波数選局) (67ページ)





**う** 録音ボタン(○)を押す

LED ランプが点灯し、受信中のラジオ音声の録音を開始します。

- 録音中は、画面のバックライトが常時オフになります。
- AM 放送を録音すると TUNER\_AM フォルダに、 FM 放送を録音すると TUNER\_FM フォルダに、 録音ファイルが保存されます。
- ・ 録音中は放送局の変更はできません。
- ・録音中に録音ボタン (○) を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと、録音を再開します。
- 録音中にインデックスボタンを押すと、イン デックスをつけることができます。

**▶** インデックスを付ける(106ページ)











動作状態表示が▮▮に 変わり、録音経過時間 表示が点滅します。 ・ 設定メニューの「出力設定」の設定に合わせて、録音中にヘッドホンまたはスピーカーから、録音している音声をモニターすることができます。 音量は VOL(+/ー)ボタンで調整できます。

□ 出力設定 (176ページ)

႔ 停止ボタン(□)を押す

LED ボタンが消灯し、録音を終了してラジオ放送 受信画面に戻ります。





### ラジオ録音時の録音モードについて

サンプリング周波数は、ノイズの影響を避けるため、放送局によって自動的に切り換わります(32/44.1/48kHz のいずれか)。ただし、ラジオ録音時の録音モードは、MP3:128 kbps に固定されています。

### **知っておくと便利です**

FM 放送録音時にノイズが多いときは、FM モードを [モノラル] に切り換えてください。

ST:ステレオ MO:モノラル

受信環境によっては、録音中ラジオ放送にノイズが入る場合があります。また、電波の弱い場所では、耳でラジオ放送を聞いているときにはきれいに聞こえていても、録音するとノイズを拾ってしまうことがあるため、実際に試し録音を行い、もし電波が弱くノイズが入るようであれば、場所を移動するなどして、きれいに録音できる場所で録音してください。

FM モード (177 ページ)

### 楽曲セレクト機能について

マルチクレードルをお使いいただくと、FM ラジオ放送を録音時に楽曲部分を抽出し、イン デックスをつけたりファイル分割したりすることができます。


降業 楽曲セレクト (177 ページ)

### ご注意

- ・楽曲セレクトを実行する前に、microSD カードの空き容量を確認してください。
- ・ラジオ設定メニューの「FM モード」を「ステレオ」に設定してください。モノラルでは楽曲を正しく抽出することができません。
- ・楽曲を最大50曲まで抽出することができます。
- ・FM ラジオ録音中に抽出できる最大数(50曲)を超えても録音は継続します。
- ・楽曲のジャンルによっては正しく抽出できない場合があります。
- ・受信状態によっては、正しく抽出できない場合があります。
- AM ラジオ放送は楽曲セレクトできません。
- クレードルに AC アダプタを接続し、AC 動作モードでのみ動作します。
- ・楽曲部分から DJ などの音声を完全に取り除くことは出来ません。
- ・楽曲によっては、曲中の一部を音声と判別してしまう場合があります。
- 番組によっては楽曲を正しく抽出できない場合があります。
- ・楽曲セレクトの FM ラジオ録音中に microSD カードの空き容量が少なくなった場合は、ファイルは分割されずにインデックスがつきます。(楽曲抽出の設定で「分割」を選択している場合もインデックスがつきます。)
- ・楽曲セレクトで楽曲が抽出できない場合やファイルが正しく分割されない場合、以下の要因が考えられますのでご確認下さい。
  - microSD カードの空き容量がない、または不足している
  - 電池残量が不足している (**F** 43 ページ)
  - FM フォルダがいっぱいになっている、または分割後のファイル数がファイル数の制限 (199 ファイル) を超えている (**I**☞ **34 ページ**)
  - -放送局種別が正しく設定されていない
  - -「FM モード」が「モノラル」に設定されている (FF 177ページ)

## 録音する

## 録音の基本操作

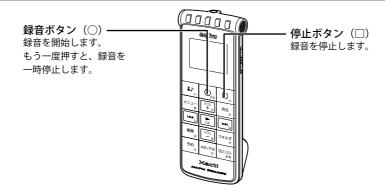

・本機をマルチクレードルにセットした状態、あるいは AC 動作モードでの使用時で録音を開始した場合、本機をマルチクレードルから取り外したり、microUSB 接続ケーブルを抜いたりしないでください。本機に電池がない状態や電池の残量が少ない状態でマルチクレードルや USB 対応 AC アダプターから取り外すと、電源が切れ microSD カード内のデータが壊れる可能性があります。

## 録音について知っておきたいこと

### 風切り音について

本機は高性能マイクを搭載しているため、マイクに直接息や風があたるような状況下では、 風切り音が録音されます。

そのような場合は、設定メニューで「Low Cut フィルタ」(IF 166ページ)を「ON」に設定して録音することをおすすめします。

### 録音可能時間について

録音可能時間とは、お買い上げ時の何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合の最大合計時間です。

録音モードによって音質と録音可能時間が変わります。

工場出荷時は「MP3 192kbps」ですが、用途に応じて録音モードを変更してください。 また、録音可能時間は、SD/SDHC カードの製造メーカーや種類、カード内のデータの状況 によって異なります。

#### 録音モードと録音可能時間(232ページ)

### 録音モード(163ページ)

・AC 動作モードでの連続録音時間は1ファイルにつき最大24時間です。ただし、録音中のファイルサイズが2GBを超える場合は、2GBで一旦録音を停止してファイルを作成し、引き続き新しいファイルで録音が再開されます。録音停止から録音再開までの間(2秒程度)の内容は録音されません。

### 外部録音(外部入力)設定について

マルチクレードルに本機を接続した場合、設定メニューの「外部入力設定」で「ヘッドホン出力」、「ライン出力:ポータブル」、「ライン出力:コンポ」に切り換えてオーディオなどの外部機器から録音することができます。

・録音シーンセレクト機能を利用すると、より簡単に設定することができます。( 「■マ 79ペー

★ 外部入力設定 (168ページ)

▶ 外部機器から録音する(91ページ)

設定メニューの「外部入力設定」で接続する機器にあわせて「ヘッドホン出力/ライン出力:ポータブル/ライン出力:コンポ」のいずれかに設定します。マルチクレードルの外部入力(LINE IN)端子に外部機器を接続すると、画面の表示が「LINE」に切り換わります。



ライン表示

- ジ) ・ 録音したファイルは、自動的に LINE(L)フォルダに保存されます。

## 録音シーンセレクト機能について

録音したいシーンを選ぶだけで、シーンに適した各種の録音設定(録音モード・マイク感度など)を一括で設定する機能です。あらかじめプリセットされている3つのマイク録音用のシーン設定と、3つのライン録音(マルチクレードル接続時)用のシーン設定から選択することができます。各録音シーンの設定内容は以下の通りです。

### ■マイク録音用の設定

プリセット	口述	会議・講義	音楽	
	録音シーン ▼【ロ述】▶ ②)) ((②) 編集:変更 □ K:決定  インタビューや会 話の録音などに最適な設定です。		録音音楽・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	過な政権 ( 9 。	です。	な設定です。	
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 192kbps	PCM: 44.1kHz	
マイク感度	低	高	高	
マイク ALC 設定	ON	ON	OFF	
指向性切替	ST (STEREO)	ST (STEREO)	ST (STEREO)	
LowCut フィルタ	ON	ON	OFF	
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	
外部入力設定 *1	HP	HP	HP	
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	

<sup>\*1</sup> 本設定表示の HP は「ヘッドホン出力」、PO は「ライン出力:ポータブル」、CO は「ライン出力:コンポ」です。

### ■ライン録音用の設定

_ > 1 > 54 E/10 < 100.			
プリセット	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
	<ul><li>録音シーン</li><li>録音シーン</li><li>「ハン」</li><li>編集:変更 ○○○○</li><li>読定</li></ul>	録音シーン ▼【ポータブル】 <b>▶</b> 編集:変更 □ □:決定	■ 録音シーン ▼【コンポ】ト ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	ヘッドホン出力端	ポータブル機器の	コンポ、AV アンプ
	子と接続して録音	ライン出力端子と	などのライン出力
	するときの設定で	接続して録音する	端子と接続する場
	す。	ときの設定です。	合の設定です。
録音モード	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps
マイク感度	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	ON
指向性切替	ST (STEREO)	ST (STEREO)	ST (STEREO)
LowCut フィルタ	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF
外部入力設定 *1	HP	PO	CO
自動無音分割	OFF	OFF	OFF

- \*1 本設定表示の HP は「ヘッドホン出力」、PO は「ライン出力:ポータブル」、CO は「ライン出力:コンポ」です。
- ・録音モードやマイク感度など各種の録音設定は、設定メニューで個別に切り換えること もできます。(163ページ)
- ・録音シーンを設定した後、設定メニューで個別に録音設定を変更した場合、変更した内容以外は、録音シーンの設定が保持されます。(たとえば、録音シーンセレクト「口述」設定後、メニューでマイク感度を「高」にした場合、マイク感度以外の設定は「口述」シーンのプリセットの内容のまま保持されます。)
- 各プリセットの設定内容は、お好みに応じて変更し、登録することができます。(173ページ)

### 録音シーンを選択する

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



2 SD モードに切り換える I→ 動作モードについて (32 ページ)



シーンボタン(♣♪)を押す

現在、選択されている録音シーンが表示されます。

お買い上げ時や録音シーンを設定していない場合は、初期値として「口述」が選択されています。





4 / ►► ボタンを押して、お好みの録音シーンを選択する

・録音シーン選択中に編集ボタンを押すと、選択中の録音シーンの録音設定が確認できます。





**■** ボタンを押す

選択した録音シーンが設定され、基本画面に戻ります。

設定した録音シーンアイコンが画面に表示されます。

口述	r(ce	ヘッドホン	192
会議・講義	***	ポータブル	<b>-</b> ⊒
音楽	<b>₽</b>	コンポ	ı <b>p</b>





録音シーンアイコン

・ 録音シーンはお使いの環境に応じたもの(または近いもの)を選択してください。異なるシーンを選択した場合、正常に録音できない場合があります。

## 録音する

本機の内蔵マイクで録音します。

録音シーンセレクトで「音楽」を選択した場合や、ALC を「OFF」に設定している場合は、 録音する内容や音の大きさに合わせて、手動で録音レベルを調節して録音します。

1 本機の電源を入れる1 電源を入れる(42ページ)



2 SD モードに切り換える □ 動作モードについて (32 ページ)



- 3 録音シーンを選択する 『☞ 録音シーンを選択する (81ページ)
  - ・「音楽」を選択、または ALC を「OFF」に設定 している場合は手順型に進み、録音レベルの調 整を行なってください。

(画面右下に数字が表示されている場合は、ALC がオフに設定されています。)

・「音楽」以外を選択、または ALC を「ON」に 設定している場合は録音レベルの調整は不要で す。手順5に進んでください。








録音レベルを調整する(録音シーンの設定 が「音楽」、または ALC 設定が「OFF」の場 合のみ)

以下の手順で録音レベルの調整を行なってくださ い。

- ①録音ボタン(○)を押す 録音スタンバイ画面が表示されます。
  - この状態ではまだ録音を行っていません。
  - ・ヘッドホンから、録音する音声をモニターす ることができます。音量は VOL(+/-)ボ タンで調整できます。
- ②楽器演奏などを録音する場合は、マイクに向 かって実際に録音する音を鳴らす レベルメーターが左右に振れます。レベルメー ターが右に振れるほど、大きな音で集音してい ることを表します。
- ③ ◄ / ▶ ボタンを押して、録音レベルを調整 する
  - ・録音レベル表示が 0 から 30 の範囲で調整で きます。録音レベルはマイク感度ごとに設定 できます。

マイク感度が「高」の場合、「低」の場合ともに、 録音レベル 0 の場合は無音が録音されます。

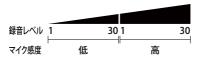

(次ページにつづく)







レベルメーター

・LED ランプが早く点滅しない範囲で、できる だけ大きく集音する(レベルメーターが右に 振れる)ように▶▶Iボタンを押して録音レベ ルを上げてください。







- ・LED ランプが早く点滅した場合は、LED ランプの点滅が遅くなるところまで ◄ ボタンを押して録音レベルを少し下げてください。
- 録音レベルを1まで下げてもLED ランプが早く点滅する場合は、マイク感度を「低」に設定してください。

録音レベルを 30 まで上げてもレベルメーターが適切な録音レベルに達しない場合は、マイク感度を「高」に設定してください。

### ■マイク感度(163ページ)

- ・適切な録音レベルは、録音したい音が最も大きくなった場合でも、レベルメーターが右に振り切れることなく LED ランプが早い点滅にならない状態です。
- ・目安としてレベルの数値が -6 あたりを指すように調整することを推奨します。 LED ランプが早く点滅した時は、入力レベルが高すぎて音が歪んで録音されます。
- ※メニュー設定で、「録音 LED」が「OFF」に設 定されている場合は、LED ランプは点灯しま せん。

は 録音 LED (182 ページ)





PRESENTA JOB MIC (\*\*)





## **【** 録音ボタン(○)を押す

LED ランプが点灯し、録音を開始します。

・ 録音中は、本機をさわったり、動かしたりしないでください。接触音が録音されます。









録音経過時間

- ・録音中に録音ボタン (○) を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと、録音を再開します。
- 録音中にインデックスをつけることができます。

#### 「ディンデックスを付ける(106ページ)

・ 内蔵マイクで通常録音した場合は、VOICE(V) フォルダに録音ファイルが保存されます。



#### 録音一時停止中



動作状態表示が▮▮に 変わり、録音経過時間 表示が点滅します。

**6 停止ボタン**(□)**を押す** LED ランプが消灯し、録音を終了して基本画面に 戻ります。





・マイク ALC を「OFF」に設定している場合、録音スタンバイ状態でメニューボタンを押すと以下の設定ができます。

マイク録音時:「マイク感度」、「Low Cut フィルタ」、「録音 EO」

## 録音 EQ を設定する

録音 EQ 機能を使用することにより、低音域を強調して録音したり、中音域を強調して録音するなど、お好みの音質で録音することができます。

- 録音 EQ はマイク録音(VOICE(V)フォルダへの録音)の場合に設定できます。
- 録音 EQ は録音スタンバイ状態(録音シーンセレクトで「音楽」を選択時、またはメニューで ALC を「OFF」に設定時)でのみ設定可能です。

は学録音する(82ページ)

### プリセット録音 EQ について

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「SUPER BASS」、「BASS」、「MIDDLE」、「BASS&TREBLE」、「TREBLE」、「SUPER TREBLE」の 7 種類の録音 EQ と、5 バンドの録音レベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。 プリセット録音 EQ の特徴は、以下のとおりです。

FLAT	SUPER BASS	BASS	MIDDLE	BASS&TREBLE	TREBLE	SUPER TREBLE
録音[Q 412	録音ED  SUPERSIASS  112  12  150 500 1k 4k 12k	録音E0 ● BASS • 12 • 12 • 150 500 % % ¼ 12k	録音ED ************************************	録音E0 ■ 59SS   REBLE   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	録音E0 17月日日 → 112 → 1	● 録音E0 ■ SUPER TREBLE ■ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定音域の強	低音域をより	低音域をやや	中音域を強調	低音域と高音	高音域をやや	高音域をより
調をせずに録	強調して録音	強調して録音	して録音しま	域をやや強調	強調して録音	強調して録音
音します。	します。	します。	す。	して録音しま	します。	します。
				す。		

- ・「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- プリセットされている 7 種類の録音 EQ モードは、設定内容の変更(調整)はできません。 細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

**▶** 録音 EQ をお好みの音質に設定する (89 ページ)

### プリセット録音 EQ 設定のしかた

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる(42ページ)



2 SD モードに切り換える ■ 動作モードについて (32 ページ)



3 マイク ALC の設定を「OFF」に切り換える、 または録音シーンセレクトで「音楽」を選 択する。

マイク ALC 設定(164ページ)

**4 録音ボタン**(○) **を押す** 録音スタンバイ画面が表示されます。





ります。 メニューボタンを押す 録音設定画面が表示されます。





**6** VOL(+ / −)ボタンを押して [録音 EQ] を選択し、、、ボタンを押す





7

## ★4 / ★N ボタンを押して録音 EQ モードを選択し、ポタンを押す

選択した録音 EQ に設定され、録音設定画面に戻ります。

7つのプリセット録音 EQ と、自由に設定を変更できる「USER」から選択できます。





8

### メニューボタンを押す

録音スタンバイ画面に戻ります。

- 録音レベルを調整した後、もう一度録音ボタン (○)を押すと、録音が開始されます。
- 録音レベルの調整のしかたについては、83ページの手順4を参照してください。
- 録音 EQ 設定中にキャンセルして戻るには、停止ボタン(□)を押します。





• 録音 EQ の設定は、本機の電源を切る、または本機の電源を切った状態で電池の交換を行っても保存されます。ただし、電源を切らずに電池の交換を行った場合は、設定は保存されません。

### 録音 EQ をお好みの音質に設定する(USER 選択時のみ)

録音 EQ で「USER」を選択している場合、録音 EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定することができます。

- 録音 EQ 設定で「USER」を選択する プリセット録音 EQ 設定のしかた (87 ページ)
- **2 VOL** (ー) ボタンを押す 150Hz 帯が反転表示になり、選択されます。





3 ★ / ▶ ボタンを押して、変更したい周波数帯を選ぶ

選択している周波数帯が反転表示になります。

 「150Hz」、「500Hz」、「1kHz」、「4kHz」、「12kHz」 の周波数帯の調整ができます。





4 VOL(+ / -)ボタンを押して、選択した 周波数帯のレベルを調整する

- 12dB ~ 12dB (25 段階) まで、1 dB ごとに調整できます。dBの数字が大きいほど強調されます。

- VOL (+) ボタンを押すとレベルが大きくなり ます。
- VOL (一) ボタンを押すとレベルが小さくなります。
- 他の周波数を変更する場合は手順3と手順4の 操作を繰り返してください。
- 途中で設定を中止するときは、停止ボタン(□) を押してください。手順①の画面に戻ります。





素ボタンを押す 「USER」の設定を完了し、「録音設定」画面に戻ります。





**6** メニューボタンを押す 録音スタンバイ画面に戻ります。





- ・ 設定途中で停止ボタン(□)を3回押すと録音スタンバイ画面に戻ります。
- 録音 EQ の「USER」設定は本機の電源を切ったり、電池の交換を行ったりしても保存されます。ただし、電源を切らずに電池の交換を行った場合は、設定は保存されません。


## 外部機器から録音する

本機をマルチクレードルにセットした状態で、マルチクレードルに外部機器を接続すると、 外部機器からの音声を本機に録音することができます。

- 1 本機をマルチクレードルにセットし、本機の電源を入れる□ マルチクレードルにセットする(54ページ)
- 2 SD モードに切り換える 「★学 動作モードについて (32 ページ)



- 3 マルチクレードルの外部入力(LINE IN)端子と外部機器の音声出力端子(ヘッドホン出力 / ライン出力)を付属のステレオオーディオケーブルでつなぐ
  - 機器によって出力端子の形状が、付属のステレオオーディオケーブルと異なる場合があります。その場合は別途、変換アダプター・変換ケーブルをご用意ください。

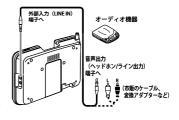

- 4 録音シーンを、音声出力先の機器に合わせて「ヘッドホン」、「ポータブル」、「コンポ」のいずれかに切り換え、☆ボタンを押す 録音シーンを選択する(81ページ)
  - ・ 設定した録音シーンのアイコンが画面に表示されます。
  - 録音設定メニューの「外部入力設定」でも変更することができます。

「毎 外部入力設定 (168ページ)



録音シーンアイコン

【 本機の録音ボタン(○)を押す

・録音スタンバイ画面が表示され、入力音量にあ わせてレベルメーターが左右に振れます。この 画面ではまだ録音は開始されていませんので、 外部機器の再生を開始し、音量を調整してくだ さい。音量の調整は、録音したい音が最も大き くなった場合でも、PEAK(ピーク)表示され ない範囲でレベルメーターが中央より右に振れ るよう\*調整してください。

\*レベルメーターの "-6db" 付近を推奨します。





**6** もう一度、本機の録音ボタン(○)を押す 録音が開始されます。

自動的に LINE(L) フォルダに録音されます。





**7** 外部機器の再生を停止し、本機の停止ボタ

ン (□) を押して録音を停止する



・マイク ALC を「OFF」に設定している場合、録音スタンバイ状態でメニューボタンを押すと以下の設定ができます。

ライン録音時:「外部入力設定」、「自動無音分割」

### 自動無音分割を設定する

CD や MD プレーヤーなどからライン入力で音楽を録音するときに自動無音分割を設定すると、2 秒以上の無音部分を感知して、録音を一時停止し、1 曲目をファイル 1、2 曲目をファイル 2 というように自動的にファイルを分割して録音します。

- ・ ライン入力の MP3 録音時のみ有効です。
- 本機をマルチクレードルにセットし、本機の電源を入れるマルチクレードルにセットする(54ページ)
- **3** メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。





**4** VOL (+ / −) ボタンを押して [ **\*** 録音設定] を選択し、 **☆**ボタンを押す 「録音設定」画面が表示されます。





5 VOL(+/-)ボタンを押して[自動無音分割] を選択し、★ボタンを押す 「自動無音分割」設定画面が表示されます。





### **6** VOL(+ / −)ボタンを押して[ON]また は[OFF]を選択し、► ボタンを押す





OFF: 自動無音分割を設定しません。

### ON (自動停止):

2 秒の無音を検知したときに自動無音分割機能が働きます。

無音状態が2秒以上続いたときは一時停止状態で待機し、音声を感知したときに録音を再開します。

無音状態が 15 秒以上続いたときは録音を終了します。

### ON (手動停止):

2 秒の無音を検知したときに自動無音分割機能が働きます。

無音状態が2秒以上続いたときは一時停止状態で待機し、音声を感知したときに録音 を再開します。

無音状態が 15 秒以上続いたときも一時停止状態のまま待機し、 停止ボタン (□)を押すまで録音を終了しません。

- ・ 自動停止は CD からライン録音する場合に効果的です。手動停止は、カセットテープからライン録音するとき、A 面⇒ B 面の切換時に 15 秒以上の無音がある場合にも一時停止のまま待機するので、効果的に使うことができます。
- ・ ライブ盤 CD のようにトラック間に 2 秒以上の無音がない場合や、ノイズ・駆動音 の激しいカセットテープからの録音では、無音を検知できないため自動無音分割機 能が働かない場合があります。
- 選択した録音シーン(ヘッドホン、ポータブル、コンポ)によっては、自動無音分割が正常に働かない場合があります。その場合はシーンを変更してお試しください。

# 

・ 自動無音分割を「ON」に設定すると、画面に・ 自動無音分割を「ON」に設定すると、画面に






自動無音分割表示

## 再生する

## 再生の基本操作

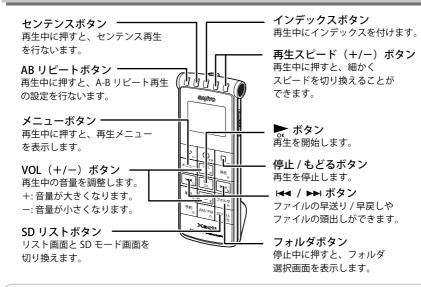

### **「知っておくと便利です**)

・SD モード画面 ( **I ☞** 32 ページ) で停止中、ダイレクト選局ボタン (1 ~ 5) はタイマーフォルダ (T1 ~ T5) へのダイレクト切換ボタンとして働きます。

## ファイルを再生する

本機で録音したファイルを再生します。

- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)
- SD リストボタンを押して、リスト画面を表示する



リスト画面

WOICE

い 100427V1720、MP

100428V1200、MP

FOLDER CK:PLAY

SD リストボタンを押すごとに、SD モード画面⇔リスト画面が切り換わります。





基本画面に戻り、選択したファイルが再生されま す。

ファイルによっては、再生経過時間と実際の経 過時間が異なる場合があります。





**5** 停止ボタン(□)を押す 再生を停止し、SD モード画面に戻ります。





### 早送りをするには

再生中、▶► ボタンを 1 秒以上押し続けると早送りが始まります。早送り開始後は、指を離しても早送りは継続されます。

通常の再生に戻すには☆ボタンを押します。

### 早戻しをするには

再生中、I◀ ボタンを 1 秒以上押し続けると早戻しが始まります。早戻し開始後は、指を離しても早戻しは継続されます。

通常の再生に戻すには☆ボタンを押します。

### ファイルの頭出し(ファイル送り/ファイル戻し)をするには

再生中\*または停止中に▶▶ボタンをポンと1回押すごとにファイル送りします。

**◄** ボタンをポンと 1 回押すごとにファイル戻しします。

\*タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

### タイムスキップ(送り/戻し)をするには

タイムスキップ機能を設定した状態で、再生中に ◄ または ▶ にポンと 1 回押すごとに、設定された時間の間隔だけタイムスキップします。

### **IF** タイムスキップ(170ページ)

- ・設定したタイムスキップより近い位置に、ファイルの頭出し位置やインデックスマークがある場合は、その位置にタイムスキップします。
- ・タイムスキップ設定中に、ファイル送り/戻しするには、一度ファイルの再生を停止してから ◄ ボタンまたは ► ボタンをポンと一回押します。

## 再生に関する機能と設定

本機は、語学学習や会議録音の再生などに効果的に使える様々な機能を搭載しています。詳しくは、下記ページを参照してください。

機能	機能効果	
早聞き、遅聞き (~ (99 ページ)	再生スピードを早くしたり、遅くしたり することができます。聞き取りにくい音 声は遅く、早く聞きたい場合は早くする ことで、便利に使うことができます。	MP3: 50 ~ 200% WMA: 50 ~ 120%
時間指定サーチ 『~ (102 ページ)	ファイルの指定した再生位置にスキップ して、再生することができます。	
A-B リピート ☞ (100 ページ)	再生中のファイルの一部分(A 点と B 点) を指定し、繰返し聞くことができます。	_
センテンス再生 「『 (101、170ページ)	再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生する機能です。音楽の短いフレーズや、語学学習などで聞き逃した場合にワンボタンで戻ることができます。	1~5秒
<b>タイムスキップ</b> <b>1→ (97、170 ページ)</b> 時間だけスキップし、再生することができます。		OFF、5 秒、10 秒、30 秒、1 分、5 分、10 分、 15 分
リピートモード เ∽ (169 ページ)	· - · · ·   レができます	
<b>サウンド EQ</b> <b>ド</b> (171 ページ) お好みの音質で再生することができます。 サウンド EQ はステレオイヤホンでの再 生時のみ有効となります。		FLAT、BASS、POP、 ROCK、JAZZ、 CLEAR VOICE、USER
インデックス機能 インデックス機能 で聞くときに素早く頭出しができます。 (ミュージック (M) / ゴミ箱 (㎡) では 使用できません。)		_

## 早聞き / 遅聞き機能

語学学習や楽器演奏での聞き取りにくい箇所は再生スピードを遅く、会議の内容は早くといったように、必要に応じて再生スピードを調節して聞くことができます。音声はデジタルで自動調節され、音程が変わることなく聞くことができます。

・ PCM 録音ファイルは、早聞き / 遅聞き機能は使えません。

再生スピードを遅くしたいときは、再生中に、再生スピード(一)ボタンを押すボタンを押すごとに再生スピードが遅くなります。

мои:-- тома сма явли-‡ 1 2 3 4 5



再生速度表示

再生スピードを早くしたいときは、再生中に、再生スピード(+)ボタンを押すボタンを押すでとに再生スピードが早くなります。

ABUE+150720 1507920 111821E-‡ 1 2 3 4 5



再生速度表示

早聞きは10%ごとに、遅聞きは5%ごとに段階的に再生スピードを切り換えることができます。

	標準	8 ▶遅聞き	┏▶▶早聞き
MP3	100%	50%から 100%までは 5%ごと	100%から 200%までは 10%ごと
WMA	100%	50%から 100%までは 5%ごと	100%から 120%までは 10%ごと

## A-B リピート(部分リピート)再生を行う

再生中のファイルの一部分(A 点から B 点まで)を指定し、繰り返し再生することができます。

- 1 A-B リピートを行うファイルを再生する▶ ファイルを再生する (96 ページ)
- 2 A-B リピート再生の開始位置で AB リピート ボタンを押す

開始位置表示が点灯します。



3 A-B リピート再生の終了位置で AB リピート ボタンを押す

A-B リピート再生を解除するまで繰り返し再生し

ABUE-1 12 PRA 1999 A REAL-F

A-B リピート表示



- A-B リピート再生中に次の操作を行うと A-B リピートが解除されます。
  - もう一度 AB リピートボタンを押す
  - 停止(□) ボタンを押す
  - ▶ ボタンを押す

ます。

- ・ A-B リピート再生中にも、再生スピードの変更 ( 📭 99 ページ) をしたり、インデックス ( 📭 106 ページ) をつけたり、センテンス再生 ( 📭 101 ページ) を行ったりすることができます。
- ・ A 点と B 点の間隔が短すぎる場合、A-B リピートの設定ができません。
- ・ A 点を設定後、B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾が B 点になります。
- ・ ファイルをまたいでの A-B リピートはできません。

## センテンス再生を行う

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生できる機能です。音楽の短いフレーズや、 重要な音声を聞き逃したときなどに便利です。

### 再生中にセンテンスボタンを押す

48VE+10700 07900 REDE-\$

あらかじめ設定した秒数の位置に戻って再生します。

#### □デセンテンス再生(170ページ)

- もう一度戻して聞きたい場合は、もう一度センテンス再生ボタンを押します。
- A-B リピートを行っている場合は A-B リピート設定区間内でセンテンス再生を行います。
- ・ 最大で、再生中ファイルの先頭まで戻りますが、ファイルをまたいで(1つ前のファイルに) 戻ることはありません。

## 時間指定サーチを行う

ファイルの再生位置を時間指定し、指定した位置から再生することができます。

- SD モードで停止中または再生中にメニュー ボタンを押す
  - 停止中にメニューボタンを押した場合は手順2 へ、進んでください。
  - 再生中にメニューボタンを押した場合は手順3へ進んでください。





2 VOL (+ / -) ボタンを押して [▶ 再生設定] を選択し、★ボタンを押す

「再生設定」画面が表示されます。





**3** VOL (+ / −) ボタンを押して [時間指定サーチ] を選択し、 **☆ ボタンを押す** 

「時間指定サーチ」設定画面が表示されます。





🞵 現時間を指定する

| **◄ / ▶ ボタンを押して**変更する時間 (H)、分 (M)、秒 (S) を選択します。

VOL(+/-)ボタンを押すごとに数値が変更します。

 $00:00:00 \sim 99:59:59$ 





5

### ➡ボタンを押す

指定した位置にスキップし、ファイルが再生され ます。





時間指定サーチは選択中のファイルでのみ行なうことができます。

## MUSIC(M)フォルダの再生について

MUSIC(M)フォルダはパソコンから MP3、WMA および本機で録音した WAV ファイルを取り込んで再生するフォルダです。 MUSIC(M)フォルダの中にお好みのフォルダを作成し、その中にファイルを転送して再生することもできます。

### 本機で音楽を聞く(205ページ)

- ファイルによっては登録されたアーティスト名や曲名などが表示されないことがあります。
- ・再生中、長いファイル名はスクロール表示します。

### ■ MYLIST1 ~ 5 ファイルについて


 MUSIC フォルダには、MYLIST1 ~ 5 の 5 つのプレイリスト用ファイルと、それらを格納する MYLIST フォルダがあらかじめ用意されています。 MUSIC フォルダ内の音楽ファイルを各 MYLIST に登録することで、お好きな順番で再生することができます。



**▶** プレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)(112 ページ)

### ■ MUSIC フォルダのソート(並べ替え)について

MUSIC フォルダでは、フォルダ内にあるファイルのファイル名の先頭の数字によって、昇順(小さい順)に自動で並べ替えられます。 先頭の数字が「001~」、「01~」、「1~」と混在している場合は、「001~」が最も優先され、次に「01~」、「1~」の順に並べ替えられます。

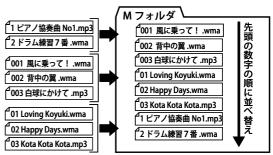

### フォルダスキップ機能

に切り換わります。


MUSIC (M フォルダ) 内のファイルを再生中に、再生するファイルの入っているフォルダ (ア ルバム)を切り換えます。

MUSIC モードでファイルを再生中にシーン ボタン(▮♪)を押す フォルダスキップモードになります。



KKI

I◀4 / ▶▶I ボタンを押して再生したいフォル ダを選択する

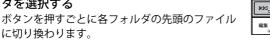



フォルダスキップを解除して再生する場合 は、シーンボタン(**≜**♪)を押す、または<del>▼</del> ボタンを押す



- ・停止ボタン(□)を押すと、再生を停止するとともにフォルダスキップも解除されます。
- フォルダスキップ中は、再生速度変更、A-B リピート、メニューなどの操作はできません。
- ・楽曲リスト 3000 曲を越えてのフォルダスキップはできません。

## 編集する

## インデックスを付ける / 消去する

インデックスをつけると、再生時に頭出し操作ができるため、聞きたい位置をすばやくさがすことができます。

### インデックスを付ける

MUSIC (M) フォルダ、ゴミ箱 (m) フォルダのファイルには、インデックスをつけることはできません。

録音中、録音一時停止中または再生中に、 インデックスを付けたい位置でインデック スボタンを押す。

1 2 3 4 5



「インデックス記録中」と表示され、インデック スが記録されます。

- インデックスを付けた後も、録音または再生は続きますので、同様の操作で別の箇所にインデックスをつけることができます。
- インデックスをつけたファイルをファイル分割するとインデックスは消去されます。
- ・ インデックスは、最大 36 個までつけることができます。

### インデックス送り / インデックス戻しをするには

インデックスを付けたファイルの再生中\*1 に ▶ ボタンをポンと 1 回押すごとに次のインデックスに送ります。 ◄ ボタンをポンと 1 回押すごとに前のインデックスに戻ります。 \*1 タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

ビデタイムスキップ (送り/戻し) をするには (97ページ) ビデタイムスキップ (170ページ)

### インデックスを消去する

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



- 2 インデックスを消去するファイルがある フォルダを選択する 「デフォルダを切り換える (38 ページ)
- | Image: Bound of the proof of the p





4 消去ボタンを押す 消去メニューが表示されます。









- 6 ペ/►・ボタンを押して、[実行] を選択する
  - インデックスの消去を途中でやめる場合は、[取 消] を選択してください。





消去され、SD モード画面に戻ります。

- ・ インデックスを消去しても音声は消去されませ  $h_{\circ}$
- ・ ファイル内に複数のインデックスが付けられて いる場合であっても、インデックスを個別に消 去することはできません。ファイル内のイン デックスはすべて一括で消去されます。







# 録音したファイルを分割する

本機で録音した1つのファイルを2つに分割することにより、不要部分のカットや必要部分を抜き出すことができます。

- MUSIC (M) フォルダ、ゴミ箱 (m) フォルダのファイルは、分割できません。
- ファイル分割するには、microSDカードの空き容量が必要です。
- フォルダがいっぱいのときは、ファイル分割できません。





分割したい場所で停止ボタン(□)を押す





3 編集ボタンを押す 「編集設定」画面が表示されます。





4 VOL(+/-)ボタンを押して[ファイル分割] を選択し、 ★ボタンを押す 「ファイル分割」 画面が表示されます。





# 5 ペイ/▶・ボタンを押して、「実行」を選択する

ファイルの分割を中止する場合は、[取消]を 選択してください。



■■ファイル分割 現在停止位置で 分割します 取消 **運行** 

# 

「ファイル分割 実行中」→「分割ファイル以降のファイル名を更新しています」→「ファイル分割 完了!」と表示され、ファイルが分割されます。

- ・ 分割中は録音 LED が点滅します。
- ファイル分割が完了するとフォルダ内のファイルが1つ増えます。
- インデックスをつけたファイルを分割すると、 インデックスは消去されます。
- ファイル分割した際、指定した場所から前後に ずれが生じる場合があります。
- microSD カードの空き容量がない場合や、すでに 199 ファイル録音されているフォルダでは、ファイル分割できません。。




■ファイル分割ファイル分割実行中

■ファイル分割 ファ**イル分割** 完了!

#### ■ファイル分割のしくみと分割後のファイル名の付き方

例:001\_100811A1314.MP3 ファイルを分割する。

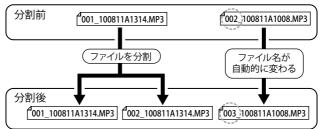

001\_100811A1314.MP3 のファイルを分割すると、002\_100811A1314.MP3 のファイルが作成されます。ただし、フォルダ内に同じファイル番号のファイルが存在する場合は、分割後のファイルが優先され、もともとあったファイルのファイル番号が変更になります。例えば、ファイル名 001\_100811A1314.MP3 を分割すると 001\_100811A1314.MP3 と 002\_100811A1314.MP3 が作成され、フォルダ内に先に存在していた 002\_100811A1008. MP3 は 003\_100811A1008.MP3 にファイル番号が変更されます。

分割した部分が前後のファイルで重複します。重複する時間と分割に必要なファイルの 録音時間は下表の通りです。

録音モード		重複する時間	ファイル録音時間	
MP3	32kbps	約8秒	約 16 秒以上	
	64kbps	約4秒	約8秒以上	
	128kbps	約2秒	約4秒以上	
	192kbps			
	320kbps	約1秒以下	約2秒以上	
PCM	44.1kHz			

# プレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)

本機にはあらかじめ MUSIC(M)フォルダ内に本機で編集できる 5 つのプレイリストファイル(MYLIST1~5.M3U)が用意されています。 MUSIC フォルダ内のお好みの曲を、お好みの順番で再生することができます。

- ・プレイリストに登録できるのは、MUSICフォルダ内のファイルのみです。
- MYLIST1~5は削除することはできません。
- MYLIST はパソコンで編集しないでください。
- ・1 つの MYLIST につき、99 ファイルが登録できます。

## プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する

SD モード画面で MUSIC (M) フォルダを選択するIF フォルダを切り換える (38 ページ)





2 SD リストボタンを押してリスト画面を表示 する 「★デ リスト画面の操作 (39 ページ)





3 VOL (+/ー) ボタンを押してプレイリストへ登録したいファイルまたはフォルダを選択し、メニューボタンを押す「マイリストへ追加」画面が表示されます。





4 / ▶→・ボタンを押して、登録したいプレイリスト(MYLIST1~5のいずれか)を選択し、 ➡ ボタンを押す 選択したプレイリストにファイルまたはフォルダ





選択したノレイリストにファイルまたはフォルタ が登録されます。

# プレイリスト (MYLIST) の再生順を変更する

プレイリストに登録されているファイルの再生順を変更します。





リスト画面で再生順を変更したいプレイリスト (MYLIST1 ~ 5.M3U) を選択し、 示ボタンを押す
 「ゴスト画面の操作 (39ページ)





3 VOL(+ / ー)ボタンを押して再生順を変更したいファイルを選択し、メニューボタンを押す





**4** VOL(+ / −)ボタンを押して[曲順変更] を選択し、 α ボタンを押す





5 VOL (+ / −) ボタンを押して選択したファ イルを再生したい順番の位置に移動する 選択中のファイルのアイコンが→に変わります。





**6 ☆ボタンを押す** プレイリストの再生順が変更されました。





## プレイリスト (MYLIST) のファイルを 1 件消去する

プレイリストに登録されているファイルの登録を消去します。

- プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。
- リスト画面で MYLIST フォルダを選択し、☆ボタンを押す





リスト画面で消去したいファイルが入っているプレイリスト (MYLIST1 ~ 5.M3U) を選択し、 ★ボタンを押す
 リスト画面の操作(39ページ)





3 VOL(+/-) ボタンを押して消去したいファイルを選択し、メニューボタンを押す・ここではファイル 03 を消去します。





VOL (+ / -) ボタンを押して「消去〕を 選択し、▼ボタンを押す



DOI



**◄** / ▶ ボタンを押して「実行」を選択し、 ➡ボタンを押す 選択したファイルがプレイリストから消去されま

ファイル 03 が消去され、MYLIST には 01、02 のファイルのみ登録されています。

す。





**◆ FOLDER** OK:PLAY

# プレイリスト (MYLIST) のファイルを全件消去する

プレイリストに登録されている全てのファイルの登録を消去します。

- プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。
- リスト画面で MYLIST フォルダを選択し、 ➡ボタンを押す





リスト画面で全件消去したいプレイリスト (MYLIST1 ~ 5.M3U)を選択し、▼ボタン を押す





3 メニューボタンを押す









プレイリスト内の全てのファイルがプレイリストから消去され、"No File" と表示されます。







# 本機でファイルの名前を変更する

本機に録音済みのファイルやパソコンから取り込んだファイルの名前を、お好みのファイル名に変更することができます。

- ・ 入力可能な文字数は英数字で 60 文字、ひらがな、カタカナで 30 文字です。
- ファイルの拡張子およびファイル番号は変更することができません。録音したファイルの名前について (35ページ)

## ファイル名変更の手順

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



- っ SD モード画面を表示する
  - リスト画面が表示されている場合は SD リスト ボタンを押して SD モード画面に切り換えてく ださい。



**5** 編集ボタンを押す





4 VOL (+/-) ボタンを押して [ファイル 名変更] を選択し、 ★ボタンを押す リスト画面が表示されます。





5 I← / トトバックン VOL (+ / -) ボタンで変更したいファイルを選択し、トポップを押す





ファイル名変更画面が表示されます。

7アイル名を変更し、★ボタンを押す

・ 文字入力の方法については「文字入力のしかた」 (『 119ページ)を参照してください。






7 変更したファイル名に間違いがないことを確認し、 ► / ► ボタンで [実行] を選択して ボタンを押す





ファイル名の変更を中止するときは、[取消]
 を選択して がポタンを押してください。手順
 ⑤の画面に戻ります。

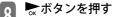

手順5の画面に戻ります。

・ 引き続き、他のファイルのファイル名を変更する場合は、手順5から操作を行ってください。





9 編集ボタンを押す ファイル名変更を終了して、SD モード画面に戻ります。





## 文字入力のしかた

### ■文字入力時の各ボタンの役割について

文字入力は、本機の操作ボタンを使って行ないます。

- ・60 文字を超えて入力することはできません。(英数字のみ使用時)
- 30 文字を超えて入力することはできません。(ひらがな,カタカナのみ使用時)
- ・ファイル名が無い場合や、スペースのみのファイル名には変更できません。
- ファイル番号を変更することはできません。

#### 「録音したファイルの名前について(35ページ)

一度変更したファイル名は元に戻すことができません。

ボタン		役割				
小ダノ	ひらがな	英字	数字	カタカナ		
メニューボタン	あいうえお	スペース	1	アイウエオ		
	あいうえあ			アイウエオ		
VOL(+)ボタン	かきくけこ	ABC abc	2	カキクケコ		
消去ボタン	さしすせそ	DEF def	3	サシスセソ		
I <b>⊲⊲</b> ボタン	たちつてと	GHI ghi	4	タチツテトッ		
		JKL		ナニヌネノ	-	
▶▶Ⅰボタン	なにぬねの	jkl 5	5		ボタンを押すごとに、入力する 文字が切り換わ	
編集ボタン	はひふへほ	MNO	6	ハヒフへホ		
		mno			ります。	
VOL(-)ボタン	まみむめも	PQRS pqrs	7	マミムメモ		
フォルダボタン	やゆよ	TUV	8	ヤユヨ		
フォルダホダン	やゆよ	tuv	l°	ヤユヨ		
マケギカン	らりるれろ	WXYZ	9	ラリルレロ		
予約ボタン		wxyz	9			
AM/FM ボタン	わをんー	スペース	0	ワヲンー		
		記号(',!;スペース ?\$スペース&()-+ ゙゚				
SD リストボタン	* 0			* •		
		= # % @ )				

ボタン	役割		
シーンボタン(▮♪)	カーソルを左に移動します。		
録音ボタン(〇)	入力する文字の種類を切り換えます。 ひらがな→英字→数字→カタカナ→ひらがな…		
停止ボタン(□)	カーソルを右に移動します。		
<b>☆</b> ボタン	入力した内容を決定します。		
再生スピード(-)ボタン	選択した文字を一文字削除します		
再生スピード(+)ボタン	選択した箇所に文字入力スペースを一文字追加します		

### ■入力モードを切り換える

入力できる文字の種類は、ひらがな、英字、数字、カタカナです。

## 録音ボタン(○)を押す

ボタンを押すごとに「ひらがな」→「英字」→「数 字」→「カタカナ」→「ひらがな」…の順で切り 換わります。

・ 入力モードを切り換えると画面に現在の入力 モードが表示されます。





### ■文字を入力する

入力したい文字のボタンを押して入力します。 例: ここでは「かいぎ 01」と入力します。

録音ボタン(○)を押して入力モードを「ひ らがな」に切り換える





- 2 VOL(+)ボタンを押して「か」を入力する
  - ・ ボタンを押すごとに文字が切り換わります。









- ボタンを押すごとにカーソルが右に移動します。
- カーソルが行き過ぎたときは、シーンボタン (▲♪) を押すと左に移動します。
- **メニューボタンを押して「い」を入力する** 続いて、カーソルを移動した後、VOL(+)ボタンを押して「き」を入力し、SD リストボタンを押して「゛(濁点)」を入力してください。









カーソルを移動し、AM/FM ボタンを押して「0」を入力する





同様の手順で「1」を入力してください。

## ■不要な文字を削除する

シーンボタン(♣♪) または停止ボタン(□) を押して、削除したい文字の位置にカーソルを合わせる





2 再生スピード (一) ボタンを押す 選択されている文字が削除されます。 ・ファイルの拡張子は削除することができません。 минета с<del>п</del>а явле‡ 1 2 3 4 5



## ■ 文字を挿入する

シーンボタン(♣♪)または停止ボタン(□)を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを合わせる





**2** 再生スピード(+)ボタンを押す 選択されている位置にスペースが追加されます。

ABUE-1 12572A 125752A FREAKE-F



# タイマー機能を使う

# タイマー予約の流れ

あらかじめ設定した時間に、ラジオ放送の録音やマイク録音をしたり、ラジオ放送の受信やファイルの再生をしたりすることができます。

タイマー予約設定は、録音と再生で一部手順が異なります。

タイマー予約設定の手順	録音	再生
step1       タイマー設定の準備をする         予約設定 1 ~ 20 のいずれかを選択します。	0	0
step2タイマーの ON/OFF を設定するタイマー設定の ON/OFF を切り換えます	0	0
step3 繰り返し方法を設定する 繰り返し方法を、「1回」、「毎日」、「曜日指定」、「日付指定」のいずれかから選択することができます。	0	0
step4 曜日、日付を設定する (step3 で、「曜日指定」、「日付指定」を選択した場合のみ) タイマーを動作させる曜日、日付を指定します。	0	0
step5 開始時間を設定する タイマーが作動する時間を設定します。	0	0
step6 終了時間を設定する タイマーが終了する時間を設定します。	0	0
step7 動作を設定する 「タイマー予約録音」、「タイマー予約再生」のいずれかを選択します。	0	0
step8 再生先を設定する(タイマー予約再生のみ) タイマー再生するモードを「AM」、「FM」、「ファイル再生」のいずれかから選択します。	_	0
step9 録音元を設定する(タイマー予約録音のみ) タイマー録音するモードを「AM」、「FM」、「MIC/LINE」のいずれかから選択します。	0	_
step10 録音音質を設定する(マイク録音のみ) 録音する音質を設定します。	0	-
step11     録音先を設定する(タイマー予約録音のみ)       録音するフォルダを「T1~T20」のいずれかに設定します。	0	_
step12 出力を設定する (タイマー予約録音のみ) 録音中の音声を出力するかどうかを設定します。	0	-
step13         タイマー設定の完了           タイマー設定を確定します。(必ず完了してください。)	0	0

# タイマー予約に関する注意事項

#### ■タイマー設定時のご注意

- ・本機の電源を切っている場合も、タイマー開始時刻になると電源が入り動作します。タイマー終了時刻になると電源が切れます。
- ・本機を使用中(停止中は除く)にタイマー再生開始時刻になった場合、現在の動作が優先され、タイマー再生は実行されません。
- 本機を使用中(録音時は除く)にタイマー録音開始時刻になった場合、タイマー録音が優先されます。本機で録音中にタイマー録音開始時刻になった場合は、タイマー録音は実行されません(現在の録音が優先されます)。
- 本機を使用中(録音時は除く)にタイマー録音開始時刻になった場合、タイマー待機画面が表示されます。タイマー待機画面で「停止」ボタンを押すか、電源スイッチをスライドして電源を切ると、タイマー録音のキャンセルができます。

あるタイマー録音設定(楽曲セレクト含む)の終了 時刻と他のタイマー録音設定(楽曲セレクト含む) 9:00 11:00 11:45 予約 01 予約 02

の開始時刻が同じ場合、前のタイマー録音は終了 予約 02 時刻まで録音されますが、後から開始するタイマー 録音は先頭が約 5 秒前後(タイマー設定の長さや 終了時刻と開始時刻が同じ場合、後の microSD カードの使用状況により変わる場合があり 予約の先頭約 5 秒前後が録音されません。ます)録音されませんのでで注意ください。

- ・時報設定を ON にしている場合は、時報設定時刻と各タイマー設定(楽曲セレクト含む)の開始時刻/終了時刻を 4 分以上空けて設定してください。時報設定時刻の前後 4 分以内に設定しようとすると、「時報設定と設定時間が重なっています」と表示され、設定が完了できません。
- ・ 時報設定した時間の前後 4 分間は、タイマー設定および楽曲セレクトの設定はできません。

- タイマー実行時、音を鳴らす設定にした場合の音量は、step13で完了を選択した時点で 設定されている音量になります。
- ・ カレンダー設定が初期化された場合、全てのタイマーの実行設定は OFF になります。
- タイマー再生でファイル再生を設定後に、選択したファイルを消去した場合は、タイマー 設定時刻になるとファイル再生の代わりにビープ音が30秒間鳴ります。

#### ■タイマーが正常に動作しない場合

- ・タイマー録音・再生に失敗する場合、以下の要因などが考えられます。解決方法については、228ページをご参照ください。
  - カレンダーが正しく設定されていない、またはカレンダーが初期化されている
  - microSD カードの空き容量がない
  - 雷池の残量がない
  - 録音先のフォルダーがいっぱいになっている
  - 本機に microSD カードが入っていない
  - タイマー開始時刻にパソコンに接続中だった
- ・上記のような理由により、タイマーが正常に動作しなかった場合は、 予約設定画面で動作しなかったタイマー設定の番号の先頭に(×) が表示されます。 繰り返しの設定が「1回」、「日付指定」の場合は、再度設定を行う ことで(×)が消えます。

繰り返しの設定が「毎日」、「曜日指定」の場合は、次回のタイマーが正常に動作すれば、自動的に(×)アイコンが消えます。



# ■予約設定画面の見方

予約ボタンを押すと、予約設定の一覧が表示されます。







- ① 予約番号
- ② OFF: タイマーを実行しない ON: タイマーを実行する
- ③ REC: タイマー予約録音 PLAY: タイマー予約再生
- ④ 開始時刻 (カレンダーの設定により24時間表示 またはAM/PM表示が異なります)
- ・開始時刻や終了時刻を設定する場合、AM(午前)と PM(午後)を間違えないようにご注意ください。

夜の12時に予約録音をする場合、開始時刻は「AM12:00」に設定してください。

# タイマー予約を設定する

タイマー予約録音 / 再牛の設定をします。

- ・ 設定は、20件まで本機に登録することができます。
- ・設定前に電池の残量が充分にあることを確認し、カレンダーを設定してください。
- ・ 画面はカレンダーの設定が 24 時間表示の場合を例として説明しています。

■ 電池の残量について (43 ページ)

**▶** カレンダー(日時)を設定する(57ページ)

# step1 タイマー設定の準備をする

- 本機の電源を入れる電源を入れる(42ページ)
  - タイマー動作時に音を鳴らす場合は、VOL(+/-)ボタンで音量を調整してください。
- 🥤 予約ボタンを押す

予約設定画面が表示されます。

予約設定画面では、予約設定の一覧が確認できます。予約設定画面の見方(125ページ)





3 VOL (+/ー) ボタンを押して、予約設定 1 ~ 20 のいずれかを選択する 例: ここでは 1 を選択します。





選択した予約番号の設定画面が表示されます。

- 必ず

  ボタンを押してください。
- 「step2 タイマーの ON/OFF を設定する」へ すすむ





# step2 タイマーの ON/OFF を設定する

¶ VOL (+ / −) ボタンを押して、[設定] の
項目を選択する





② ボタンを押す「設定」画面が表示されます。





**3** VOL(+ / -)ボタンを押して、[ON]を 選択する

OFF: タイマーを実行しません ON: タイマーを実行します

タイマー設定が OFF になっていると、タイマー録音(再生)は動作しません。タイマー録音(再生)する場合は、ONに設定してください。設定のみ行い、タイマー録音(再生)しない場合は、OFF に設定してください。





タイマー ON/OFF の設定が完了し、選択した予約 番号の設定画面に戻ります。

・必ず → ボタンを押してください。 「『「step3 繰り返し方法を設定する」へすすむ





# step3 繰り返し方法を設定をする

1 VOL (+/-) ボタンを押して [繰返し] の項目を選択し、 ☆ボタンを押す





2 VOL(+、一)ボタンを押して、ご希望の 繰返し設定を選択する

1回: 指定時刻になると一回だけ予約録音(再

生)します

毎日: 指定時刻になると毎日予約録音(再生)

します

曜日指定:指定した曜日の指定時刻に予約録音(再

生)します

日付指定:指定した日付の指定時刻に予約録音(再

生) します





# 

繰返し方法の設定を完了します。

・必ず

ボタンを押してください。

②で[1回]または[毎日]を選択した場合は、 選択した予約番号の設定画面に戻ります。

▶ 「step5 開始時間を設定する」へすすむ

②で [曜日指定] を選択した場合は、曜日指定画面が表示されます。

「step4曜日、日付を設定する」へすすむ 2で [日付指定] を選択した場合は、日付指定画面が表示されます。

▶ 「step4曜日、日付を設定する」へすすむ





# step4 曜日、日付を設定をする(step3で[曜日指定]、[日付指定]を選択した場合のみ)

- ■[曜日指定]を選択した場合
- 1 VOL (+/-) ボタン、◄ / ► ボタンを 押してご希望の曜日を選択する





# 

曜日の左の□にチェックが入ります。

- ・曜日は、複数指定できます。
- チェックを取り消すときは、もう一度 ポタンを押します。





3 VOL (+/-) ボタン、◄ / ► ボタンを 押して [確定] を選択する









- ・手順③で、必ず [確定] を選んで ポタンを押してください。 ☆ ボタンが押されていないと曜日指定が確定されず、設定が反映されません。
- [日付指定] を選択した場合
- 🚹 🜬 / ▶▶ ボタンを押して月、日を選択する





- **2** VOL(+ / -)ボタンを押して、数値を変 更する
  - ・月は、現在の月および翌月のみ設定できます。





🤁 ҇ ボタンを押す

日付の選択を完了し、選択した予約番号の設定画 面に戻ります。

「step5 開始時間を設定する」へすすむ





# step5 開始時間を設定する

VOL (+/-) ボタンを押して、[開始] の 項目を選択する










- **3** VOL (+/-) ボタン、 ◄ / ► ボタンを 押して、開始時間を設定する
  - ・ ◄ / ▶ ボタンを押すごとに " 時 " と " 分 " を 移動します。
  - VOL(+/-)ボタンを押すごとに数値が変更 されます。
  - ・ AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です。

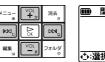



4 一 ボタンを押す

タイマー開始時間の設定が完了し、選択した予約 番号の設定画面に戻ります。

・必ず ox ボタンを押してください。 「step6 終了時間を設定する」へすすむ





# step6 終了時間を設定する

VOL (+/-) ボタンを押して、[終了] の 項目を選択する









- 3 VOL (+ / −) ボタン、 (← / ▶→) ボタンを 押して、終了時間を設定する
  - ・ ◄ / ▶ ボタンを押すごとに " 時 " と " 分 " を 移動します。
  - VOL (+/-) ボタンを押すごとに数値が変更 されます。
  - ・ AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です。
  - ・ 開始時刻から終了時刻までの設定可能時間は 12 時間です。





タイマー終了時間の設定が完了し、選択した予約 番号の設定画面に戻ります。

・必ず♥☆ボタンを押してください。 「step7 動作を設定する」へすすむ





# step7 動作を設定する





VOL (+ / -) ボタンを押して、再生また は録音を選択する

再生: タイマー設定時刻になると、自動的に AM/ FM 放送の受信およびファイルの再生を開始 します。

録音:タイマー設定時刻になると、自動的に録音 を開始します。





3 ☆ボタンを押す

タイマー動作の設定が完了し、選択した予約番号 の設定画面に戻ります。

・必ずボタンを押してください。

②で「再生」を選択した場合は

▶ 「step8 再生先を設定する」へすすむ

②で [録音] を選択した場合は

▶ 「step9 録音元を設定する」へすすむ







## step8 再生先を設定する(step7で [再生] を選択した場合のみ)

#### ■再生先を選択する

1 VOL (+ / -) ボタンを押して、[再生先]の項目を選択し、★ボタンを押す





VOL (+ / -) ボタンを押して、再生先を 選択する

AM: AM 放送を受信します FM: FM 放送を受信します

ファイル再生:選択したファイルを再生します。





必ず

ボタンを押してください。

②で [AM] または [FM] を選択した場合は、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

「放送局を選択する」へすすむ

②で [ファイル再生] を選択した場合は、リスト 画面が表示されます。

「再生するファイルを選択する」へすすむ







#### ■放送局を選択する([AM] または [FM] を選択した場合のみ)

1 VOL (+/-) ボタンを押して、受信した い放送局がプリセットされているチャン ネル (CH) または周波数 (AM: kHz、FM: MHz) に移動する







定し画面が表示されます。



**■**プリセット設定 DK:決定

■で周波数を選択した場合は「周波数設定」画面 が表示されます。



VOL (+/-) ボタンを押して、受信した いラジオ放送のチャンネル(CH)または周 波数 (AM: kHz、FM: MHz) を選択する






ボタンを押すごとにチャンネル(CH)または 周波数 (AM: kHz、FM: MHz) が切り換わります。



再生先の放送局の設定が完了し、選択した予約番 号の設定画面に戻ります。

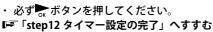





- AM 放送をタイマー予約録音する場合は、あらかじめ録音する放送局がよく受信できることを確認し、その状態から本機(あるいはクレードルのループアンテナ)を動かさないでください。
- ・FM 放送をタイマー予約録音する場合は、ヘッドホン端子にステレオイヤホン(付属)を接続したままにしておいてください。ステレオイヤホンがアンテナの役目をするため、ステレオイヤホンを接続していない状態では、タイマー作動時に FM 放送を受信できません。(ただし、マルチクレードルを使用する場合は、ステレオイヤホンを接続する必要はありません。マルチクレードルの FM アンテナで受信状態を調整してください。)

#### ■再生するファイルを選択する([ファイル再生]を選択した場合のみ)



- ゴミ箱(RECYCLE)フォルダのファイルは選択できません。
- ・選択したファイルが削除された場合、指定時刻 に BEEP 音が鳴ります。
- ・ リピートモードが OFF に設定されている場合、 ファイルを一回再生して停止します。タイマー 設定時間中にタイマー指定した時間より短い ファイルを繰返し再生したい場合は、リピート モードを OFF 以外に設定してください。





**2** ☆ ボタンを押す 再生するファイルの設定が完了し、選択した予約 番号の設定画面に戻ります。

・必ずボタンを押してください。 「step13 タイマー設定の完了」へすすむ







のファイルを

#### step9 録音元を設定する(step7で[録音]を選択した場合のみ)

## ■録音元を選択する

VOL (+/-) ボタンを押して、[録音元] の項目を選択し、➡ボタンを押す





**2** VOL(+ / -)ボタンを押して、録音元を 選択する

AM: AM 放送を録音します FM: FM 放送を録音します MIC/LINE: マイク録音やライ

MIC/LINE: マイク録音やライン録音 \* をします \* ライン録音はマルチクレードル接続時のみ





🤦 📐 ボタンを押す

録音元の設定が完了し、選択した予約番号の設定 画面に戻ります。

必ず

ボタンを押してください。

②で [AM] または [FM] を選択した場合は

「放送局を選択する」へすすむ

②で [MIC/LINE] を選択した場合は

▶ 「step10録音音質を設定する」へすすむ







#### ■放送局を選択する([AM] または [FM] を選択した場合のみ)

1 VOL (+/-) ボタンを押して、録音したい放送局がプリセットされているチャンネル (CH) または周波数 (AM: kHz、FM: MHz) を選択する





周波数



定し画面が表示されます。





■で周波数を選択した場合は「周波数設定」画面 が表示されます。



VOL (+/-) ボタンを押して、録音した いラジオ放送のチャンネル(CH)または周 波数 (AM: kHz、FM: MHz) を選択する





ボタンを押すごとにチャンネル(CH)または 周波数 (AM: kHz、FM: MHz) が切り換わります。



☆ボタンを押す

録音元の放送局の設定が完了し、選択した予約番 号の設定画面に戻ります。

必ず

ボタンを押してください。

▶ 「step11録音先を設定する」へすすむ





# step10 録音音質を設定する (step9で [MIC/LINE] を選択した場合のみ)

1 VOL (+/-) ボタンを押して、[音質] の 項目を選択する









3 ► / ► ボタン、VOL(+ / -)ボタンを押して、録音する音質を選択する









・ 必ず → ボタンを押してください。 「「step11 録音先を設定する」 へすすむ

# step11 録音先を設定する(step7で [録音] を選択した場合のみ)

■ VOL (+/-) ボタンを押して、[録音先]
の項目を選択する










3 ★ / トトボタン、VOL (+ / -) ボタンを押して、録音するフォルダ(T1 ~ T20) を選択する





T1 ~ T20 以外のフォルダへ録音することはできません。

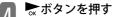

録音先となるフォルダの設定が完了し、選択した 予約番号の設定画面に戻ります。

必ず ぶボタンを押してください。

IF 「step12 出力を設定する」へすすむ





# step12 出力を設定する(step7で [録音] を選択した場合のみ)

VOL (+/-) ボタンを押して、[出力] の 項目を選択する










3 VOL (+/ー) ボタンを押して、[ON] または [OFF] を選択する OFF: 録音中に音声を出力しません。 ON: 録音中に音声を出力します。





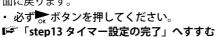





# step13 タイマー設定の完了

1 VOL (+/-) ボタンを押して、[完了] を 選択する





つ 

「ボタンを押す

予約設定画面に戻ります。

・必ず [完了] を選択し、 ★ボタンを押してく ださい。





🧻 予約ボタンを押す

SD モード画面またはラジオ受信画面に戻ります。

タイマー設定が ON になっている場合は、画面にびが表示されます。





## スリープタイマーを使う

スリープタイマーを設定すると、設定した時間が経過した後、自動的に電源を切ることができます。

本機の電源を入れ、メニューボタンを押す





2 VOL (+/-) ボタンを押して [共通設定] を選択し、 ☆ボタンを押す





3 VOL(+ / −)ボタンを押して[スリープ タイマー]を選択し、トαボタンを押す







# ◄ / ► ボタンを押してスリープタイマーが作動するまでの時間を設定し、 ボタンを押す

10 分~ 120 分の間で 10 分単位で設定できます。 0 分に設定するとスリープタイマーが OFF に設定 されます。

- ・一度スリープタイマー設定した後に、再度ス リープタイマー設定メニューに入ると残り時間 を確認できます。
- スリープタイマーが設定されると、画面にかが表示されます。







メニューボタンを押してメニューを終了する

## 消去する

## ゴミ箱機能について

ゴミ箱機能をオンに設定すると、本機で消去したファイルはゴミ箱(m) フォルダに移動されます。ゴミ箱(m) フォルダの中のファイルは元に戻すことができるので、間違って消去した場合でも安心です。

お買い上げ時は、ゴミ箱機能が「ON」に設定されています。ゴミ箱機能を「OFF」に設定すると、ファイル、フォルダの消去を行なった場合、データは microSD カードから消去され、元に戻すことができません。誤消去防止のため、ゴミ箱機能を「ON」にすることをおすすめします。(『デ 186 ページ)


- ・ゴミ箱(画) フォルダの最大ファイル数は 199 ファイルです。ゴミ箱に 199 ファイルある場合は、それ以上のファイルを削除できないため、ゴミ箱(面) フォルダ内のファイルを元のフォルダ内に戻すか、ゴミ箱フォルダを空にしてください。
  - じデゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す(149ページ)
  - じデゴミ箱内のファイルを空にする(150ページ)参照
- ・Mフォルダのファイルは、ゴミ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ゴミ箱(⑩) フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- ・ ゴミ箱(m) フォルダにファイルが多くたまると、動作の低下をまねくおそれがあります。定期的にゴミ箱を "空"にすることをおすすめします。
- ・ゴミ箱機能が「ON」のときにファイルを削除しても、録音残時間表示は増えません。
- ・ゴミ箱(⑩) フォルダにファイルを移動すると元のフォルダに作成されたインデックスは自動的に消去されます。
- microSDカードをフォーマットした場合は、ゴミ箱にあるファイルもすべて消去されます。
- ・ゴミ箱(値)フォルダ選択時に録音ボタン(○)を押すと VOICE(V)フォルダへ移動して録音を開始します。
- ・ ゴミ箱機能を「OFF」にしても、ゴミ箱(🔟)フォルダ内のファイルは消去されません。
- ・ゴミ箱(値)フォルダは、リスト画面では「RECYCLE」と表示されます。
- ・ microSD カードの空き容量が少ないと、ファイルをゴミ箱に移動できない場合があります。

### ゴミ箱機能設定時のゴミ箱フォルダの表示について

#### ●ファイルがない時



#### ●ファイルがある時

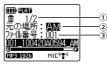

- ①ゴミ箱フォルダ内のファイル番号
- ②消去前に保存されていたフォルダ
- ③消去前のファイル番号
- ・ゴミ箱内のファイルは、☆ボタンで再生することができます。

#### ゴミ箱に移動したファイルのファイル名について

ゴミ箱に移動したファイルのファイル名は自動的に変更されます。

- ・本機でファイル名を変更したファイルについても、ゴミ箱に移動するとファイル名が変更されます。
- 例:AM フォルダの "001\_100420A0594.MP3" のファイルをゴミ箱に移動した場合



- ①:ゴミ箱内のファイル番号(本機では表示されません。パソコンでのみ表示されます。)
- ②:ゴミ箱に移動する前のファイル番号
- ③:録音年月日
- ④:種別(A: AM、F: FM、V: VOICE、L: LINE)
- ⑤:周波数 (AM/FM)、録音時分 (VOICE、LINE)
- ⑥:録音元フォルダ (AM 、FM 、T01 ~ T20、VO 、LI )
- ⑦:拡張子 (MP3、WAV)

### ゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す

- ゴミ箱フォルダを選択する
   マォルダを切り換える(38ページ)
- 2 ◄ / ► ボタンで元に戻すファイルを選択する

・SD リスト画面から選択することもできます。 **▶デリスト画面について(39 ページ**)





3 消去ボタンを押す ゴミ箱メニューが表示されます。





**4** VOL(+ / −)ボタンで[1 件戻す]を選択 し、► ボタンを押す。





"ゴミ箱からファイルを戻しています…"と表示された後、"\*の末尾にファイルを戻しました"と表示されます。(\*はフォルダ名が入ります)









- ・ ゴミ箱内のファイルを元に戻した場合、ファイル名が変わり、元のフォルダの最後尾に復元されます。
- ・ 手順 **7**で "\*が一杯です。ファイルを戻せません"と表示された場合は元のフォルダのファイル数が制限数に達しています。ファイルを消去して空き容量を増やしてください。(\*はフォルダ名が入ります。)

#### ゴミ箱内のファイルを空にする

ゴミ箱を空にすると、ゴミ箱内のファイルは完全にメモリから削除されます。元に戻すことはできないので、空にする前に必要なデータはパソコンや外部機器などに保存してください。

149ページの手順3で[ゴミ箱を空にする]
を選択し、★ボタンを押す





2 I≪ / ►►I ボタンで [実行] を選択し、 ►☆ ボタンを押す。

" ゴミ箱を空にしています ..." と表示され、ゴミ箱 が空になります。





 SD モード画面で停止中に消去ボタンを押して、 消去メニューからゴミ箱を空にすることもできます。



## 1件消去する(ファイル消去)

フォルダ内のファイルを1つ選んで消去することができます。

- ・ ゴミ箱機能がオフに設定されている場合 (IFF 186ページ)、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・ 操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。
- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



- 2 消去したいファイルのあるフォルダを選択するIF フォルダを切り換える (38ページ)
- 3 ← / トーボタンを押して、消去するファイルを選択します





4 消去ボタンを押す ・ 消去メニューが表示されます。





**5** VOL(+ / −)ボタンを押して[ファイル] を選択し、 ☆ ボタンを押す





- 6 ► / トトボタンを押して [実行] を選択し、 トスポタンを押す
  - ・ 消去を中止する場合は、 [取消] を選択してく ださい。
  - ●ゴミ箱機能がオンに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、「ゴミ箱に移しました」 と表示され、ファイルがゴミ箱に移動します。 もう一度 ★ボタンを押すと、SD モード画面に 戻ります。
  - ●ゴミ箱機能がオフに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され SDモード画面に戻ります。







## 全件消去する(フォルダ消去)

フォルダ内の全ファイルを一括して消去することができます。

- ・ ゴミ箱機能がオフに設定されている場合 (IFF 186ページ)、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・ 操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。
- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



**2** 全件消去したいフォルダを選択する (38ページ)



4 消去ボタンを押す 消去メニューが表示されます。









- 6 ★ / ▶ ボタンを押して [実行] を選択し、 
  ☆ ボタンを押す
  - ・ 消去を中止する場合は、 [取消] を選択してください。
  - ●ゴミ箱機能がオンに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、「ゴミ箱に移しました」 と表示され、ファイルがゴミ箱に移動します。 もう一度 ➡ ボタンを押すと、SD モード画面に 戻ります。
  - ●ゴミ箱機能がオフに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され SD モード画面に戻ります。







## microSD カードを初期化する(フォーマット)

フォーマットを行うと、ゴミ箱機能がオンの場合でも全てのファイルが完全に消去されます(mircoSD カード初期化)。一度消去したファイルは元に戻すことができません。 消去前に必ず mircoSD カード内の録音内容を確認してください。全データの消去前に、必要なデータはパソコンや外部機器にバックアップしてください。( ( デ 197、230 ページ) ・ 全データを消去する前に電池の残量が充分にあることを確認してください。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (42 ページ)



**2** メニューボタンを押す メニュー項目が表示されます。





VOL (+ / -) ボタンを押して [共通設定]
を選択し、 ☆ボタンを押す





4 VOL(+ / −)ボタンを押して[フォーマット]を選択し、 スポタンを押す









フォーマット実行中⇒フォーマット完了!と表示され、mircoSDカード内の全データを消去します。

- ・ 消去を実行しないときは「取消」を選択し、☆ ボタンを押します。
- ・ 消去実行中は、取り消しはできません。
- フォーマット中に microSD カードや電池を抜かないでください。

メニューボタンを押してメニューを終了する

## メニューについて

## メニュー操作のしかた

メニュー画面で本機の設定を変更したり、本機の機能を使うことができます。 ここでは、基本的なメニュー設定の操作について説明します。

例:録音モードを変更する場合

1 本機の電源を入れ、SD リストボタンを押して SD モードに切り換え、メニューボタンを押す メニュー項目が表示されます。



**2** メニュー項目を選択する VOL (+ / −) ボタンを押してメニュー項目を選択し、 
ポイタンを押します。 ここでは「録音設定」を選びます。





3 設定項目を選択する
VOL (+/-) ボタンを押して設定項目を選択し、

→ ボタンを押します。
ここでは「録音モード」を選びます。





**設定内容を変更する**設定する内容は、設定項目により異なります。
ここでは ◄ ✓ / ► ボタン、VOL (+ / −) ボタン
を押して「MP3:192kbps」を選択し、 → ボタン
を押します。





**メニューボタンを押す** メニュー操作を終了します。 これで設定は完了です。






## メニュー一覧

#### ■停止中メニュー


SD モード画面で停止中、またはラジオ受信中にメニューボタンを押す

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

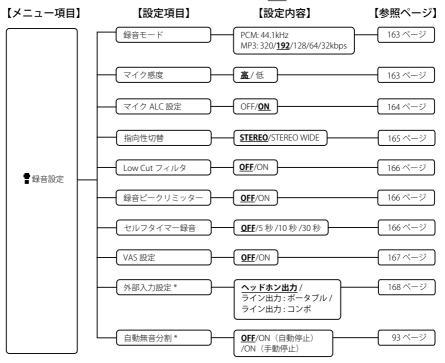


<sup>\*</sup> マルチクレードル接続時のみ有効です。

※設定内容の太字はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

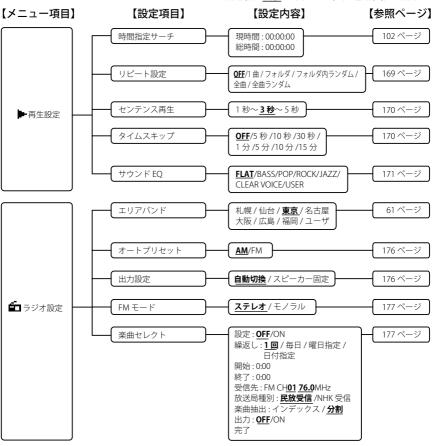


※設定内容の太字はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

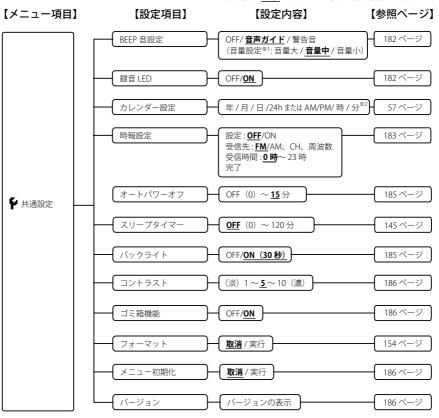

※1 音声ガイドまたは警告音設定時のみ音量が設定できます。
※2 お買い上げ時(工場出荷時)は 2010年4月1日24日0時00分に設定されています。

#### ■再生中メニュー

再生中にメニューボタンを押す

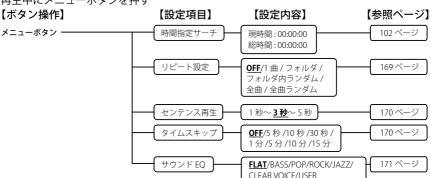

#### ■消去メニュー

停止中に消去ボタンを押す



#### ■ゴミ箱メニュー

ゴミ箱フォルダで消去ボタンを押す



#### ■プレイリスト編集メニュー

プレイリスト (MYLIST) 内をリスト表示中にメニューボタンを押す




#### ■プリセット編集メニュー

ラジオモードで編集ボタンを押す




#### ■録音シーンセレクト編集メニュー

録音シーンセレクト画面で編集ボタンを押す

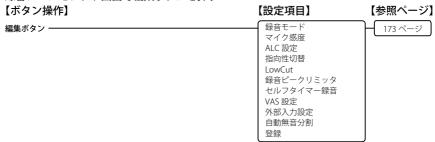

#### ■録音スタンバイ中メニュー

録音スタンバイ中にメニューボタンを押す

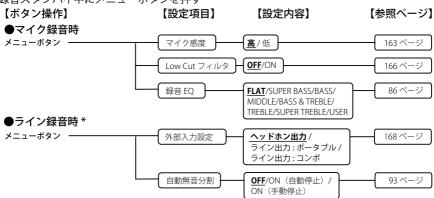

<sup>\*</sup> マルチクレードル接続時のみ有効です。

## 録音に関するメニュー設定(録音設定)

#### 録音モード

マイク録音およびライン録音時の音質を変更することができます。目的に応じて最適な音質をお選びいただけます。



PCM	44.1kHz	高音質録音
	320kbps	<b>↑</b>
	192kbps	
МР3	128kbps	標準音質
	64kbps	<b>\</b>
	32kbps	長時間録音

・PCM は音声データをすべて非圧縮で記録し、MP3 は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイズは大きくなり録音できる時間はそれだけ短くなります。音質を優先するか、録音時間を優先するかを考え、目的に合った録音モードをお選びください。

#### 録音モードと録音可能時間 (232 ページ)

選んだ録音モードが画面に表示されます。

#### マイク感度

録音状況に応じて、マイクの感度を切り換えることができます。

録音した音声が小さい場合や大きすぎる場合は、マイク感度を切り換えて調整してください。



マイク感度表示

- 高:録音した音声が小さすぎる場合は高に 設定してください。
- 低:録音した音声が大きすぎる場合は低に 設定してください。
- マイク感度の設定を切り換えると画面の アイコンが変わります。

マイク感度	STEREO	STEREO WIDE
高	( <del>*</del> )	(( <del>*</del> ))
低	· <del>*</del> ·	(*)

マイク感度は、マイク録音時のみ有効に なります。

#### マイク ALC 設定

会議や人の声を録音するときはマイク ALC(オートレベルコントロール)を ON に、楽器 演奏や自然の音など、手動で録音レベルを調整して録音するときはマイク ALC を OFF に設 定してください。

マイク ALC 設定	ON	OFF
特長	大きく録音  ます 音割れや金みを削え	音の大小をそのまま録音し、原音に忠 実な音声録音を行います。
主な使用場面	会議や商談、講演やインタビュー など	楽器演奏など

■マイクは	ALC設定	
OFF		(
IOIKI		(
	ok:決定	

OFF: ALCをオフにします。 ON: ALCをオンにします。

M) 2000 **M** 1/3 100426V1402.MP3 **∏**:∏∏ 21:09:46 MP3 192k MIE(\*\*\*(15))

レベル表示なし マイクAIC ON時: (\*)(\*) マイクALC OFF時:(\*\*)(15) レベル表示あり

- 録音レベル表示

- ・マイク ALC 設定を「OFF」に設定すると、 マイク感度のアイコンの右側に現在の録 音レベルが表示されます。「ON」に設定 されているときは何も表示されません。
- ・マイク ALC は、マイク録音時のみ有効に なります。

- ・マイク ALC を「OFF」に設定した状態で 録音すると、録音スタンバイ画面が表示 され、録音レベルの手動調整が可能です。 録音レベルの調整のしかた(83ペー) ジ)
- マイク ALC を「OFF」に設定すると、録 音スタンバイ状態で以下の設定ができま す。

マイク録音時:「マイク感度」、「Low Cut フィルタ I、「録音 EO I

ライン録音時:「外部入力設定」、「自動

無音分割」

### 指向性切替

本機は、マイクの指向性を録音シーンに合わせて、切り換えて使用することができます。

	ステレオ	ステレオワイド		
	<ul> <li>指向性切替</li> <li>STERED</li> <li>3807 3807</li> </ul>	<ul> <li>贈 指向性切替</li> <li>▼ STEFE WIDE ▼</li> <li>380°</li> <li>380°</li> </ul>		
マイクタイプ	無指向性マイク	無指向性マイク		
ステレオワイド機能	OFF	ON		
特長	全方向にバランスよく録音できます。	ステレオ感を強調して録音できます。		
使用用途	• 口述録音	・対談、インタビュー		
	・少人数での会議			

・マイク指向性の設定を切り換えると画面のアイコンが変わります。



#### Low Cut フィルタ

録音時に低い周波数の音を減衰させ、クリア な音を録音します。会議録音で気になる空調 設備の音などを低減したい時に効果的です。

Low Cut フィルタ表示



OFF: LowCut フィルタを設定しない ON: LowCut フィルタを設定する

• Low Cut フィルタを「ON」に設定すると 画面にアイコンが表示されます。

#### 録音ピークリミッター

突然の過大入力を自動で調整し、音の歪み を抑えて録音することができます。

マイク ALC の設定が「OFF」のときのみ 有効です。



OFF: 録音ピークリミッターを設定しない ON: 録音ピークリミッターを設定する

#### セルフタイマー録音

本機のマイク録音時、録音ボタン(〇)を押してから録音を開始するまでの時間をお好みで設定できます。楽器の練習等、録音までの準備を一定時間必要とする録音に最適です。



OFF: セルフタイマーを設定しません。

5 秒: 録音ボタン(○)を押した5 秒後に

録音を開始します。

10 秒:録音ボタン(○)を押した10 秒後

に録音を開始します。

30 秒:録音ボタン(○)を押した30 秒後

に録音を開始します。

 録音ボタン(○)を押すと、セルフタイマー 待機画面が表示され、設定した時間のカ ウントダウンが始まります。録音 LED の 設定が「ON」に設定されているときは、 LED ランプが点滅します。 ・録音シーンセレクトで音楽を選択している場合、または ALC が「OFF」に設定されている場合は、「録音スタンバイモード」になります。録音レベルを調整した後(83ページ)、再度録音ボタン(〇)を押してください。セルフタイマー待機画面で、設定時間のカウントダウンが始まります。

設定した時間が経過すると、録音を開始します。



・一度セルフタイマー録音を開始すると、 セルフタイマーの設定を「OFF」にするか、 メニューの初期化を行うまで、設定は保 存されます。

#### **□** メニュー初期化(186 ページ)

カウントダウン中に停止ボタン(□)を押すと、セルフタイマー録音をキャンセルできます。キャンセルした場合は、もう一度録音ボタン(○)を押すとカウントダウンが始まります。

#### VAS 設定

VAS (音声起動録音)を「ON」に設定すると、録音状態で音声を感知したときに自動的に録音を開始し、音声が一定レベル以下になると録音が自動的に一時停止(録音待機)します。

- マイク ALC が「OFF」に設定されている 場合、VAS 録音はできません。
- ・VAS 設定「ON」で録音中に、一時停止(録音待機)になっても、オートパワーオフ機能は働きません。

ただし、VAS 録音中に録音ボタン(〇)を押す(一時停止)と、通常の録音一時停止状態になります。(オートパワーオフを「ON」に設定しているときは、設定された時間の経過後に自動的に電源が切れます。)

- ・ ライン録音時は、VAS は設定できません。
- 小さな音の場合は録音しないことがありますので、大切な録音をするときは、この機能を「OFF」に設定してください。
- Low Cut フィルタを「ON」に設定すると 低域の音がカットされるため、正しく録 音されない場合があります。そのような 場合は、Low Cut フィルタを「OFF」に 設定してください。




OFF: VAS をオフにします。 ON: VAS をオンにします。 ・ VAS を「ON」に設定すると、画面にアイコンが表示されます。



- ・録音ボタン (○) を押すと、音声を感知 すると自動的に録音が始まります。音声 を感知できない場合は、一時停止(録音 待機)になり、経過時間と VAS 表示が点 滅し、一時停止状態になります。
- ・停止ボタン(□)を押すと録音停止状態 になります。

#### ■音声感知レベルの調整

VAS 設定 ON で録音中に I◀◀ / ▶► ボタンを押すと、録音感知レベルを調整できます。

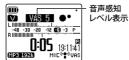

- 1~5段階に調整できます。(お買い上げ 時は3に設定されています。)
- 数値が高くなるほど小さな音を感知して 録音を開始しますが、雑音の多い場所で は、録音が一時停止しない場合がありま す。

#### 外部入力設定

マルチクレードルの外部入力(LINE IN)端子に接続する機器を選択します。



ヘッドホン出力:

外部機器のヘッドホン出力端子などと接続する場合の設定です。

ライン出力:ポータブル:

ポータブル機器のライン出力端子などと 接続する場合の設定です。

ライン出力:コンポ:

コンポ、AV アンプなどのライン出力端子と接続する場合の設定です。

## 再生に関するメニュー設定(再生設定)

#### リピート設定

ファイルをリピート再生(繰り返し再生) することができます。 1ファイルを何度も 繰り返したり、フォルダ内のファイルを順 に再生したり、ランダムに再生したり、い ろいろなリピート再生を選択することがで きます。



#### OFF:

リピート再生をオフにします。

#### 1曲:

選択中のファイルを繰り返し再生します。

#### フォルダ:

フォルダ内のすべてのファイルを繰り返 し再生します。(フォルダをまたがって の再生はできません)

#### フォルダ内ランダム:

フォルダ内のすべてのファイルを順不同 に並べ換えて繰り返し再生します。(フォ ルダをまたがっての再生はできません)

#### 全曲:

MUSIC フォルダ内のすべてのファイルを 繰り返し再生します。

#### 全曲ランダム:

MUSIC フォルダ内にあるすべてのフォル ダ内のファイルを順不同に並べ換えて繰 り返し再生します。

リピートを設定すると画面にアイコンが表示されます。

リピート表示



ファイルを再生すると、設定されているリピートモードで再生を開始します。

- リピート再生を中止するときは、リピートモードの設定で「OFF」を選択してください。
- ・ 全曲、全曲ランダムで認識する曲数は最大3000曲です。

#### センテンス再生

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻し て再生できる機能です。音楽の短いフレー ズや、重要な音声を聞き逃したときなどに 便利です。



1 秒~ 5 秒の範囲で 1 秒単位で設定できます。

じず センテンス再生を行う(101ページ)

### タイムスキップ

再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけスキップして再生することができます。

短いフレーズを繰り返したり、再生位置をすばやく移動させたりする時に便利です。



スキップ間隔は、OFF、5 秒、10 秒、30 秒、1 分、5 分、10 分、15 分から選択できます。 OFF を選択すると、タイムスキップ機能は はたらきません。

「★ タイムスキップ (送り/戻し) するには (97ページ)

#### サウンド EQ

サウンド EQ を設定することにより、お好みの音質で音楽をお楽しみいただけます。

サウンド EQ は、ステレオヘッドホン再生時のみ有効となります。

#### ■サウンド EQ モードを選択する

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「BASS」、「POP」、「ROCK」、「JAZZ」、「CLEAR VOICE」の6種類のサウンドEQモードと、5バンドのサウンドレベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。プリセットサウンドの特徴は、以下のとおりです。

FLAT	BASS	POP	ROCK	JAZZ	CLEAR VOICE
## サウンドEQ ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	サウンドEQ	サウンドEQ +6	サウンドEQ *** ROCK *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	サウンドEQ  +6	# CLEGR VOICE >
「サウンド EQ」 機能を使わず、 原音のまま再 生します。	低音域を強調します。	高音域をより 強調します。	低音域と高音 域をやや強調 します。	中音域を強調します。	雑音を軽減し、 音声を聞きや すくします。

- ・「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- ・プリセットされている6種類のサウンドEQモードは、設定内容の変更(調整)はできません。
- ・細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

レデ サウンド EO をお好みの音質に設定する (172 ページ)

設定したサウンド EQ モードが画面に表示されます。

EQモード表示



## ■サウンド EQ をお好みの音質に設定する(USER 選択時のみ)

サウンド EQ で「USER」を選択している場合、 サウンド EQ の 5 バンドの各レベルを自由 に設定することができます。

- **1** サウンド EQ 設定で USER を選択 する
- **2 VOL** (一) ボタンを押す 150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択 されます。



3 I◀ / ▶▶ ボタンを押して変更したい周波数帯を選ぶ 選択している周波数帯が黒色バー表示になります。 「150Hz」、「500Hz」、「1kHz」、「4kHz」、「12kHz」の周波数帯の調整ができます。



4 VOL (+/-) ボタンを押して、 選択した周波数帯のレベルを調整 する

> − 6dB ~ 6dB (13 段階)まで、1 dB ごとに調整できます。dB の数字が大きいほど強調されます。

- VOL(+)ボタンを押すとレベルが 大きくなります。
- VOL(一)ボタンを押すとレベルが 小さくなります。
- 他の周波数を変更する場合は手順と手順②の操作を繰り返してください。
- ・途中で設定を中止するときは、停止ボタン (□) を押してください。手順●の画面に戻ります。

## 

メニューボタンを押してメニューを終了する

## 録音シーンセレクトの設定内容を変更する

本機にあらかじめプリセットされている録音シーンの設定をお好みで編集することができます。

設定が変更できる項目と、本機にあらかじめプリセットされている設定は、以下の通りです。

項目	マイク録音用の設定			∂	イン録音用の設	淀
	口述	会議・講義	音楽	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
録音モード	MP3:	MP3:	PCM:	MP3:	MP3:	MP3:
	64kbps	192kbps	44.1kHz	192kbps	192kbps	192kbps
マイク感度	低	高	高	高	高	追
マイク ALC 設定	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
指向性切替	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	HP: ヘッドホン	HP: ヘッドホン	HP: ヘッドホン	HP: ヘッドホン	PO: ポータブル	CO: コンポ
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

## 録音シーンの設定内容を変更する

本機にプリセットされている録音シーンの 設定を変更します。変更した設定は、その まま保存されます。

- 本機の電源を入れ、SD モードに切り換える☞ 電源を入れる(42ページ)☞ 動作モードについて(32ページ)
- シーンボタン(♣♪)を押す 現在、選択されている録音シーンが表示されます。
- **3** ► / トトボタンを押して設定を変更したい録音シーンを選択する
  - ここでは「口述」を選択しています。



**4 編集ボタンを押す** 録音シーン設定画面が表示されます。



- **5** VOL (+/-) ボタンを押して設 定を変更する項目を選択する
  - ここでは「録音モード」を選択しています。





■ 設定を変更する

手順5で選択した項目によって設定の 方法がそれぞれ異なりますので、設定 内容については、以下のページを参照 してください。

- **⊯** 録音モード(163 ページ)
- ■マイク感度(163ページ)
- I⊯ ALC 設定(164 ページ)
- 指向性切替(165ページ)
- **I**☞ LowCut フィルタ(166 ページ)
- 録音ピークリミッター(166ページ)
- セルフタイマー録音(166ページ)
- IF VAS 設定(167 ページ)
- ▶ 外部入力設定 (168 ページ)
- [☞ 自動無音分割(93ページ)

続けて、他の項目の設定を変更する場合は、手順5~7を繰り返してください。

**8** VOL(+ / −)ボタンを押して [登 録] を選択し、 スポタンを押す



設定変更した内容が、録音シーンに上 書きされ、録音シーンセレクト画面に 戻ります。

- ・必ず、「登録」を選択し、→ ボタンを押してください。変更した設定が反映されません。
- ・登録の操作を行わず、設定の途中で停止ボタン(□)を押した場合は、「設定した内容で登録しますか?」と表示されます。 ◄ / ▶ ボタンを押して「はい/いいえ」を選択してください。

はい:変更した内容を登録します。 いいえ:変更した内容を登録しま せん。

シーンボタン(▮♪)を押して基本画面に戻る

### 録音シーンの設定内容を元に戻す

変更した録音シーンの設定をお買い上げ時の状態に戻す(初期化)ことができます。

- 本機の電源を入れ、SDモードに切り換える電源を入れる(42ページ)動作モードについて(32ページ)
- シーンボタン(♣♪) を長押し(2 秒以上) する 「設定初期化」画面が表示されます。
- 3 (★ / ト➡・ボタン、VOL (+ / -) ボタンを押して設定を元に戻したい録音シーンを選択し、 ★ボタンを押す



- すべての録音シーンの設定を元に 戻したい場合は、[ALL] を選択し てください。
- 4 / ►►・ボタンを押して [実行] を選択し、 → ボタンを押す



選択した録音シーンの設定が元に戻り (初期化)、基本画面に戻ります。

## ラジオに関するメニュー設定(ラジオ設定)

#### オートプリセット

現在、本機で聞くことのできる電波の強い 放送局を受信して、メニュー設定「エリア バンド」の「ユーザー」にプリセットします。 ようなも地域を設定する(61ページ)

・オートプリセットを使うと、プリセットできたチャンネルを I◀ / ▶►I で選局できます。



AM: AM 放送局をオートプリセットします。 FM: FM 放送局をオートプリセットします。

AM または FM を選択し、 → ボタンを押すと、"オートプリセット中"と表示され、周波数の下限から自動的に選局が始まり、受信した放送局が自動的にプリセットされます。

登録できる放送局は20局です。周波数の上限に達するとオートプリセットを終了し、チャンネル1に登録された放送局を受信します。

- 電波が弱く、受信状態が悪い場合は、オートプリセットができない場合があります。
- ・ 周囲に妨害電波がある場合は、妨害電波 を受信してプリセットすることがありま すが、故障ではありません。
- 本機をクレードルにセットした状態で AM 放送を受信した場合、妨害電波を受信して停止しやすくなりますので、クレードルにセットしない状態で実行してください。
- オートプリセットを実行すると、エリア バンドの設定は自動的に [ユーザ] に切り換わります。

#### 出力設定

FM 放送受信時に、ヘッドホンを接続している時も音声をスピーカーから出力することができます。

FM 放送受信時はヘッドホンがアンテナの 役目をするため、ヘッドホンを本機に接続しておかなければなりません。通常、ヘッドホンを接続するとヘッドホンからのみ音声が出力されますが、「スピーカー固定」に 設定するとヘッドホンを接続した状態でもスピーカーから音声を出力することができます。



#### 自動切換:

ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声を出力しません。

#### スピーカー固定:

ヘッドホン接続時も、スピーカーから音声を出力します。

・「スピーカー固定」は、ラジオ放送受信時 のみ有効です。ファイル再生時はヘッド ホンを接続すると、スピーカーから音声 は出力されません。

#### FM モード

FM 放送受信時、受信状態によって雑音で聞こえにくい場合は、モノラルに切り換えると聞きやすくなる場合があります。



ステレオ: ステレオで受信します。 モノラル: 常にモノラルになります。

#### 楽曲セレクト

FM ラジオ放送を録音時に楽曲部分を抽出し、インデックスをつけたりファイル分割したりすることができます。

- 楽曲セレクトは、本機をマルチクレード ルに接続し AC 動作モードでのみはたら きます。設定完了後は必ず、本機をマル チクレードルにセットし、AC アダプタ を接続して AC 動作モードにしてくださ い。
- 録音したファイルには音楽の開始位置と 終了位置に自動的にインデックスが付加 されます。
- ・楽曲抽出の設定を分割に設定すると、録 音ファイルされたファイルの音楽部分の みを抽出して個別のファイルを作成し、 音楽以外の部分は自動的に削除されま す。(ゴミ箱にも保存されません)
- ・楽曲を最大 50 曲まで抽出することができます。
- ・FM ラジオ録音中に抽出できる最大数 (50 曲) を超えても録音は継続します。
- ・ 楽曲部分から DJ などの音声を完全に取り除くことは出来ません。
- ・ 楽曲によっては、曲中の一部を音声と判別してしまう場合があります。
- ・ 番組によっては楽曲を正しく抽出できな い場合があります。

- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる(42 ページ)
  - microSDカードの空き容量を確認して下さい。
  - ラジオ設定メニューの「FM モード」 を「ステレオ」に設定してください。 モノラルでは楽曲を正しく抽出す ることができません。

[☞ FM モード (177 ページ)

- 2 メニューボタンを押す
- 3 VOL (+/-) ボタンを押して [命ラジオ設定] を選択し、 ★ボ タンを押す
- **4** VOL (+ / −) ボタンを押して [楽 曲セレクト] を選択し、 スポタ ンを押す

楽曲セレクト設定画面が表示されます。

**VOL** (+ / −) ボタンを押して設 定する項目を選択し、 スポタン を押す



選択した項目の設定画面に移ります。各項目の設定方法は 178 ページ~ 181 ページを参照ください。

#### ■楽曲セレクト機能の ON/OFF の設定

① VOL (+/-) ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択する



OFF: 楽曲セレクトを実行しません。 ON: 楽曲セレクトを実行します。

② ➡ボタンを押す

#### ■ 繰返しの設定

① VOL (+/ー) ボタンを押して[1回]、 [毎日]、[曜日指定]、[日付指定]を選 択する



1回:指定時刻に一回だけ予約録音します。 毎日:指定時刻に毎日予約録音します

曜日指定:指定した曜日の指定時刻に録

音します。

日付指定:指定した日付の指定時刻に録

音します。

② **☆**ボタンを押す

## ■曜日の設定(繰り返しの設定で「曜日指定」を選択した場合のみ)

① VOL (+ / −) ボタン、I◄ / ▶ ボタン を押して希望の曜日を選択し、 ホボタンを押す

<b>Ⅲ</b> 曜日	指定
무림	日本
187	
	確定
쓴∺選択	DK:変更

- ・曜日は複数指定できます。
- ・チェックを取り消す時はもう一度 → ボ タンを押します。
- ②VOL (+/-) ボタン、I◀◀ / ▶►I ボタン を押して[確定]を選択し、 ox ボタンを 押す

<b>Ⅲ</b> )曜日	指定
	口木
[무분	日傘
l 남쏬	
+1.32扣	ok:決定
(-L-1/42-1/	B/JCAE

## ■ 日付の設定(繰り返しの設定で「日付指定」を選択した場合のみ)

- / ▶ ボタンを押して「月」、「日」 を選択する
- ② VOL (+/-) ボタンを押して数字を変 更する
  - ・月は翌月まで選択することができます。



③ ★ボタンを押す

#### ■開始時間の設定

- ① I◀◀ / ▶▶I ボタンを押して開始時間の 「時」:「分」を選択する
- ② VOL (+/-) ボタンを押して数値を変更する



- AM12:00 は午前0:00、PM12:00 は正午です。
- ③ **☆**ボタンを押す

#### ■終了時間の設定

- ① I◀◀ / ▶▶I ボタンを押して終了時間の 「時」:「分」を選択する
- ② VOL (+/-) ボタンを押して数値を変 更する



- AM12:00 は午前0:00、PM12:00 は正午です。
- ・開始時間から終了時間までの設定可能 時間は最大 12 時間です。
- ③ ➡ボタンを押す

#### ■受信先の設定

#### ●放送局の設定

①VOL(+ / ー)ボタンを押して受信したい FM 放送局のプリセットチャンネルまたは周波数を選択する



② x ボタンを押す

#### ●放送局種別の設定

①VOL (+/-) ボタンを押して [民放受信] または [NHK 受信] を選択する



民放受信:放送局の設定で民放(NHK以外の民間放送局)を受信する場合に選択します。

NHK 受信:放送局の設定でNHKの放送 局を受信する場合に選択しま す。

② ボタンを押す

#### ■楽曲抽出の設定

① VOL (+ / -) ボタンを押して [インデックス] または [分割] を選択する



#### インデックス:

自動分割を行なわず、インデックスの みを付けます。

#### 分割:

録音後に自動分割を行い、音楽以外の 内容を削除します。

② **☆**ボタンを押す

#### ■出力の設定

① VOL (+/-) ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択する



ON: 録音時に本機から音声を出力します。 OFF: 録音時に本機から音声を出力しません。

② ➡ボタンを押す

#### ■設定の完了

① VOL (+/-) ボタンを押して [完了] を選択する



必ず[完了]を選択し、確定してください。

- ②<br/>
  <br/>
  ボタンを押す
  - 登録した楽曲セレクトの設定内容が確定し、メッセージが表示された後
     「ようジオ設定」画面に戻ります。



- ③メニューボタンを押す
  - 基本画面に戻ります。楽曲セレクト設定が ON になっている場合は、画面にアイコン(リン)が表示されます。



- ④本機をマルチクレードルにセットする にマルチクレードルにセットする (54 ページ)
  - ・設定後は必ず本機をマルチクレードルにセットしてください。
  - ・マルチクレードルは AC アダプターで 動作させてください。

#### ご注意

- ・設定後は必ず本機をマルチクレードルにセットしてください。楽曲セレクトの開始 時間になっても本機がマルチクレードルにセットされていない場合は、録音が開始 されません。
- ・録音中は、本機をマルチクレードルから取り外さないでください。本機をマルチクレードルから取り外すと録音が中止されます。
- ・楽曲抽出の設定が分割に設定されている場合、録音中に microSD カードの残量が 少なくなった場合、録音終了後に自動分割は行なわれません。
- ・楽曲抽出の設定が分割に設定されている場合、自動分割実行後のファイル数がファイル数制限を越える場合は、録音終了後に自動分割は行なわれません。

# その他のメニュー設定(共通設定)

## BEEP 音設定

ボタン操作時の BEEP 音(ピッ)や音声ガイドを設定したり、鳴らないようにしたりすることができます。



#### OFF:

ボタン操作時に BEEP 音を鳴らしません。 音声ガイド:

ボタン操作時に音声ガイドと BEEP 音を 鳴らします。

## 警告音:

ボタン操作時に BEEP 音を鳴らします。



## 録音 LED

録音時、LED ランプを点灯しないように設定することができます。



#### OFF:

録音時、LED ランプが点灯しません。 ON:

録音時、LED ランプが点灯します。また、 操作時の反応に合わせて点灯します。

# 時報設定

ラジオの時報情報を受信することにより、 現在時刻を自動的に補正することができま す。

- ・ 時刻自動補正機能は、電源オフ時、マル チクレードル充電時のみ動作します。
- 時刻自動補正機能で補正できる範囲は、 時報の±2分間です。あらかじめカレン ダー設定で誤差が2分以内になるように 設定してください。
- ・時報設定する前に、設定する周波数の放送が正しく聞こえることをご確認ください。ノイズが入ると、正しく時報設定ができないのでご注意ください。
- ・FM を受信させる場合は、あらかじめ本機にヘッドホンを接続しておくか、本機をマルチクレードルにセットしておいてください。受信状態が悪い場合は、正しく補正できません。感度が悪くノイズが入る場合は、ラジオ設定メニューの FMモードを「モノラル」に設定するとノイズが低減する場合があります。
- ラジオの受信状態が悪い場合は、誤動作 防止のため、時刻自動補正機能を OFF に 設定してください。
- ・録音、再生時など本機の動作中に時刻自動補正の設定時間になった場合は、補正を行いません。
- 毎時、時報が放送されるわけではありません。また、放送局によっては時報のお知らせがない場合があります。

- 1 本機の電源を入れ、メニューボタンを押す
- **2** VOL (+ / −) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、 <sup>★</sup> ボタンを 押す
- **3** VOL (+ / −) ボタンを押して [時 報設定] を選択し、 ★ボタンを 押す

時報設定画面が表示されます。



選択した項目の設定画面に移ります。各項目の設定方法は 183 ページ~ 185 ページを参照ください。

## ■ 時報設定の ON/OFF の設定



OFF: 時刻自動補正機能を設定しません ON: 時刻自動補正機能を設定します

② **▼**ボタンを押す

## ■ 受信先(AM/FM)の設定

時報情報を受信する受信先を AM/FM から 選択します。

①「AM」または「FM」を選択する。



② **☆**ボタンを押す

#### ■ 受信先(放送局)の設定

時報情報を受信する放送局を選択します。

①VOL(+/-) ボタンを押して受信したい放送局のプリセットチャンネルまたは 周波数を選択する





② ボタンを押す

#### ■ 受信時間の設定

時報情報を受信する時間を設定します。

① VOL (+ / -) ボタンを押して [受信時間] を選択し、 ☆ ボタンを押す



- AM12 時は午前 0 時、PM12 時は正午です
- ③ ➡ボタンを押す

### ■ 設定の完了

①VOL (+/-) ボタンを押して [完了] を選択する。



必ず[完了]を選択し、確定してください。

② ボタンを押す

# メニューボタンを押してメニューを終 了する

時報設定を ON に設定すると、画面にアイコン(T)が表示されます。



- 設定した時間になると、ラジオの時報情報を受信し、現在時刻が自動的に補正されます。
- ・ 時報情報受信の成功 / 失敗によりアイコンの表示が変わります。

受信成功	受信失敗
<u>ок</u> <b>Т</b>	Ī

### 設定完了後は、本機の電源を切る

・ 本機の動作中は自動補正機能が働きません。

# オートパワーオフ

電源オン状態で、設定した時間、本機を使用しなかった場合、自動的に電源が切れる機能です(録音中、VAS 録音で一時待機中、再生中を除く)。電源を切り忘れても自動で電源が切れるので、余分な電池の消耗を防ぎます。



- 1分単位で設定できます。
- OFF に設定するとオートパワーオフ機能 ははたらきません。

# バックライト

操作時の画面のバックライトの設定を変更します。



OFF: バックライトを常時消灯します。 ON (30 秒):

操作中バックライトを点灯し、操作終了から30秒後に消灯します。

お買い上げ時は、「ON (30 秒)」に設定 されています。

- 「ON (30 秒)」に設定している場合であっても、ラジオ受信中に録音ボタンを押すと、ノイズ対策のためバックライトはすぐに消灯します。
- 電池の残量が少ない場合は、バックライトが点灯しないことがあります。

## コントラスト

画面のコントラストを調節します。 調整は 10 段階で設定できます。



表示調整:1(淡)~10(濃)

# ゴミ箱機能

ゴミ箱機能を無効(OFF)の状態で消去したファイルは、元に戻すことができません。通常は、誤消去防止のため有効(ON)に設定しておくことをおすすめします。



# メニュー初期化

本機の設定を初期化すると、メニュー設定 (カレンダー設定を除く) はお買い上げ時の 状態に戻ります。

・メニューを初期化しても microSD カード 内のデータは消去されません。



取消:メニュー初期化を取消し前画面に戻ります。

実行:メニューを初期化します。

# バージョン

本機ファームウェアのバージョンを確認することができます。



# パソコンでお使いになる前に

# 動作環境の確認

## 動作環境

本機は以下のパソコン環境で動作します。

対応機種	Windows 標準搭載パソコン
7-37-0-17X-1-1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
対応 OS	Windows 7
(日本語版)	Windows Vista
	Windows XP
USB 端子	本製品接続時に1つ必要
その他	スピーカーまたはヘッドホンが必要
	サウンド再生機能を搭載のパソコン

## ● Windows Media Player について

お使いの OS に対応した、以下のいずれかの Windows Media Player をお使いください。

Windows Media Player12	Windows 7
Windows Media Player11	Windows Vista / Windows XP
Windows Media Player10	Windows XP

<sup>※</sup>上記以外の Windows Media Player での動作保証はいたしません。

最新の Windows Media Player は、以下の URL から入手してください。 http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/default.aspx Windows Media Player のバージョンを確認する(189 ページ)

<sup>※</sup>上記は2010年3月現在での動作環境です。

- Macintosh など Windows を搭載していないパソコンや、自作パソコンでは動作保証いたしません。
- 以下の環境での動作保証はいたしません。
  - -Windows 各 OS からのアップグレード環境
  - -Windows95、 Windows NT、 Windows98、 Windows98SE、 Windows2000、 Windows Me
  - -Windows 各 OS のデュアルブート環境
- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンド\*などのモードが正常に動作しない場合があります。その場合は、本機使用時にはそれらのモードを使用しないでください。
- Windows 7/Vista/XP をお使いの場合、管理者権限(Administrators)のユーザにてで使用ください。

#### ※サスペンド:

CPU、LCD、HDD などを停止し、電力消費量を極限まで減らしている状態。スリープと 異なり、CPU は停止しているが ROM への電力供給はされている状態。

#### ■パソコン接続時のご注意

- 本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に則ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。( 「► 35 ページ)
- microSDカードのフォーマットは必ず本機側で行ってください。パソコンでフォーマットを行うと、以降の録音が正常に行われなくなることがあります。
- パソコンでフォーマットしてしまった場合は、再度本機でフォーマットしてください。 (IF 154 ページ)
- バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル(付属ケーブル以外)をで使用の場合 は動作保証いたしません。必ず、付属の専用 USB 接続ケーブルのみで接続してください。
- パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても動作します。

# Windows Media Player のバージョンを確認する

お使いのパソコンのメーカーや OS のバージョンにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。本書の説明で使用する画面は、Windows XP/Windows Media Player 11 となります。その他のバージョンの OS/Windows Media Player をお使いの場合は、当社サポート HP をご覧ください。http://jp.sanyo.com/icr/support/

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [Windows Media Player] を選択して、Windows Media player を起動する
- 2 メニューバーが表示されている場合は、「ヘルプ」 「バージョン情報」をクリックするメニューバーが表示されていない場合は、手順1の Windows Media Player を起動した状態で、キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「M」を押すとメニューバーが表示されます。



3 [バージョン]の右側に表示されている数字を確認する

一番左のケタ番号が、お使いの Windows Media Player のバージョンです。

10.XX.XX ⇒ バージョン 10

11.XX.XX ⇒ バージョン 11

12.XX.XX ⇒ バージョン 12

7.XX…、8.XX…、9.XX…と表記されているバージョンは動作保証致しません。



# パソコンでできること

パソコンを使ってこんなことができます。

### ■パソコンを使って充電する

本機をパソコンに接続して、充電することができます。

## ■録音した音声ファイルをパソコンに保存する

本機で録音した音声ファイルをパソコンにバックアップできます。

## ■パソコンに保存した音声ファイルを本機に転送する

パソコンにバックアップした音声ファイルをもう一度本機に戻して聞いたり、音楽 CD や語学 CD から取り込んだ音楽ファイルを本機に転送して聞くことが出来ます。

## ■音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。

# ■音声ファイルを作成する(CD リッピング)

音楽 CD や語学 CD などから、本機で再生可能なファイルをパソコンで作成します。

### ■ microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機を microSD カードリーダー / ライターとして使うことができます。

# パソコンに接続する/取り外す

### パソコンに接続する

- microUSB 接続ケーブルを本機の microUSB 端子に接続する
- 2 電源オフの状態で、microUSB 接続ケーブル のもう一方をパソコンに接続する
  - バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル(付属ケーブル以外)をご使用の場合は動作保証いたしません。必ず、付属の専用のmicroUSB 接続ケーブルのみで接続してください。
  - パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても 動作します。



### ■パソコンに接続中の画面の表示

通信中は本機をパソコンから抜かないでください。

接続画面表示中は、本機のどのボタンやスイッチを押しても動作しません。





#### ■初めて接続した場合

図のようなメッセージが複数回表示されるので、 メッセージが消えるまでは本機を取り外さないで ください。



・パソコンに何も表示されない場合(► 210ページ)

### ■自動再生画面について

Windows XP または Windows Vista、Windows 7 をお使いの場合は「自動再生」画面が表示される場合があります。

「自動再生」画面で「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択して「OK」をクリックすると、本機のフォルダが表示されます。

また、「自動再生」画面で実行する動作の種類や表記は、お使いのパソコン環境によって変わります。



## パソコンから取り外す

- 「タスクトレイ」の 参 をクリックし、[USB 大容量記憶装置デバイス ドライブを安全に取り外します]をクリックする
  - お使いのパソコン環境により、ドライブのアルファベット表記が異なりますが、問題はありません。



- 2 下図のメッセージが表示されたら、本機を パソコンから取り外す
  - 「タスクトレイ」に が表示されない場合は、
     をクリックしてください。隠れているアイコンが表示されます。それでも表示されない場合は、パソコンの電源を切り、本機を取り外してください。



4 18:00

# パソコンまたは USB 対応 AC アダプターで充電する

本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターに接続し、リチウムイオン充電池(付属)を充電することができます。

## 充電する

本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプター に接続する

『デパソコンに接続する(191ページ)

本機の画面が PC 接続中の表示であることを確認してください。

LED ランプ が点灯し、充電が始まります。

- 充電中は画面の電池残量の表示が図のように切り換わります。
- 途中で充電を止めるときは、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターから取り外してください。
   ■デパソコンから取り外す(192 ページ)
- ・ 充電が完了すると、録音 LED が消灯します。
- 充電時間は約150分です。
- ※充電時間は、使い切った電池を満充電する場合の目安です。電池の残量や周囲温度などによって充電時間は変化します。





充電中表示

充電が完了したら、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターから取り外す 

「ペパソコンから取り外す (192 ページ)

・マルチクレードルを使って本機を充電することもできます。

#### 「デマルチクレードルで充電する(55ページ)

• 画面に PC 接続中の表示が出ないときは、再度、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターに接続し直してください。

#### **『『パソコンに接続する(191 ページ)**

- 以下の状態のときは充電しない場合があります。
  - パソコンが休止状態のモードになったとき
  - パソコンを再起動したとき
- ・充電表示に

  が表示されると、以下のような理由により充電できません。
  - 本機に雷池が入っていない
  - 本機の温度が上がっている

(パソコンから取り外し、電源オフ状態でしばらく放置してから接続してください。)

- 充電中に電池があたたかくなることがありますが異常ではありません。
- 満充電しても、電池の使用時間が著しく短くなったときが電池の寿命です。新しいリチウムイオン充電池(専用品)をお買い求めください。
- 充電中は電池カバーを必ず閉めてください。
- データ転送中でも充電はできますが、使用状況によっては充電完了後の使用時間が短くなることがあります。
- ・ 充電は周囲の温度が 5 ~ 35℃の環境でおこなってください。

# パソコンで見る本機のフォルダ/ファイルについて

本書の中では、本機に microSD カード(本機でフォーマット済み)が入っている状態の画像を使って説明しています。この場合、画面上では「XRS120M」と表示されます。

- 1 本機をパソコンに接続する 「★デパソコンに接続する (191 ページ)
- 2マイコンピュータを開く [スタート] メニューから [マイコンピュータ] をクリックする。または、デスクトップ上の [マ イコンピュータ] をダブルクリックする。



XRS120M を開く [XRS120M] をダブルクリックする。
I→ XRS120M が表示されない場合(210 ページ)



本機のフォルダが表示されます。

## **『『**ファイル/フォルダについて(33ページ)

 ドライブ名について microSD カードを本機でフォーマットを行なう と「XRS120M」と表示されます。
 本機でフォーマットを行っていない microSD カードが入っている場合や本機に microSD カードが入っていない場合は、「リムーバルディスク」と表示されます。



本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に沿ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。(IF 35ページ)

# ファイルの管理

# 録音した音声ファイルをパソコンに保存する

- 1 本機をパソコンに接続し、マイコンピューターから XRS120M を開く 「デパソコンに接続する (191 ページ)
  - マイコンピューターの開き方については(FF 195ページ)
- ② 録音した音声ファイルが入っているフォル ダを開く

[XRS120M] 内の [VOICE] をダブルクリックする。 ・ここでは、「VOICE」フォルダを開く例です。 ■デファイル/フォルダについて(33 ページ)



- パソコンに保存したいファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、メニューから[コピー]をクリックする
  - コピーする準備が完了しました。
  - パソコンに保存するとともにそのファイルを本機から消去する場合は[切り取り]を選んでください。



- 4 保存先のフォルダを開く [スタート] メニューから [マイミュージック] をクリックする。
  - ここでは[マイミュージック]に保存する例です。



📘 音声ファイルを転送する

[編集] をクリックし、表示されたメニューから [貼り付け] をクリックする。

保存先のフォルダに同じ名前のファイル作成され たら保存完了です。

• 転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。



6 本機をパソコンから取り外す 「☞パソコンから取り外す (192 ページ)

# パソコンに保存した音声ファイルを本機に転送する

本機からパソコンにバックアップした音声ファイルをもう一度本機に戻したり、音楽 CD や語学 CD から取り込んだファイルを本機に転送する方法について説明します。 パソコンに保存されたファイルを本機で聞くときは、MUSIC フォルダに転送してください。

- 1 本機をパソコンに接続する 「デパソコンに接続する (191 ページ)
- マイミュージックを開く [スタート]メニューから「マイミュージック」 をクリックする。または、デスクトップ上の[マイミュージック]をダブルクリックする。
  - マイミュージック以外の他の場所にファイルを 保存している場合は、ファイルが保存されてい る場所を開いてください。



3 転送したい音声ファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、メニューから[コピー]をクリックするコピーする準備が完了しました。



- マイ コンピュータから XRS120M を開く
  - ・マイコンピューターの開き方については(▶ 195ページ)
- MUSIC フォルダを開く [MUSIC] をダブルクリックする。



- ■音声ファイルを転送する
  - 「編集」をクリックして表示されるメニューから [貼り付け] をクリックする。
  - コピーが開始され、同じ名前のファイルが作成さ れたら転送完了です。
  - ・ 転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さな いでください。



本機をパソコンから取り外す ■デパソコンから取り外す(192ページ)

#### **「知っておくと便利です**`

■ファイルを TUNER AM、TUNER FM、VOICE、LINE フォルダーに戻す場合

001 100420A1418, MP3

ファイル名規則(IF 35ページ)に沿ったファ イルのみ再生できます。ファイル名を確認し、 元のフォルダへ入れてください。ファイル名の ファイル種別から元のフォルダを調べることが できます。

A: TUNER AM フォルダ F:TUNER\_FM フォルダ V: VOICE フォルダ L: LINE フォルダ

# 音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。以降の手順は、本機で録音した音声ファイルを、[マイドキュメント]の[マイミュージック]に保存した状態で説明しています。

- ・ CD-R/RW にコピー中は、他の操作をしないでください。ノイズ混入の原因になります。
- **1** Windows Media Player を起動する 画面左下の[スタート]メニューから[すべての プログラム]-[Windows Media Player]をクリッ クして、Windows Media Player11 を起動する。
- 2 [書き込み]をクリックする 書き込み画面が表示されます。



書き込み形式(作成する CD の種類)を選択する

[書き込み] ボタンの上で右クリックし、表示されるメニューから、[オーディオ CD] または [データ CD] をクリックする。



## [オーディオ CD]:

CD-DA 形式に変換して CD-R/RW にコピーします。CD-R 対応のコンポやカーオーディオなどで再生できます。

#### [データ CD]:

本機で録音した形式(MP3、PCM)のまま CD-R/RW にコピーします。パソコン上で再生できますが、一般のオーディオ機器では再生できません。

オーディオ CD を選択して CD-R/RW にコピーする場合、CD の容量によって最大で以下の記録時間となります。(あくまで理論値であり、保証するものではありません)
 650MB…74 分

700MB···80分

コピーしたい音声ファイルが上記時間以上のときは、あらかじめ本機でファイル分割してください。

#### 

4 空の CD-R を CD-R/RW ドライブに挿入する 書き込みリストの上に、挿入した CD の情報(残 り記録時間など)が表示されます。



- [スタート]メニューから[マイミュージック]を開く
  - ・マイミュージック以外の他の場所に書き込む ファイルを保存している場合は、ファイルが保 存されている場所を開いてください。



6 CD-R にコピーしたいファイルを Windows Media Player の [書き込みリスト] にドラッグ&ドロップして追加する

[書き込みリスト] に追加されたファイルが表示されます。

ドラッグ&ドロップとは、パソコン画面上でマウスポインタがファイルのアイコンなどに重なった状態で、マウスの左ボタンをクリックしたまま移動(ドラッグ)させ、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作のことです。





・書き込みリスト上でファイルの再生時間が表示 されていないファイルは、書き込みエラーとな ります。この場合は一度そのファイルをダブル クリックして再生してください。時間が表示さ れるようになり、書き込みもできるようになり ます。



**7 書き込みを開始する** [書き込みの開始]をクリックして、CD-Rへの書き込みを開始する。



- 書き込みの完了
  - [完了] と表示されたら、CD-R/RW への書き込みは完了です。
  - Windows Media Player の設定によっては、自動的に CD トレイが開きます。
  - ・書き込みリストに追加した音声ファイルの合計 時間が記録可能時間を超えた場合、Windows Media Player11 は自動的に複数の CD に分けて 書き込みます。また、Windows Media Player11 は書き込み時に曲の間に 2 秒間の間隔を空け るため、合計時間が CD の長さと正確に一致し ていても最後の曲が収まらない可能性がありま す。



# 本機で音楽を聞く

音楽 CD や語学 CD、音楽配信サービスから音楽ファイルをパソコンに取り込み、本機に転送して再生することができます。本機で再生可能な音楽ファイルは、MP3、WMA、WAV(本機で録音したファイルのみ)ファイルです。

#### 音楽 CD を記録する場合

Windows Media Player を使って CD から音楽 ファイルを作成(リッピング)します。

□ 音楽ファイルを作成する (CD リッピング) (206ページ)

エクスプローラーで音楽ファイルを転送しま す。

□ パソコンに保存した音声ファイルを本機に 転送する (199 ページ)

#### 音楽配信サービスを利用する場合

WMA 形式に対応している音楽配信ホームページ から音楽ファイルを購入します。

本機は PD-DRM に対応しています(DRM10 には対応していません)。



Windows Media Player を使って音楽ファイルを 転送します。

#### ご注意

- Windows Media Player を使った音楽ファイルの転送方法については、弊社 Web サイトをご参照ください。
  - http://jp.sanyo.com/icr/support/
- ・音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き WMA ファイルは、ポータブルデバイス (本機) などへの転送が制限されている場合があります。
- ・お客様が取得した MP3・WMA・WAV 形式ファイルは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で複製や配布をしたり、インターネットへの掲載などに使用することは固く禁じられております。
- ・本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、または音楽ファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

# 音楽ファイルを作成する (CD リッピング)

音楽 CD や語学 CD などから本機で再生可能なファイル(MP3 または WMA)を作成し、パソコンに取り込む方法について説明します。

- CD から音楽ファイルを取り込み中は、他の操作をしないでください。ノイズ発生の原因 となります。
- Windows Media Player を起動する[スタート] メニューから [すべてのプログラム] ー [Windows Media Player] を選択して、Windows Media Player11 を起動する。
- 2 Windows Media Player の設定を変更する [取り込み] の上で右クリックして表示されるメ ニューから、[形式] - [mp3] をクリックする。



- [取り込み]をクリックし、音楽CDをパソコンのCD-R/RWドライブに挿入する
  - ・ お使いのパソコンがインターネット接続環境に ある場合、自動的にインターネットから音楽 CD の曲情報を入手して表示します。インター ネットに接続していない場合や、CD の種類に よっては曲情報を表示しない場合もあります。



# 🦷 取り込みを開始する

パソコンに取り込みたい曲にチェックをつけて [取り込みの開始]をクリックする。

 Windows Media Player の設定によっては、CD を挿入したとき自動的に取り込みが開始されます。



😱 取り込みの完了

選択した曲がすべて [ライブラリに取り込み済み] と表示されたら、取り込みは完了です。 取り込まれたファイルは、Windows Media Player の初期設定では、アイミュージックにアーニ・フ

取り込まれたファイルは、Windows Media Player の初期設定では、マイミュージックにアーティス トやアルバムごとに分かれて保存されます。



・パソコンに取り込んだ音楽ファイルを本機に転送する方法については、「パソコンに保存した音声ファイル本機に転送する」を参照してください。(199ページ)

# その他の活用方法

# microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機は、デジタルサウンドレコーダーとしての使い方のほかに、microSD カードリーダー / ライターとしてご使用いただけます。文書や画像データを microSD カードに保存することもできます。

## パソコンのデータを本機にコピーする

- 1 パソコンを起動する
- 2 本機をパソコンに接続する 「デパソコンに接続する (191 ページ)
- 3 エクスプローラを起動する [スタート] メニューをクリックし、[マイコン ピュータ] の上で右クリックし、表示されたメ ニューから [エクスプローラ] をクリックする。



4 コピーするファイルが入っているフォルダ を開き、コピーするファイルを選択して右 クリックし、[コピー]をクリックする



🧲 [XRS120M] をクリックする



🌠 [DATA]をクリックして開く



7 [編集]をクリックし、メニューから[貼り付け]をクリックする DATAに同名のファイルが作成されたら、コピー完了です。



本機をパソコンから取り外す
 「デパソコンから取り外す (192 ページ)

# トラブルシューティング

# 本機が正常に認識されているか確認する

#### Windows7, Windows Vista

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート] メニューの「コンピュータ」アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システム]画面を開きます。

[ デバイスマネージャ ] をクリックして(Windows Vista をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は [ 続行 ] をクリックしてください。) [ デバイスマネージャ ] 画面を開きます。

[ディスクドライブ] 及び [ ユニバーサルシリアルバスコントローラ ] に下図のデバイスが表示されていれば正常です。





#### ■ Windows XP

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート]メニュー(またはデスクトップ上)の[マイコンピュータ]アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システムのプロパティ] 画面を開きます。

[ハードウェア] タブ内の [デバイスマネージャ]をクリックしてデバイスマネージャ画面を開き、[ディスクドライブ] および [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] に下図のデバイスが表示されていれば正常です。



## デバイスマネージャで正しく表示されなかったら

以下の手順で確認を行ってください。

- ①起動中のアプリケーションはすべて終了させてください。
- ②接続されている他の USB 機器(正しく動作しているマウス・キーボードは除く)はすべて取り外して、本機を単独で接続してください。
- ③パソコンに USB 端子が複数ある場合(前面・背面など)は、別の USB 端子に本機を接続してください。
- ④バスパワー型 USB ハブ(USB 端子分配用周辺機器)を介して本機を接続している場合は、 一旦ハブを取り外してパソコンの USB 端子に直接付属の microUSB 接続ケーブルを使用 して本機を接続してください。
- ・ 接続する USB ケーブルは、必ず付属の microUSB 接続ケーブルを使用してください。

# 資料

# エリアバンド一覧

	札幌								
FM				AM					
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	FM 北海道	AIR-G'	80.4 MHz	1	NHK 第 1 札幌	NHK 第 1 札幌	567 kHz		
2	FM /-スウェーブ	NORTH WAVE	82.5 MHz	2	NHK 第 2 札幌	NHK 第 2 札幌	747 kHz		
3	NHK FM 札幌	NHK 札幌	85.2 MHz	3	北海道放送	HBC ラジオ	1287 kHz		
				4	STV ラジオ	STV ラジオ	1440 kHz		

	仙台								
		FM				AM			
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	FM 岩手	FM IWATE	76.1 MHz	1	岩手放送	岩手放送	684 kHz		
2	FM 仙台	Date fm	77.1 MHz	2	NHK 第 1 仙台	NHK 第 1 仙台	891 kHz		
3	FM 青森	FM 青森	80.0 MHz	3	山形放送	山形放送	918 kHz		
4	FM 山形	BOY FM	80.4 MHz	4	秋田放送	秋田放送	936 kHz		
5	ふくしま FM	ふくしま FM	81.8 MHz	5	NHK 第 2 仙台	NHK 第 2 仙台	1089 kHz		
6	NHK FM 仙台	NHK 仙台	82.5 MHz	6	青森放送	青森放送	1233 kHz		
7	FM 秋田	FM 秋田	82.8 MHz	7	東北放送	東北放送	1260 kHz		
				8	ラジオ福島	ラジオ福島	1458 kHz		

	東京								
		FM				AM			
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	Inter FM	Inter FM	76.1 MHz	1	NHK 第 1 東京	NHK 第 1 東京	594 kHz		
2	FM 栃木	RADIO BERRY	76.4 MHz	2	NHK 第 2 東京	NHK 第 2 東京	693 kHz		
3	bay f m	bayfm	78.0 MHz	3	山梨放送	山梨放送	765 kHz		
4	NACK5	NACK5	79.5 MHz	4	TBS	TBS	954 kHz		
5	TOKYO FM	TOKYO FM	80.0 MHz	5	文化放送	文化放送	1134 kHz		
6	J-WAVE	J-WAVE	81.3 MHz	6	茨城放送	茨城放送	1197 kHz		
7	NHK FM 東京	NHK FM 東京	82.5 MHz	7	ニッポン放送	ニッポン放送	1242 kHz		
8	FM 富士	FM-FUJI	83.0 MHz	8	ラジオ日本	ラジオ日本	1422 kHz		
9	FM ヨコハマ	FM ヨコハマ	84.7 MHz	9	栃木放送	栃木放送	1530 kHz		
10	FM 群馬	FM GUNMA	86.3 MHz						

	名古屋								
		FM			<del></del>	AM			
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	FM 福井	FMFUKUI	76.1 MHz	1	NHK 第 1 名古屋	NHK第1名古屋	729 kHz		
2	FM-NIIGATA	FM-NIIGATA	77.5 MHz	2	北日本放送	KNB ラジオ	738 kHz		
3	ZIP FM	ZIP-FM	77.8 MHz	3	福井放送	FBC ラジオ	864 kHz		
4	FM 三重	RADIO3 FM 三重	78.9 MHz	4	NHK 第 2 名古屋	NHK第2名古屋	909 kHz		
5	FM PORT	FM PORT	79.0 MHz	5	CBC ラジオ	CBC ラジオ	1053 kHz		
6	K-MIX	K-MIX	79.2 MHz	6	信越放送	信越放送	1098 kHz		
7	RADIOi	RADIO-i	79.5 MHz	7	北陸放送	北陸放送	1107 kHz		
8	FM 長野	FM NAGANO	79.7 MHz	8	新潟放送	新潟放送	1116 kHz		
9	Radio 80	Radio 80	80.0 MHz	9	東海ラジオ	東海ラジオ	1332 kHz		
10	FM 石川	FM ISHIKAWA	80.5 MHz	10	SBS	SBS	1404 kHz		
11	FM 愛知	FM AICHI	80.7 MHz	11	岐阜放送	岐阜放送	1431 kHz		
12	NHK FM 名古屋	NHK 名古屋	82.5 MHz						
13	FM とやま	FM とやま	82.7 MHz						

	大阪								
		FM				AM			
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	FM COCOLO	FM CO · CO · LO	76.5 MHz	1	ラジオ関西	ラジオ関西	558 kHz		
2	FM 滋賀	e-radio	77.0 MHz	2	NHK 第 1 大阪	NHK 第 1 大阪	666 kHz		
3	FM802	FM802	80.2 MHz	3	NHK 第 2 大阪	NHK 第 2 大阪	828 kHz		
4	NHK FM 京都	NHK FM 京都	82.8 MHz	4	ABC	ABC	1008 kHz		
5	FM 大阪	fm osaka	85.1 MHz	5	KBS 京都	KBS 京都	1143 kHz		
6	NHK FM 神戸	NHK FM 神戸	86.5 MHz	6	毎日放送	毎日放送	1179 kHz		
7	NHK FM 大阪	NHK FM 大阪	88.1 MHz	7	ラジオ大阪	ラジオ大阪	1314 kHz		
8	α -station	$\alpha$ -station	89.4 MHz	8	和歌山放送	和歌山放送	1431 kHz		
9	Kiss FM	Kiss-FM	89.9 MHz						

	広島								
		FM				AM			
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	FM 岡山	FM 岡山	76.8 MHz	1	NHK 第 2 広島	NHK 第 2 広島	702 kHz		
2	FM 山陰	fm-sanin	77.4 MHz	2	山口放送	山口放送	765 kHz		
3	HFM	広島 FM	78.2 MHz	3	高知放送	高知放送	900 kHz		
4	FM 香川	FM 香川	78.6 MHz	4	NHK 第 1 広島	NHK 第 1 広島	1071 kHz		
5	FM 山口	FM 山口	79.2 MHz	5	南海放送	南海放送	1116 kHz		
6	FM 愛媛	FM 愛媛	79.7 MHz	6	四国放送	四国放送	1269 kHz		
7	FM 徳島	FM 徳島	80.7 MHz	7	中国放送	RCC	1350 kHz		
8	FM 高知	FM KOCHI	81.6 MHz	8	山陰放送	BSS	1431 kHz		
9	NHK FM 広島	NHK FM 広島	88.3 MHz	9	西日本放送	西日本放送	1449 kHz		
				10	山陽放送	RSK	1494 kHz		

	福岡								
		FM				AM			
	放送局	表示名	周波数		放送局	表示名	周波数		
1	LOVE FM	LOVE FM	76.1 MHz	1	NHK 第 1 福岡	NHK 第 1 福岡	612 kHz		
2	フレンズ FM	フレンズ FM	76.2 MHz	2	琉球放送	琉球放送	738 kHz		
3	FM 熊本	FMK	77.4 MHz	3	ラジオ沖縄	ラジオ沖縄	864 kHz		
4	FM 佐賀	FM 佐賀	77.9 MHz	4	宮崎放送	宮崎放送	936 kHz		
5	CROSS FM	CROSS FM	78.7 MHz	5	NHK 第 2 福岡	NHK 第 2 福岡	1017 kHz		
6	FM 長崎	fmnagasaki	79.5 MHz	6	大分放送	大分放送	1098 kHz		
7	FM 鹿児島	μFM	79.8 MHz	7	南日本放送	南日本放送	1107 kHz		
8	FM 福岡	fm fukuoka	80.7 MHz	8	熊本放送	熊本放送	1197 kHz		
9	FM 宮崎	JOY FM	83.2 MHz	9	長崎放送	長崎放送	1233 kHz		
10	NHK FM 福岡	NHK FM 福岡	84.8 MHz	10	RKB 毎日放送	RKB 毎日	1278 kHz		
11	FM 沖縄	FM Okinawa	87.3 MHz	11	九州朝日放送	九州朝日	1413 kHz		
12	FM 大分	FM 大分	88.0 MHz	12	NBC ラジオ佐賀	ラジオ佐賀	1458 kHz		

# 関連商品について

デジタルサウンドレコーダーをより便利にご使用いただくための別売品のご紹介です。

# 三脚穴付きクリップスタンド

KA-ICRST1



カメラ用三脚(市販品)に装着したり、クリップで楽譜スタンドに挟んだりできます。 また、机上に置けばそのままスタンドとしても使えます。

# USB 対応 AC アダプター

D-5V-USB2



AC 駆動が可能になります。 安全保護回路搭載で簡単充電。

USB 対応 AC アダプターを使用して、本機でラジオ放送を受信する場合、ノイズが発生することがあります。

## エラーメッセージ

本機の各操作中にエラーメッセージが表示されることがあります。 エラーメッセージの内容は、下記のとおりです。

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
バッテリー低下	電池切れです 電池を 充電して下さい	電池切れになった場合に表示されます。	43 ページ
再生	再生するファイルが ありません	フォルダ内に再生ファイルがない場合で、 ox ボタンを押した場合に表示されます。	96 ページ
	このファイルは 可変速再生 できません	PCM 録音再生時に、再生スピードの変更操作をした場合に表示されます。	99ページ
録音	容量が一杯です	microSD カードに空き容量がない時に録 音した場合に表示されます。	232 ページ
	ファイルが一杯です	各フォルダの録音可能なファイル数を超 えて録音した場合に表示されます。	34 ページ 36 ページ
編集(インデックス)	インデックス が一杯です	インデックスが最大数(1 ファイルあたり 36)を超えた場合に表示されます。	106ページ
	インデックス 記録できません	録音中または再生中に連続してインデックスをつけようとした時に表示されます。	106ページ
編集(ファイル分割)	このフォルダに これ以上の ファイルを 作成できません	フォルダ内に再生可能なファイル数が最大まである状態で、ファイル分割操作を した場合に表示されます。	109ページ
	ファイル分割に 必要な空き容量 が足りません	ファイル分割するために必要な microSD カードの空き容量がない場合に表示され ます。	109ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
編集(ファイル分割)	録音時間が 短いので 分割できません	ファイル分割可能な録音時間よりも短い ファイルを分割操作した場合に表示され ます。	109ページ
	現在の停止位置 ではファイルを 分割できません	ファイル分割できない位置で分割操作し た場合に表示されます。	109ページ
編集 (ファイル名変更)	ファイル名が 長すぎます	ファイルの名前が全角 (漢字やひらがななど)で32文字 / 半角で64文字を超えるファイルを選択した場合に表示されます。	117ページ
	このファイル名には 変更できません	ファイル名を削除およびスペースだけの ファイル名に変更した場合に表示されま す。	117ページ
編集(全般)	MUSIC フォルダでは 編集できません	MUSIC ファイルを選択時にファイル分割 操作をした場合に表示されます。	36 ページ 109 ページ
リスト表示	再生するファイルが ありません	フォルダ内に本機で再生できるファイル がない場合に表示されます。	39ページ
ゴミ箱	ゴミ箱フォルダでは 編集できません	ゴミ箱フォルダ内のファイルを選択時に ファイル分割操作をした場合に表示され ます。	37 ページ 109 ページ
	ゴミ箱が 一杯です 空にして下さい	ゴミ箱設定「ON」で、ゴミ箱フォルダ内のファイルが最大(199)まである状態でファイルを削除し、これ以上ゴミ箱へ移せない場合に表示されます。	151 ページ 153 ページ
	*が一杯です ファイルを 戻せません	ゴミ箱からファイルを戻した際に、戻し 先のフォルダに録音可能な最大数のファ イルが存在している場合に表示されます。 (*は戻し先のフォルダ名)	149ページ
	ファイルをゴミ箱に 移せません 空にして下さい	microSD カードに空容量がないため、ファイル削除やフォルダ削除ができない場合に表示されます。	147 ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
microSD カード関連	フォーマット出来 ませんでした	microSD カードが壊れている場合などに フォーマットを実行した場合に表示され ます。	154ページ
	microSD カードが 正しく 認識しません 再挿入下さい	microSDカードの挿入で認識に失敗した 場合や、microSDカードが壊れている場合などに表示されます。	48 ページ
	microSD カード 書込み速度が 遅いです	PCM 録音時などに録音の書き込みが正しくできない状態が発生した際に表示されます。	49 ページ
ラジオ	プリセットモードで チャンネル選択し 削除して下さい	周波数選択モードでプリセット削除を 実行したときに表示されます。	70 ページ
プレイリスト編集	このプレイリストに これ以上ファイルを 登録できません	1 つのプレイリスト (MYLIST) に 100 ファイル目を登録しようとした場合に表示されます。	112ページ
	MUSIC フォルダ 以外では プレイリスト操作 できません	MUSIC (M) フォルダ以外のフォルダ内 のファイルを選択して、プレイリスト (MYLIST) に登録しようとした場合に表示 されます。	112ページ
	全てのファイルを プレイリストへ追加 できません でした	1 つのプレイリスト (MYLIST) に 100 ファイル以上のファイルを登録しようとした場合に表示されます。	112ページ
	ファイルがない為 プレイリスト操作 できません	プレイリストに登録されている元のファイルが削除されている場合に表示されます。	112ページ
	プレイリストファイルは 選択できません	リスト表示中にプレイリストファイルを 選択してメニューボタンを押したときに 表示されます。	112ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
プレイリスト編集	プレイリストファイル 再生中は フォルダスキップ できません	プレイリスト(P1~P5)再生中に、フォルダスキップしようとしたときに表示されます。	105ページ
	ファイル名を 更新しています。	ファイルやフォルダの削除中に電源が切れた場合、次回、電源を入れた時やmicroSDカードにアクセスした際、ファイル名を更新するときに表示されます。	147 ページ
	MYLIST 以外の プレイリストファイルは 編集できません	パソコンなどで作成したプレイリストを 編集しようとした場合に表示されます。	112ページ
	MYLIST 以外の プレイリスト内の ファイルは 削除できません	パソコンなどで作成したプレイリストの ファイルを削除しようとした場合に表示 されます。	112ページ
全曲モード	全曲モードの 再生範囲外の ファイルです 選択できません (最大 3000 曲)	全曲リピート/ランダム設定中に3000曲以上のファイルを選択した場合に表示されます。	169 ページ
	全曲モードの 再生範囲外です 設定できません	ファイルの無いフォルダ選択後に全曲以外のリピート設定から全曲リピート/ランダム設定に変更した時に表示。	169ページ
	空き容量がない為 楽曲リストを作成 できません 不要なファィルを 削除してください	microSD カードのメモリ容量が一杯で、 楽曲情報管理ファイルが作成できない場合に表示されます。	169ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
全曲モード	楽曲以トが 作成できません	何らかの原因(microSD カード書込みエラーなど)により、楽曲情報管理ファイルが作成できない場合に表示されます。	169ページ
	楽曲リストがないため ***** 選択できません	楽曲リストが作成できていない場合に、 下記リピート設定を選択した場合に表示 されます。 ******の部分には「全曲リピ-ト」 または「全曲ランダム」が入ります。	169ページ 104ページ
タイマー(予約設定)	設定時間が 重なっています No * * ···	タイマー予約の設定を完了した時に 他の タイマーの設定時間と重なっている場合に 重なっている番号とともに表示されます。	123ページ
	時報設定と 設定時間が 重なっています	時報の設定時間(前後4分間)とタイマーの設定時間が重なっている場合に表示されます。	123 ページ
	楽曲セレクトと 設定時間が 重なっています	楽曲セレクトの設定時間とタイマーの設定 時間が重なっている場合に表示されます。	123 ページ
	時報設定と 楽曲セレクトの 設定時間が 重なっています	時報の設定時間(前後4分間)または楽曲 セレクトの設定時間とタイマーの設定時間 が重なっている場合に表示されます。	123ページ
	設定時間が 重なっています No * * ··· 時報設定	他のタイマー設定時間 及び時報の設定時間と重なっている場合に表示されます。	123 ページ
	設定時間が 重なっています No * * · · · 楽曲セレクト	他のタイマー設定時間及び楽曲セレクトの 設定時間と重なっている場合に表示されま す。	123ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
タイマー (予約設定)	設定時間が 重なっています No * * ··· 時報設定 楽曲セレクト	他のタイマーおよび時報、楽曲セレクトの 設定時間と重なっている場合に表示されます。	123ページ
タイマー (時報設定)	タイマー設定と 設定時間が 重なっています No * * · · ·	時報設定を完了した時にタイマーの設定時間と重なっている場合に表示されます。	183ページ
	楽曲セレクトと 設定時間が 重なっています	楽曲セレクトの設定時間と重なっている場合に表示されます。	183 ページ
	タイマー設定と 楽曲セレクトの 設定時間が 重なっています No * * · · ·	タイマー 及び 楽曲セレクトの設定時間と 重なっている場合に表示されます。	183 ページ
タイマー (楽曲セレクト)	タイマー設定と 設定時間が 重なっています No * * ···	楽曲セレクトの設定を完了した時にタイマーの設定時間と重なっている場合に表示されます。	179 ページ
	時報設定と 設定時間が 重なっています	時報の設定時間と重なっているときに 重 なっている場合に表示されます。	179 ページ
	タイマー設定と 時報設定の 設定時間が 重なっています No * * · · ·	タイマーおよび時報の設定時間と重なって いる場合に表示されます。	179 ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
タイマー (楽曲セレクト)	ファイルが 一杯です 自動分割 できません	楽曲セレクトでファイル数がフォルダ上限数 (199 ファイル) を超えるためにファイルを分割できない場合に表示されます。 (楽曲抽出設定の「分割」選択時)	179ページ
	容量が 一杯です 自動分割 できません	楽曲セレクトで microSD カードの残り容量が不足しているためにファイルを分割できない場合に表示されます。 (楽曲抽出設定の「分割」選択時)	179ページ
タイマー (共通)	開始時間と 終了時間が 同じです 確認して下さい	タイマー予約 及び楽曲セレクトの設定を完了した時に 開始時間と終了時間が同じ場合に表示されます。	123ページ
	設定時間は 最大 12 時間です 開始 / 終了時間を 確認して下さい	タイマー予約 及び楽曲セレクトの設定を 完了した時に 12 時間を超える時間を設定 している場合に表示されます。	123ページ
	設定できない 日時です 確認して下さい	「繰返し→日付指定」で現日時設定から不可能な日時設定を行なおうとした時に表示。	123 ページ
	タイマー動作が 実行できません でした	タイマー動作時に microSD カードが挿入 されていない / 録音中などタイマー失敗し た場合に表示されます。	123 ページ
	曜日を選択して 下さい	「繰返し→曜日指定」で指定せずに確定し ようとした時に表示。	123 ページ

### 故障かな?と思ったら

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

### 本機が動作しない

原
因
電池が正しく入っていないか、電池切れである

解決方法 電池が正しく入っていることを確認してください。

一度電池を完全に抜いてから、電池を正常に入れ直してください。または、充電するか新しい 電池に交換してください。

41ページ「電池を入れる」参照

### ボタンまたはスイッチを押しても反応しない

因 | 誤動作防止機能 (ホールド機能) が設定されている

解決方法 | 誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。

47ページ「誤動作を防止する(ホールド機能)」参照

原 因 USB接続したままである

解決方法 本機をパソコンから取り外してください。

192ページ「パソコンから取り外す」参照

### microSD カードが認識されない

原 因 microSDカードが正しく挿入されていない

解決方法 本機の電源をオフにし、再度microSDカードを挿入し直してください。

### 音声が聞こえない

原 因 音量が小さい

解決方法 音量を調節してください。

95ページ「再生の基本操作」参照

### フォルダ (VOICE、LINE、TUNER\_AM、TUNER\_FM、 値) 内のファイルが再生できない

原 因 ファイル名が異なる

解決方法 上記フォルダ内のファイルは、パソコンでファイル番号を削除すると元のフォルダに戻しても 再生できなくなりますが、MUSIC (M) フォルダに転送すると、本機で再生できるようになります。

原 因 本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない

解決方法 本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。

### MUSIC(M)フォルダ内のファイルが再生できない、または正しく再生できない

原 因 再生できるファイル形式ではない

解決方法 正常に再生できるWMA形式またはMP3形式のファイルをご使用ください。

原 因 本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない

解決方法 本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。

原 因 転送先が異なる

解 決 方 法 パソコンからファイルを転送するときに、MUSIC (M) フォルダ以外のフォルダに入れても、本機で再生できません。必ずXRS120M内のMUSIC (M) フォルダ内に転送してください。 205ページ「本機で音楽を聞く」参照

原 因 本機で再生できないファイルとなっている

解決方法 エンコーダー (MP3・WMA変換)ソフトを別のものに変えてファイルを作成してください。

原 因 プレイリストに書かれているファイルがMUSIC(M)フォルダ内にない

解決方法 プレイリストからそのファイル名を削除するか、MUSIC(M)フォルダ内にそのファイルを転送してください。

原 因 転送方法が異なる

解決方法 著作権保護されているファイルは、エクスプローラで転送しても再生できません。Windows Media Playerで転送してください。 205ページ「本機で音楽を聞く」参照

原 因 再生可能なファイル数を超えている

解決方法 1つのフォルダにつき最大199ファイルのみ再生可能です。サブフォルダがある場合は、サブフォルダの数だけ、再生できるファイル数が減ります。別のフォルダに保存してください。

ファイルケ	割ができない
原	microSDカードの空き容量が足りない
解決方法	不要なファイルを消去してください。
	151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照
原	ファイルの録音時間が短すぎる
解決方法	ファイル分割は録音時間の長いファイルでおこなってください。
	PCM44.1…約2秒以上、MP3:320…約2秒以上、MP3:192…約2秒以上、MP3:128…約4秒以上、
	MP3:64…約8秒以上、MP3:32…約16秒以上
原	フォルダ内の最大ファイル数 (199) を超えている
解決方法	不要なファイルを消去してください。
	151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照
	Ante I - I I I I

	ファイルの属性が読み取り専用に設定されている
解決方法	: 本機をパソコンに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。または、microSDカードのフォーマット(初期化)をおこなってください。
	は、microSDカードのフォーマット(初期化)をおこなってください。
	154ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

191ページ「パソコンに接続する」参照

	154ペーシ! microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照
PC 接続時间	こ、XRS120M が表示されない
原 因	パソコンと本機が正しく接続されていない
解決方法	microUSB接続ケーブルが本機側、パソコン側共に最後まで正しく差し込まれていることを確
	認の上、再度接続してください。
	191ページ「パソコンに接続する」参照
原因	Windows 98, 98SE, 2000, MeのPCおよびMacintoshに接続している
解決方法	Windows 98, 98SE, 2000, Me及びMacintoshはサポートしていません。
原因	パソコンからの電源供給が不十分
解決方法	バスパワー型USBハブを利用している場合は、パソコン本体のUSB端子と本機を直接接続す
	るか、またはセルフパワー型(電源アダプター付)のUSBハブを使用してください。または、パソ
	コン本体に複数USB端子がある場合は、他のUSB端子に接続してください。

原 因 | ネットワークドライブが割り当てられている

解 決 方 法 ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブレター(ドライブ名を表すアルファベット)がぶつかり、XRS120Mが作成されない場合があるので、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再度接続してください。 ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにお聞きください。

### 録音した音声に音の歪み(音割れ)が発生している

原 因 マイク感度が適切でない

解決方法 ・マイク感度を「低」に切り換えてください。それでも音割れする場合は「LowCutフィルタ」を ON、マイクALCをOFFにし、録音レベルを調整して録音してください。 163ページ「マイク感度」参照 166ページ「LowCutフィルタ」参照

### 録音したファイルに音とびが発生する

原 因 推奨品以外のmicroSDカードを使っている

解決方法 推奨品のmicroSDカードをご使用ください。 49ページ「本機で使用可能なmicroSDカード」参照

原 因 ・microSDカードを本機以外(パソコンなど)でフォーマットした・メモリの断片化が進んでいる

解決方法 microSDカードを本機でフォーマットしてください。 154ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

### PC 接続時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない

解 決 方 法 パソコンによっては、パソコンに接続した時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない場合 や、パソコン側で本機が認識されない場合があります。その時は本機をパソコンより抜いて再度接続してください。

### カレンダーが正しく表示されない

解決方法日時を再設定してください。

57ページ「カレンダー(日時)を設定する」参照

### ファイルを削除したのに空き領域が増えない

原 因 ゴミ箱の設定がONになっている

解決方法 ゴミ箱の中身を消去してください。

150ページ「ゴミ箱内のファイルを空にする」参照

### タイマーが正常に動作しない(予約録音ができていなかった)

原 因 カレンダーが正しく設定されていない カレンダーが初期化されている

解決方法 カレンダーの設定を行なってください。

57ページ「カレンダー(日時)を設定する」参照

原 因 microSDカードの空き容量がない

解 決 方 法 不要なファイルを消去してください。

151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照

150ページ「ゴミ箱内のファイルを空にする」参照

原 因 電池の残量がない

解決方法 電池を充電してください。

43ページ「電池の残量について」参照

原 因録音先のフォルダーがいっぱいになっている

解 決 方 法 不要なファイルを消去してください。

151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照

録音先を変更してください。

原 因 本機にmicroSDカードが入っていない

解決方法 microSDカードを取り付けてください。

48ページ「microSDカードを取り付ける/取り外す」参照

### 録音するとノイズが聞こえる

原 因 録音モードやマイク感度が適切でない(マイク録音の場合)

解決方法 録音モードやマイク感度を切り換えてためし録音しながら、最適な録音環境に設定してください。

163ページ「録音モード」参照

163ページ「マイク感度」参照


### よくあるご質問

### Q:マイク録音した音声にガサガサ雑音が入るのはなぜ?

A:マイク録音中に本機や本機を握っている手や指を動かすと、その音が録音されてしまいます。マイク録音中はできるだけ本機を動かさないようにしてください。

### Q:録音内容をテープ・MDなどに保存するには?

A:オーディオケーブルを使用し、本機のヘッドホン端子と録音する外部機器 (カセットレコーダーなど) の外部入力端子を接続してください。

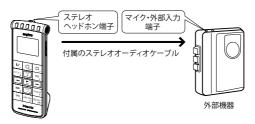

### 使用するオーディオケーブル

録音する外部機器側の入力端子に合わせて、以下のオーディオケーブルをご使用ください。

外部機器側	オーディオケーブル
マイク入力	ミニプラグ:3.5ø、抵抗入り(市販品)
音声ライン入力	ミニプラグ:3.5ø、抵抗なし(付属品)

- ステレオのオーディオケーブルをご使用ください。
- ダビングする時は、事前にためし録音をし、本機で音量の調節を行ってください。
- ◆ テープレコーダーやMDプレーヤーから本機への録音も可能です。

  「デ91ページ

### Q:うまく録音するコツは?

A:録音場所や周囲の状況により録音状態が異なりますので、事前に試し録音をして適切な録音モードやマイク感度を選択してください。163ページを参考に、本機の設定を行ってください。

### Q:パソコンにいったん保存した録音ファイルを、本機に再び戻したら再生できなくなりました。

A:パソコンでファイル名を変更していませんか?ファイル名を変更すると、VOICE フォルダや LINE フォルダ などに戻しても再生できません。ファイル名を変更した場合は、MUSIC フォルダに転送すると再生できるようになります。

その他のよくあるご質問ならびに本機ファームウェアのバージョンアップ情報については、 当社ホームページのサポートページ http://jp.sanyo.com/icr/support/ にて随時更新してい ます。そちらも併せてご覧ください。

### お手入れについて

柔らかい布でふいてください。

・ ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。

### ■温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

### 主な仕様

### ポータブルラジオレコーダー本体の仕様

対応 OS : Windows 7/Vista/XP

付属 microSD カード : 2GB

対応メディア : microSD カード、microSDHC カード

※当社推奨 microSD カード以外での動作保証はいたしません。当社基準において動作確認済みのカードについては、当社サポートホーム

ページを確認ください。

http://jp.sanyo.com/icr/support/

録音モードと録音可能時間 :

	<i>,</i> .	<u>'</u>				
録音モード	microSD カード /microSDHC カードのサイズ					
歌目 [ ]	1GB	2GB	4GB	8GB		
PCM44.1kHz (ステレオ)	約1時間20分	約3時間	約6時間	約 12 時間		
MP3 320kbps (ステレオ)	約7時間	約 13 時間 30 分	約 27 時間	約 54 時間		
MP3 192kbps (ステレオ)	約 11 時間	約 22 時間 30 分	約 45 時間	約 90 時間		
MP3 128kbps (ステレオ)	約 16 時間 30 分	約 34 時間	約 68 時間	約 136 時間		
MP3 64kbps (ステレオ)	約 33 時間	約 68 時間	約 136 時間 30 分	約 272 時間		
MP3 32kbps (モノラル)	約 66 時間	約 136 時間	約 273 時間	約 544 時間		

- ・表記の録音時間は目安です。 microSD カードのメーカー、仕様により変わることがあります。
- ・録音されたファイルが複数あるときは、合計の録音時間はこれより短 くなります。
- ・録音可能時間とは、microSD カードに何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合のすべてのフォルダの最大合計時間です。
- ※1ファイルあたりの最長録音時間(連続録音時間)は2GBまでです。 ただし、電池の持続時間を超えて連続録音することはできません。

録音周波数特性 : 60 ~ 20,000Hz (PCM 44.1kHz 16bit 時)

(内蔵マイク録音時) : 60 ~ 20,000Hz (MP3 320kbps 時)

60~20,000Hz (MP3 192kbps 時) 60~15,000Hz (MP3 128kbps 時) 60~7,500Hz (MP3 64kbps 時) 60~6,500Hz (MP3 32kbps 時)

録音フォーマット : MP3、PCM (WAV)

再生フォーマット : MP3(MPEG1 LAYER3、MPEG2 LAYER3、MPEG2.5 LAYER3)、WMA、

PCM(本機で録音したファイルのみ)

再生周波数特性 : 20~21,000Hz(44.1kHzサンプリング周波数時)

サンプリング周波数 : 16~44.1kHz

再生対応ビットレート : 16 ~ 320kbps (MP3) 32 ~ 192kbps (WMA)

※ファイルによっては正常に再生されない場合があります。

ラジオ受信周波数 : [AM] 522 ~ 1629kHz

[FM]  $76 \sim 90$ MHz

入・出力端子 : microUSB、ステレオヘッドホン 3.5ø ミニ、microSD カードスロット、

専用 I/O 端子

動作温度 : +5℃~+35℃

定格出力(ヘッドホン) : 10mW + 10mW (16 Ω負荷時、JEITA/DC)

(スピーカー): 50mW (170 Ω負荷時、JEITA/DC)

電源 : 専用リチウムイオン充電池× 1、AC 電源(USB、専用 I/O 端子)

充電時間 : 150分

電池持続時間 : [MP3] 32kpbs モノラルモード 約 35 時間 (連続録音時間) [MP3] 64kpbs ステレオモード 約 32 時間 [MP3] 64kpbs ステレオモード 約 35 kpbs ステレオート [MP3] 64kpbs ステレオ

[PCM] 44.1kHz 16bit 約 20 時間

(ラジオ録音時間) : [MP3] 128kpbs 約 15 時間 (AM)

約 13 時間 (FM)

(録音環境) : バックライト OFF、録音 LED OFF、録音モニターなし、ALC ON 時

(再生時間 / イヤホン): [MP3] 32kpbs モノラルモード 約 40 時間 [MP3] 64kpbs ステレオモード 約 37 時間

[PCM] 44.1kHz 16bit 約 22 時間

(再生時間 / スピーカー) : [MP3] 32kpbs モノラルモード 約 25 時間 [MP3] 64kpbs ステレオモード 約 24 時間 「PCM 44.1kHz 16bit 約 17 時間 (ラジオ受信 / イヤホン) 約 21 時間 (AM) 約 17 時間 (FM) (再生環境) バックライト OFF、録音 LED OFF、サウンド EQ FLAT 時 ※電池持続時間は、保管状態、使用条件、使用周囲温度、使用する microSD カードなどによって変わります。上記の時間はあくまで目安 であり、保証するものではありません。付属のリチウムイオン充電池 以外での動作保証はいたしません。 最大外形寸法 : 約幅 42.6×高さ 112.3×奥行き 11.0(mm) AM アンテナ部 奥行き 16.1 mm : 約66g (リチウムイオン充電池含む) 質量 付属品 : ステレオイヤホン (1) microUSB 接続ケーブル (1) ステレオオーディオケーブル (1) リチウムイオン充雷池 (1) マルチクレードル (ASX-SP120R) (1) マルチクレードル用 AC アダプター (1) microSD カード (2GB) (1) AM ループアンテナ (1) 本書 (保証書付) (1)

(1)

かんたん操作ガイド

### 付属マルチクレードルの仕様

(品番: ASX-SP120R)

最大外形寸法 : 幅 180.9×高さ 127.5×奥行き 30.9 (mm)

質量 : 約 338g

入・出力端子 : AM ループアンテナ 3.5ø ミニ、ライン入力 3.5ø ミニ、専用 I/O 端子

出力 : 1.0W + 1.0W (AC 動作時)

0.2W + 0.2W

(ポータブルラジオレコーダー本体リチウムイオン充電池駆動時)

スピーカー : フルレンジ 36mm 4 スピーカー

電源 : AC アダプター DC5V (AC100V,50/60Hz)

ポータブルラジオレコーダー本体リチウムイオン充電池 DC3.7V

消費電力 : 9W

### 付属のリチウムイオン充電池の仕様

(品番: DB-L80)

電圧 : 3.7V 容量 : 700mAh

使用環境 : (温度) 5 ~ 35℃ (機器使用時) -10 ~ 30℃ (保管時)

(湿度) 10~90%(非結晶)

最大外形寸法 : 約幅39.2×高さ31.4×奥行き5.9(mm)

質量 : 約15g

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### 保証書とアフターサービス

■この商品には保証書がついています。

保証書の所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に保管してください。

### 保証期間はお買い上げ日から1年間です

- ・保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他の詳細は裏表紙 と 244 ページ「無料修理規定」をご覧ください。
- ・保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって 機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。
- ・ 当社は、このポータブルラジオレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、6年保有しています。
- ・ なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口(237ページ)」にお問い合わせください

### 修理を依頼される時は…

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡ください。

- **1** 故障の状況(できるだけくわしく)
- **2** 品番(ICR-XRS120MF)
- 3 お買い上げ年月日 (保証書に記入)
- 4 おなまえ、おところ、電話番号

### お客さまご相談窓口

### まずはお買い上げ販売店へ

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

### 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口: 家電製品についての全般的なご相談 修理相談窓口: 修理サービスについてのご相談

# 総合相談窓口(全般的なご相談) 三洋電機(株) お客さまセンター

相談受付時間 9:00~18:30 (365日)

☎ 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)6994-9570 におかけください。

※郵便・FAX でご相談される場合

三洋電機(株) お客さまセンター

FAX (06)6994-9510

〒 570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間 月曜日~金曜日 [9:00~ 18:30](7 月~ 8 月は [8:45 ~ 19:30])

十曜・日曜・祝日・当社休日 [9:00~17:30]

**東京コールセンター**(050-がご利用できない場合は、東京 03-5302-3401 へおかけください)

関東•甲信越地区	050-3116-2222
北海道地区	050-3116-2333
東北地区	050-3116-2444

### **大阪コールセンター** (050- がご利用できない場合は、大阪 06-4250-8400 へおかけください)

近畿地区		050-3116-2555	
中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555	
中部・北陸地区	中部	050-3116-2666	沼津地区は050-3116-2222
中国•四国地区	中国	050-3116-2777	
中国•四国地区	四国	050-3116-2555	
九州地区		050-3116-2888	
沖縄地区※		098-944-5018	

※受付時間:月曜日~土曜日 9:00 ~ 17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますので、ご了承ください。

### お客さまご相談窓口における お客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理致します。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への関示はおこないません。

### <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合わせおよび修理 の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人 情報を利用することがあります。

### <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

# 個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間 月曜日〜土曜日 9:00 ~ 17:30 (日曜、祝日及び、当社休日を除く) 家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点 (サービスセンター、サービスステーション) で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。http://jp.sanyo.com

			北海道:	地区			
札	幌	(011) 831-9201	₹003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36			
旭	JH	(0166) 22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3			
函	館	(0138) 48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295			
釧	路	(0154) 22-1576	₹085-0035	釧路市共栄大通3-1-6			
北	見	(0157) 23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14			
			東北地	区			
青	森	(017)729-3401	〒030-0141	青森県青森市大字上野字山辺29-5			
盛	置	(019)623-1600	<del>=</del> 020-0824	岩手県盛岡市東安庭2-10-6			
仙	台	(022)287-8351	<del>=</del> 984-0032	仙台市若林区荒井字丑/頭43-1			
秋	田	(018)862-6551	〒011-0901	秋田県秋田市寺内イサノ93-1			
山	形	(023)641-1769	〒990-2331	山形県山形市飯田西4-5-35			
郡	山	(024)945-6793	〒963-0107	福島県郡山市安積3-120			
	関東・甲信越地区						
水	戸	(029) 251-4125	〒311-4152	茨城県水戸市河和田3-2386-1			
つ	くば	(029) 864-4751	₹300-3261	茨城県つくば市花畑2-15-3			
宇	都宮	(028) 684-2576	〒321-0151	栃木県宇都宮市西川田町53-1			
高	崎	(027) 362-1151	₹370-0004	高崎市井野町338-1			
大	泉	(0276) 63-4401	₹370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9			
さし	ヽたま	(048) 778-3095	₹362-0025	埼玉県上尾市上尾下780-1			
坂	戸	(049) 284-8900	₹350-0214	埼玉県坂戸市千代田5-3-17			
千	葉	(043) 208-3800	₹260-0842	千葉県千葉市中央区南町3-7-15			
鎌	ケ谷	(047) 441-0111	<del>=</del> 273-0105	千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59			
武	蔵野	(042) 364-7721	〒183-0033	東京都府中市分梅町5-9-1			
城	東	(03) 5697-8160	〒120-0005	東京都足立区綾瀬7-22-15綾瀬7丁目ビル			

城		北	(03) 5914-3413	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢1-23-10
城		西	(03) 5347-0761	〒167-0032	東京都杉並区天沼3-12-12テック杉並
相	模	原	(042) 788-2760	〒194-0012	東京都町田市金森851-3
横		浜	(045) 827-2831	₹224-0806	神奈川県横浜市戸塚区上品濃9-14
京		浜	(044) 740-3530	〒221-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
4		塚	(0463) 55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
新		潟	(025) 285-2431	〒950-0951	新潟県新潟市中央区鳥屋野187-19
長		畄	(0258) 46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
甲		府	(055) 226-2561	₹400-0035	山梨県甲府市飯田4-8-23
				中部・北陸	地区
富		Щ	(076) 422-7020	〒939-8211	
金		沢	(076) 235-3310	〒920-0025	金沢市駅西本町6-6-13
福		井	(0776) 53-7134	〒910-0834	福井県福井市丸山1-1002
松		本	(0263) 40-3411	〒390-0852	長野県松本市島立1064-1
岐		阜	(058) 246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静		岡	(054) 236-0691	₹422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
沼		津	(055) 935-0501	₹410-0822	静岡県沼津市下香貫七面1152-2
浜		松	(053) 461-8685	₹430-0812	静岡県浜松市南区本郷町123
名	古	屋	(052) 485-3620	<del>T</del> 453-0816	愛知県名古屋市中村区京田町2-1
畄		崎	(0564) 23-3418	₹444-0009	岡崎市小呂町字2-30
	津		(059) 236-5195	〒514-0111	三重県津市一身田平野285-2
				近 畿 地	区
滋		賀	(077) 514-2221	〒524-0021	滋賀県守山市吉身4-1-24南井産業第3ビルB棟
京		都	(075) 672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8
					NTTコミュニケーションズ京都南ビル
福	知	Щ	(0773) 24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290和久市岩堀ビル2階
大		阪	(06) 6992-6235	〒570-0086	大阪府守口市竹町4-13
大	阪	南	(06) 6761-4600	〒543-0001	大阪府大阪市天王寺区上本町5-1-14三洋ビル2F
大	阪	東	(072) 965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
阪		和	(072) 258-5001	〒591-8025	大阪府堺市北区長曽根町3068-5
神		戸	(078) 651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
阪		神	(06) 6432-3401	〒661-0026	兵庫県尼崎市水堂町4-17-6
姫		路	(079) 282-7892	〒670-0943	兵庫県姫路市市之郷町1-9

淡	路	(0799) 22-2702	<b>〒</b> 656-0055	兵庫県洲本市大野746-1	
奈	良	(0744) 22-7888	<del>∓</del> 634-0817	奈良県橿原市寺田町113-1	
和 歌	山	(073) 473-7112	〒640-8301	和歌山県和歌山市岩橋1636-1	
			中国地	区	
鳥	取	(0857) 24-2930	〒680-0843	鳥取県鳥取市南吉方3-107	
松	江	(0852) 23-1183	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-3	
岡	Щ	(086) 245-1634	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野703-101	
広	島	(082) 279-0170	<b>〒</b> 733-0833	広島県広島市西区商エセンター4-9-9協和ビル	
福	山	(084) 954-4101	〒721-0952	広島県福山市曙町4-22-10	
山		(083) 973-3391	〒754-0024	山口県山口市小郡若草町2-6	
			四国地	区	
徳	島	(088) 699-4131	<b>〒</b> 771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1	
高	松	(087) 843-1840	<del>=</del> 761-0101	香川県高松市春日町片田1657-1	
松	Щ	(089) 979-3486	₹799-2655	愛媛県松山市馬木町2057	
四国中	中央	(0896) 23-3416	₹799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4	
高	知	(088) 885-3411	〒781-8121	高知県高知市葛島2-8-9	
			九州地	区	
福	岡	(092) 441-2541	₹812-0016	博多区博多駅南4-6-23	
北 九	州	(093) 521-5286	₹802-0004	福岡県北九州市小倉北区鍛治町2-4-7	
久 留	米	(0942) 37-3934	₹830-0038	久留米市西町105-18	
長	崎	(095) 813-3545	₹851-0101	長崎県長崎市古賀町1006-5	
佐 世	保	(0956) 31-7635	₹857-1162	佐世保市卸本町17-1	
熊	本	(096) 388-3434	〒861-8045	熊本県熊本市小山3-2-11熊本トラックターミナル内	
大	分	(097) 543-3454	₹870-0829	大分県大分市椎迫5-6	
宮	崎	(0985) 29-3441	₹880-0022	宮崎県宮崎市大橋3-224	
鹿 児	島	(099) 251-4615	₹890-0068	鹿児島県鹿児島市東郡元町12-14	
			沖 縄 地	区	
沖	縄	(098) 944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303	
				沖縄三洋販売(株) サービス部	

(230310T)

<sup>☆</sup>住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

# さくいん

Α			→ CD-R 作成 ······· 201	こ	
	A-B リピート 100		→ CD リッピング 206		ゴミ箱機能 147,186
	AC 動作モード 45,46	あ			コントラスト 186
	ALC(オートレベル		頭出し97	さ	
	コントロール) 164	い		_	再生95
В		-	インデックス 106		再生スピード99
	BEEP 音 ······ 182		一括消去 153		再生設定 169
C			イヤホン(ヘッドホン)…25		サウンド EQ 171
_	CLEAR VOICE ······ 171	え		し	
1	CLEATIVOICE 171		エラーメッセージ … 217	_	シーンセレクト 79,173
<u>-</u>			エリアバンド61,212		時間指定サーチ 102
	LED ランプ 84,182		液晶パネル30		指向性切替 165
	Low Cut フィルタ 166	お			自動無音分割93
M		00	オートスキャン65		時報設定 183
	microSD カード 48,49		オートパワーオフ 185		充電 44,55,193
	microSDHC カード······49		オートプリセット … 176		周波数選局67
	MUSIC フォルダ36		オートレベル		出力設定 176
	microUSB 端子 ······· 191		コントロール 164		消去 147
_	MYLIST 112		音声起動録音 167		初期化
R		か	1, 23331		→プリセット71
	RECYCLE 37,147	<i>1</i> 3	N ÷7146 DD 70.01		→ microSD カード … 154
S			外部機器 78,91		→録音シーンセレクト… 175
_	SDモード32		楽曲セレクト 75,177 カレンダー設定57		→メニュー 186
	STEREO 165		関連商品 216	す	
	STEREO WIDE 165	き	风连问吅 210		ステレオ 165
Т		2			ステレオワイド 165
÷	TIMER 123		基本画面30		スリープタイマー … 145
V	TIIVIEN 123	,	共通設定 182	せ	
<u>v</u>		<		_	セルフタイマー 166
	VAS 167		繰返し設定 169		センテンス再生… 101,170
W			クリアボイス 171		専用 I/O 端子 26,53
	Windows Media Player · · · 189		クレードル52		

た て と は	タイマー	<u>へ</u> ほ ま	フォルダ選択 38 プリセット 68 プリセット選局 66 プレイリスト機能 … 112 ヘッドホン端子 25 ホールド機能 … 47	<u>1</u> 3	レジューム機能 ········44 録音 ········46 録音 EQ ·······86 録音 LED ······84,182 録音可能時間 ·····77,232 録音シーン セレクト ·······79,173 録音設定 ·······163
	パソコン	<u>න</u>	マイク ALC		録音設定 163 録音ピークリミッター …166 録音モード 163 録音モニター 56,83 録音レベル 82,164
$\mathcal{O}$		も			
ふ	表示情報59	体	文字入力 ············· 119 モニター ······· 56,83		
	ファイル33	ゆ			
	ファイル消去 151 ファイル分割 109	5	ユーザープリセット 176		
	ファイル名規則35 ファイル名変更117 フォーマット35 フォルダ33 フォルダ構成34,36 フォルダ消去153	Ŋ	ライン録音 78,91 ラジオ設定 176 ラジオモード32 リスト画面31		
	フォルダフキップ		リチウムイオン充電池…41		

リピート設定 ……… 169

機能 ……… 105

### 無料修理規定

裏表紙の保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用 状態で故障した場合には、本書記載に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商 品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の★印欄に記載のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- ●品番は色記号を省略しています。
- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破損。
  - 口.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または破損。
  - ハ.火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - 二.業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または 損傷。
  - ホ. 保証書の提示がないとき。
  - へ.保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト.消耗部品(例えば電池など)の交換。
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様 の負担となります。
- 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、三洋電機お客さまご相談窓口 (237 ページ) をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合せください。
- 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 6. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 裏表紙の保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または三洋電機お客さまご相談窓口(237ページ)にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは 236 ページをご覧ください。

# 修理メモ

# 三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー 国内販売担当 〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 URL: http://jp.sanyo.com/icr/

(JP1) 1AJ6P1P0076-A